


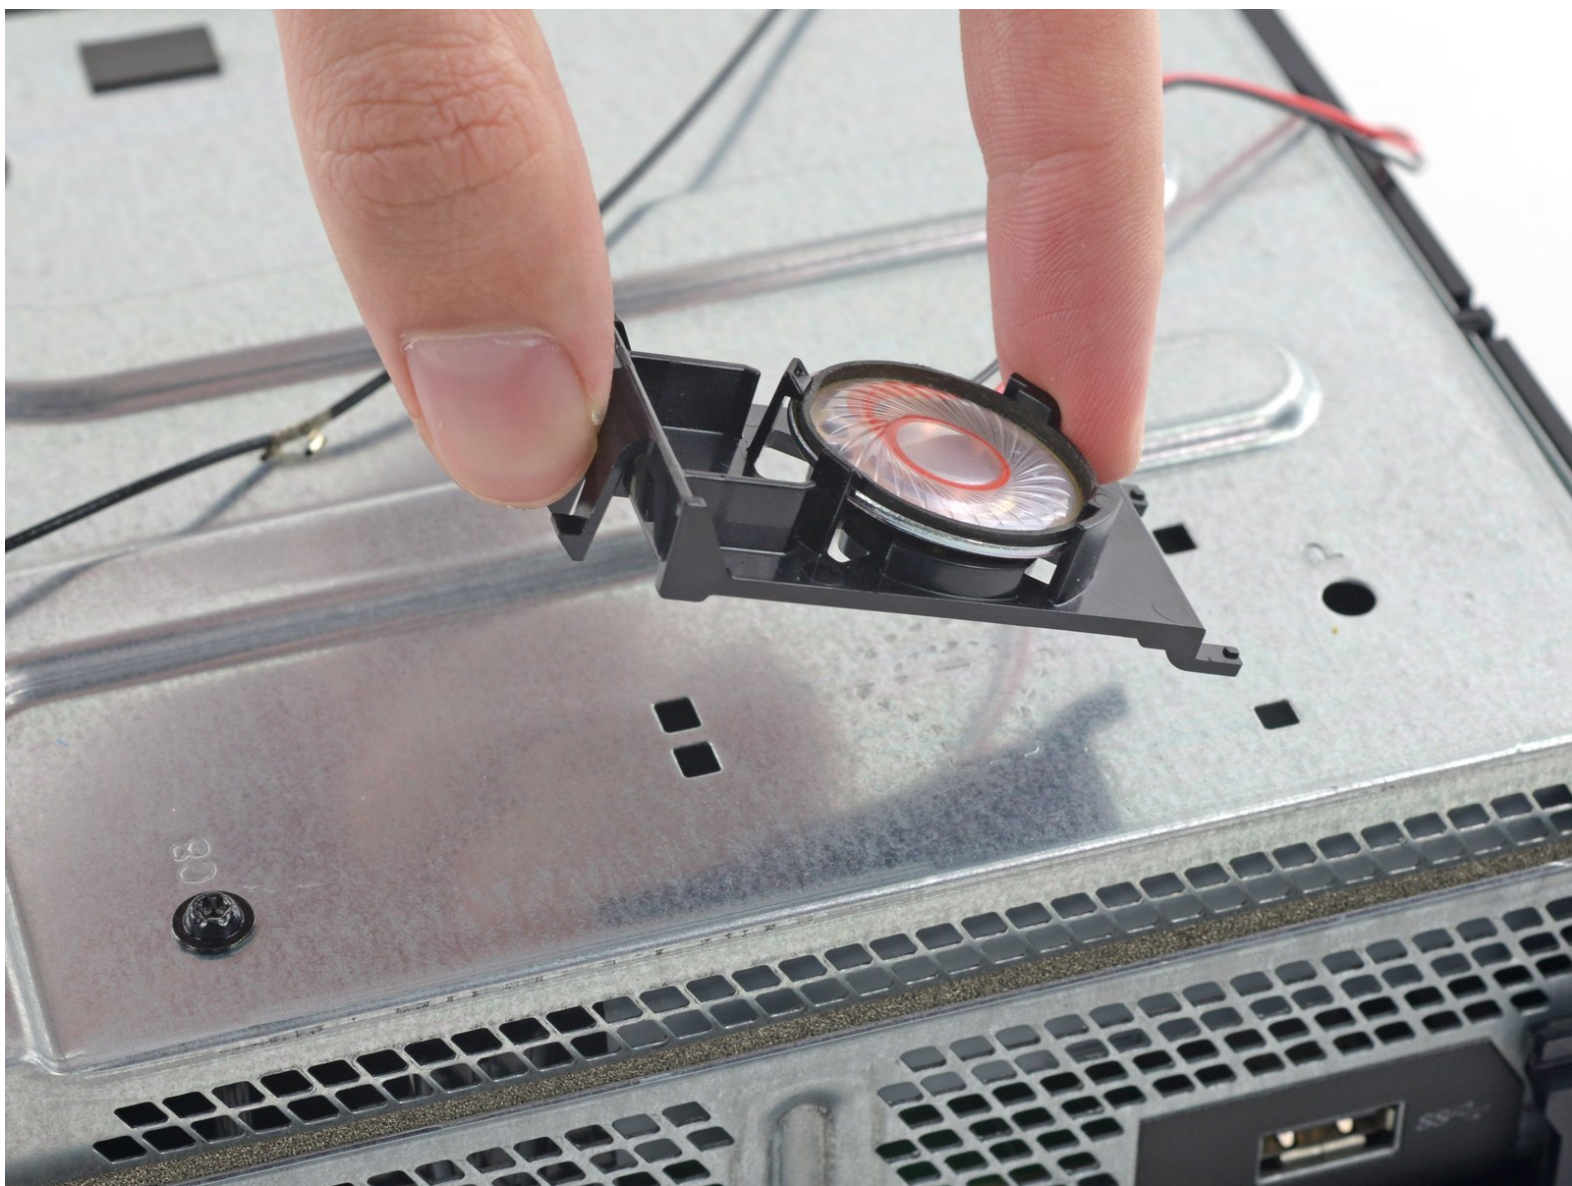

Xbox Oneのスピーカーの交換

Xbox...

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

Xbox Oneと一方通行の対話を続けているようでしたら、ゲームから出る様々なサウンドを聞き逃さないでください。おそらくスピーカーの交換が必要です。このガイドを使ってXbox Oneからスピーカーを交換したり取り出してください。



ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [Xbox One Speaker Assembly](#) (1)

手順 1 — 上部ケース



- Xboxを開口するためにはこの不正開封防止 (タンパーエビデント) テープを剥がさなければなりません。心配いりません。何も破損しない限り、[法的に](#) Microsoft は保証期間内のデバイスを保証対象外とすることはできません。

手順 2



- プラスチック製の開口ツールを使って、USBポート側のパネル周辺のプラスチックベントをこじ開けて取り出します。
- このベントはとてもフレキシブルです。そして軽いプラスチッククリップで固定されています—裏側からこじ開けて全体を持ち上げます。

手順 3



ⓘ Xboxmp正面コーナーを補強している小さなプラスチックタブがあります。

- タブをまっすぐ後ろ向きにスライドして外します。

手順 4



- スパッジャーの平面側先端を上部と下部ケースの間、ベント開口側に差し込みます。
- ⓘ 強力なプラスチックのクリップが上下ケースを固定しています。この作業ではかなりの力が必要です。
- ⓘ ケースが完全に開口するまで、スパッジャーを差し込んだままにしてください。クリップは強い弾力性があるため、作業中ケースが強制的に閉じてしまうことがあります。

手順 5



- ① 上下ケース間の接合部分は、Xboxの背面とその両側に沿って幾つかのクリップで固定されています。
- 上下ケースの間にプラスチックの開口ツールを差し込んで、背面側のベントに向かってクリップを外します。

手順 6



- Xboxの裏側に沿って、クリップをこじ開けながらスライドします。

- ① スパッジャーが上下ケースをブロックする位置に挿入されているか確認してください。スパッジャーが落ちるほど大きくケースが開いていても、他の部分のクリップは弾力性があり、ケースを完全に閉じることがあります。作業を進めるためにケースの隙間の間にスパッジャーを入れたままにします。

手順 7



- クリップが閉じてしまうので、クリップの真横にプラスチック製開口ツールをスライドすると簡単になります。

❗ 背面ケースの一番端に到達したら、上部ケースは取り外しが可能になります。まだ取り外せない場合は、プラスチック開口ツールを差し込み、USBポート以外の側に沿ってクリップを外します。

手順 8




- 差し込んだままのスパッジャーを手に取り、幾つか残っているクリップを外すために上部ケースをこじ開けます。

i プラスチック開口ツールを使って、まだ外れていないクリップを外します。

⚠ まだ上部ケースを完全に取り出さないでください。正面パネルのボタンケーブルが接続したままになっています。

- 正面パネルボードにアクセスできるように、上部ケースをわずかに持ち上げて少しずらします。


手順 9

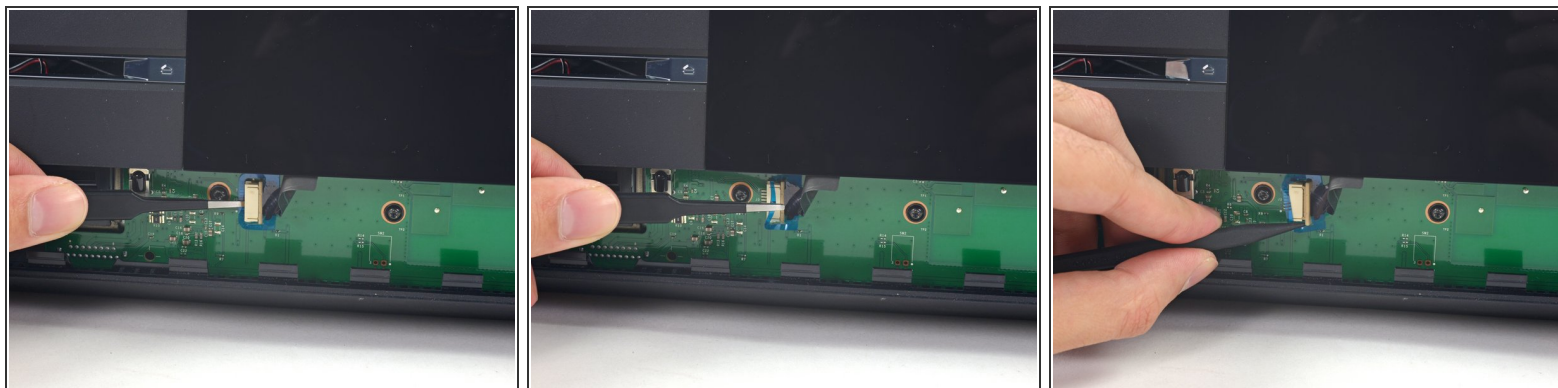

i 正面のボタンケーブルは独自のZIFコネクタが使われています。安全に接続を外せるように、次の手順での作業はご注意ください。


- ピンセットで青いプラスチックのループを持ち上げて、基板上の白いコネクタにかぶせます。
- スパッジャーの先端で、コネクタのロックタブをケーブル側に押し出して、ラッチを解除します。

手順 10

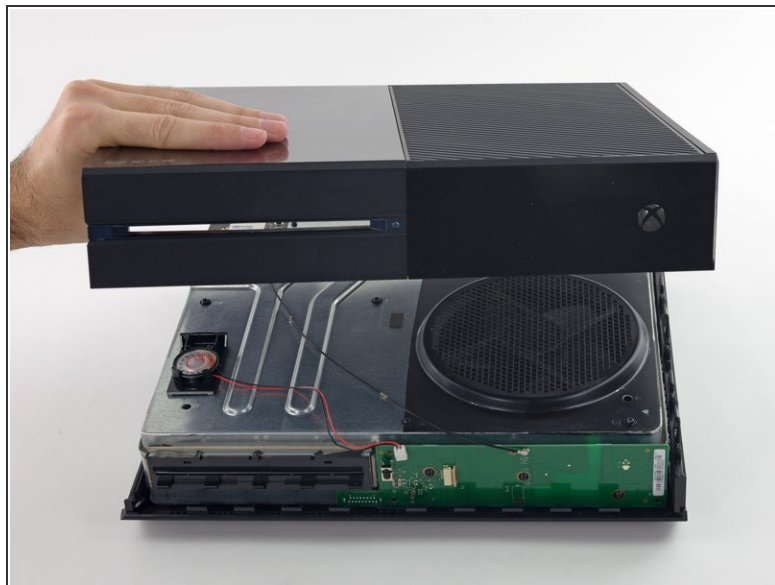

- ピンセットを使って、基板上のコネクターからケーブルの接続をまっすぐ引き上げます。
- 上部ケースから取り出します。

手順 11 — 再組み立て方法

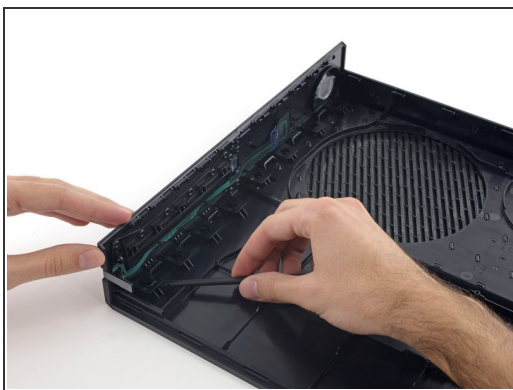

☑ ここから4つの手順では再組み立ての方法です。修理用の解体を進める方はスキップしてください。

- スパジヤーの平面側先端を使って、上部ケースから正面パネルを固定しているクリップを外します。
- 上部ケースの残りの部分から正面パネルを取り出します。

手順 12



- 上部ケースの上のパーツを交換します。
- クリップの位置を揃えて、カバーの周辺がしっかりと装着するように上から押し込みます。

手順 13





- Xbox正面のフロントパネルを持ちます。
- ピンセットを使ってZIFソケットの中のフロントボタンのケーブルを交換します。
- スパジャラーの平面側先端を使って、ケーブルを固定するためにZIFロックを左側に押し込みます。

手順 14



- i** 正面パネルの下側端にはプラスチックのフックが付いており、これが底ケースの正面内側端の留め金となります。
- 45度の角度で正面パネルを差し込み、底ケースに付けられたプラスチックのフックに留めてください。
 - 郵便箱を閉める様な手順で、フロントパネルの上部をXboxに押し込みます。強く押し込むと、クリップが正面パネルと上部ケースにロックして、しっかりと固定できます。




手順 15 — スピーカー

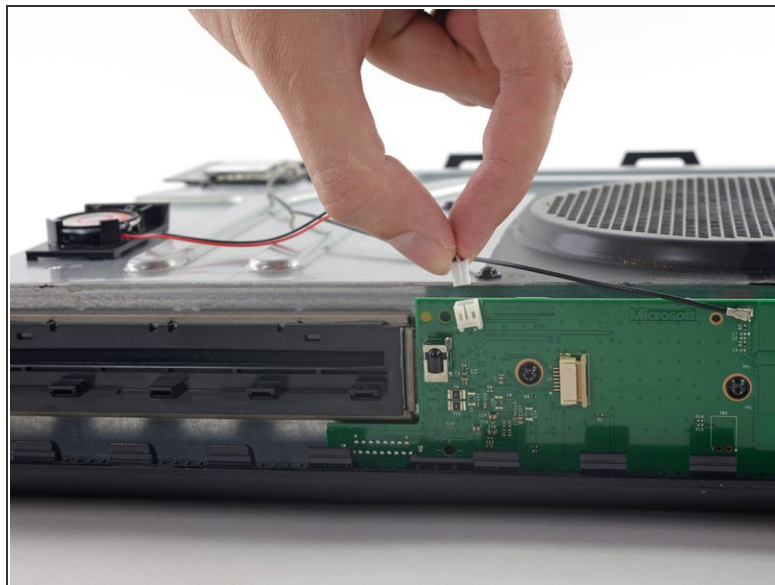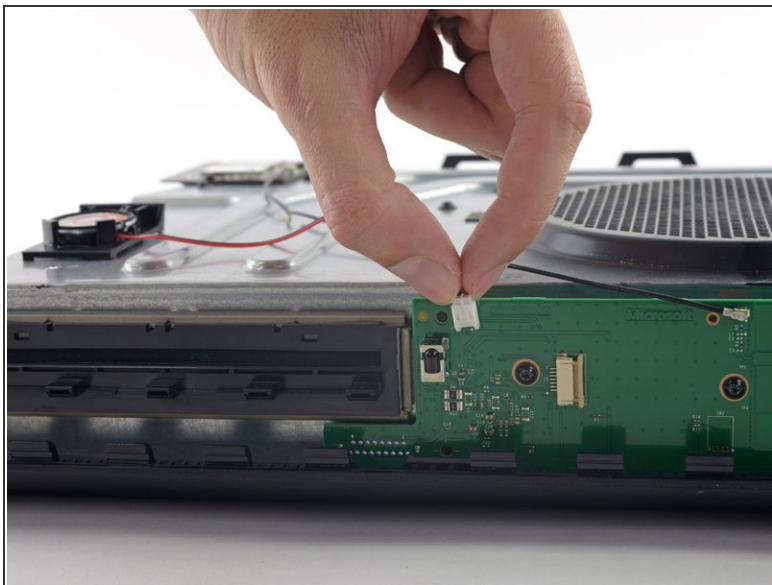

- 正面パネルボードから丁寧にスピーカーケーブルコネクタの接続を外します。

⚠ ケーブルのコネクタのみ引き抜いてください。ボード上のコネクタには接触しないでください。とても外れやすいので、アクシデントでボード全体の接続を外してしまうことがあります。ご注意ください。

手順 16

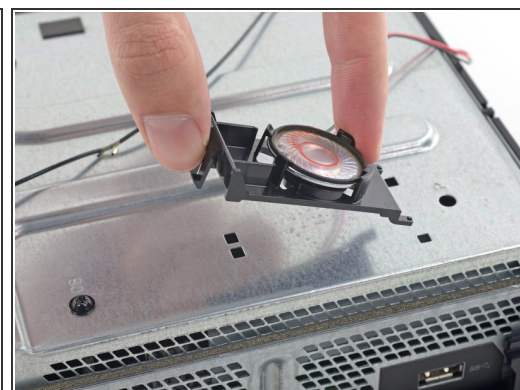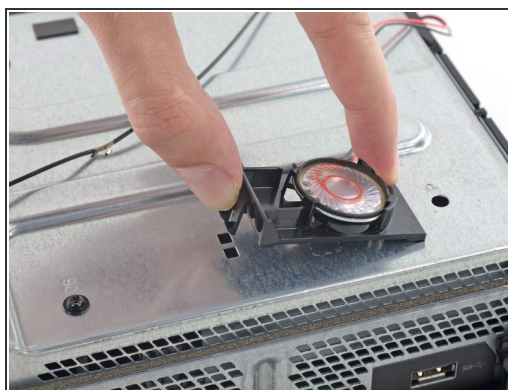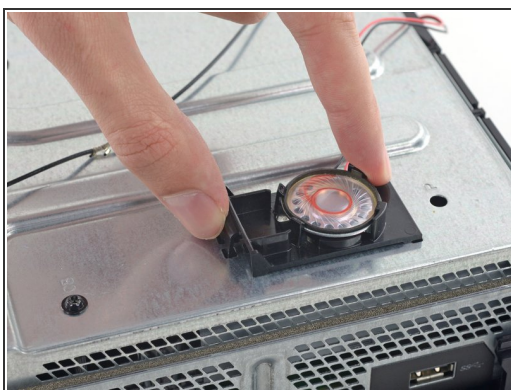

- スピーカー筐体は上部メタルケースにバネ性プラスチック製クリップによって固定されています。
- クリップを内側向きに掴んで、スピーカー筐体を引き上げます。
- スピーカー筐体を上部メタルケースからスライドして取り出します。

2023-02-04 10:21:22 PM (MST)

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。