



Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換

このガイドはあなたのサムスティックを交換するのを助けます。...

作成者: Garrett George



はじめに

このガイドはあなたのサムスティックを交換するのを助けます。壊れたサムスティックを持っているなら、このガイドはまさにあなたのためにあります。

🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)

⚙️ 部品:


Xbox One Controller Joystick Cover (1)

手順 1 — バッテリーパック



- バッテリーパックのカバーを外します。
- バッテリーを取り外します。

手順2 — ハンドルをスライドします

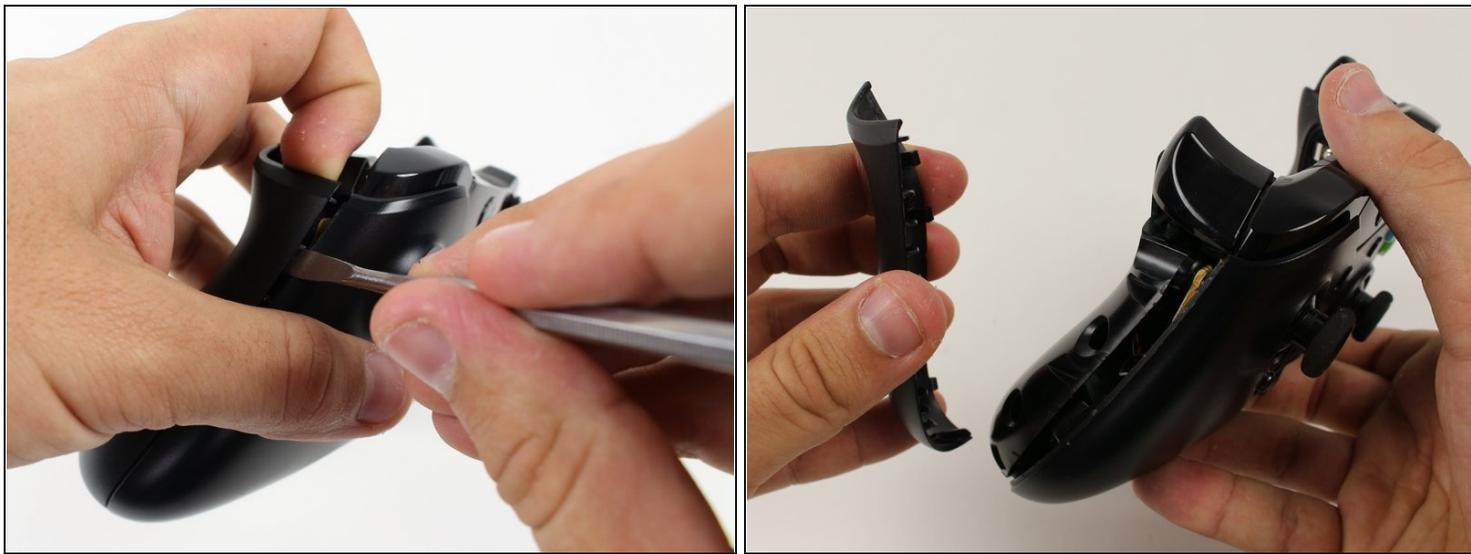

- ① ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
- サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間でできた隙間に差し込みます。
- スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの間隙全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。

手順3 — ネジ



① ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。

● ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。

① もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。

● TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。

手順4 — バックプレート



● バックプレートを取り外します。

手順5 — フェイスプレート



- フェイスプレートを取り外します。

手順6 — サムスティック



- ポールから、サムスティックを引き上げて、取り外します。

デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。