



Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換

Lenovo Y50-70 Touchのバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Nicholas Hardy



はじめに

バッテリーは時間の経過とともに消耗するため、バッテリーの寿命が極端に短くなった場合は交換する必要があります。このバッテリーを取り外す前に、コンピューターの電源がオフになっていて、プラグが抜かれていることを確認してください。



ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)



部品:

- [Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — バッテリー



⚠ コンピューターの電源を必ず切ってください。

- #1プラスドライバーを使って、ラップトップの背面に留められた6mmネジを12本外します。


i ネジが潰れないように、しっかりと押し込んでからドライバーを回してください。

手順 2



- ラップトップの背面カバーをゆっくりと引き抜きます。簡単に外れるはずです。


手順 3

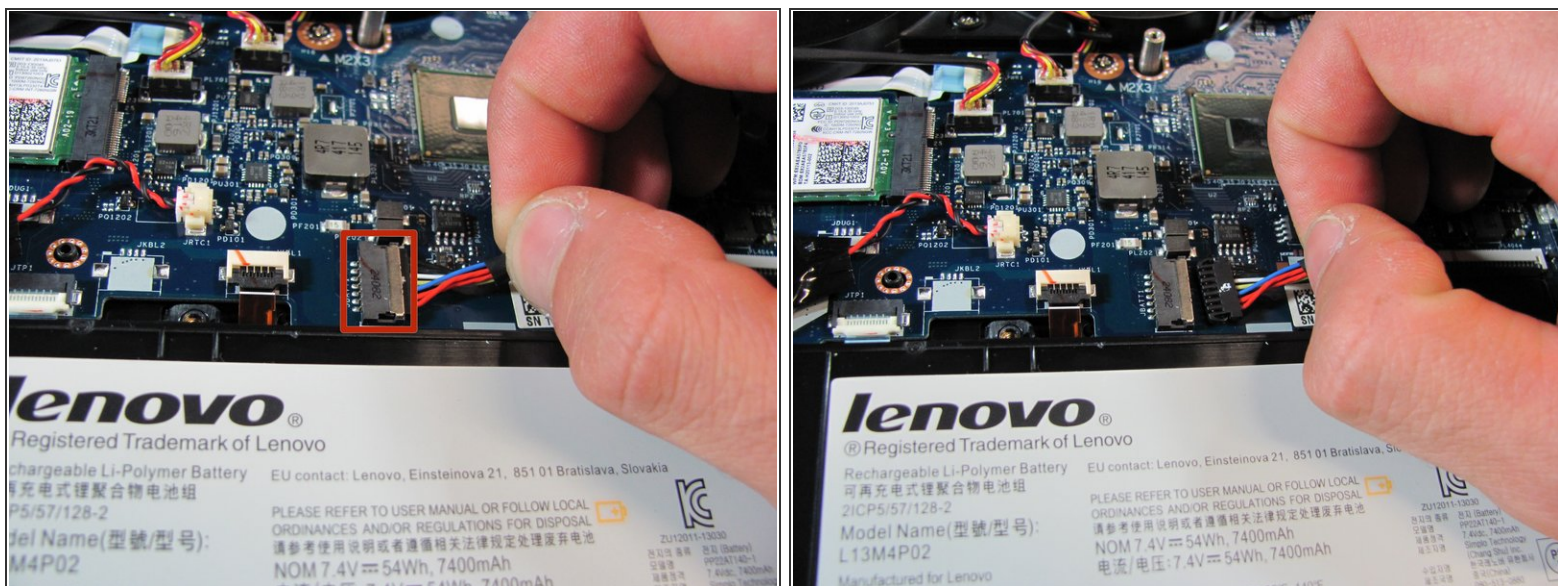

- コンピューターからバッテリーの接続を外します。



⚠ バッテリーケーブルを強く引き抜かないでください。ラップトップに繋がったバッテリーの接続部分を破損してしまうことがあります。

手順 4

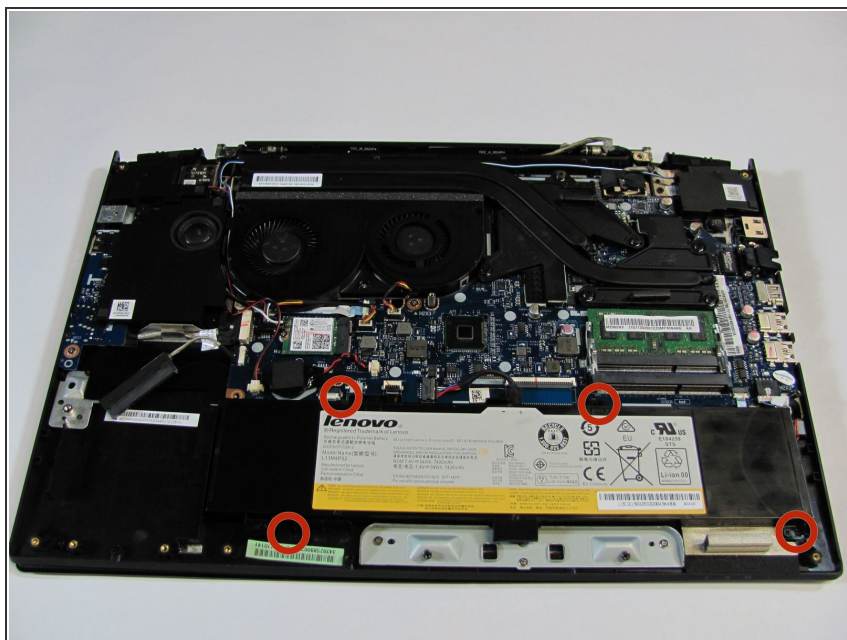

- #1 プラスドライバーを使って、バッテリーから6mmネジを4本外します。

手順 5

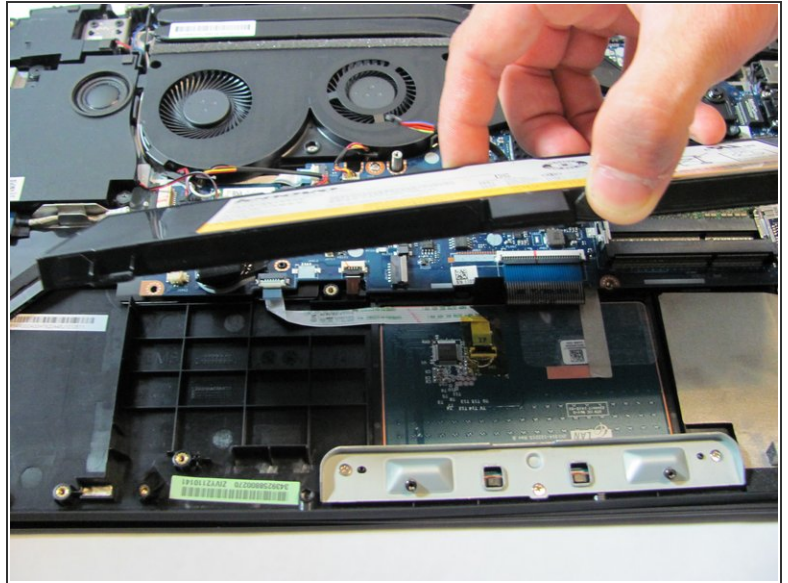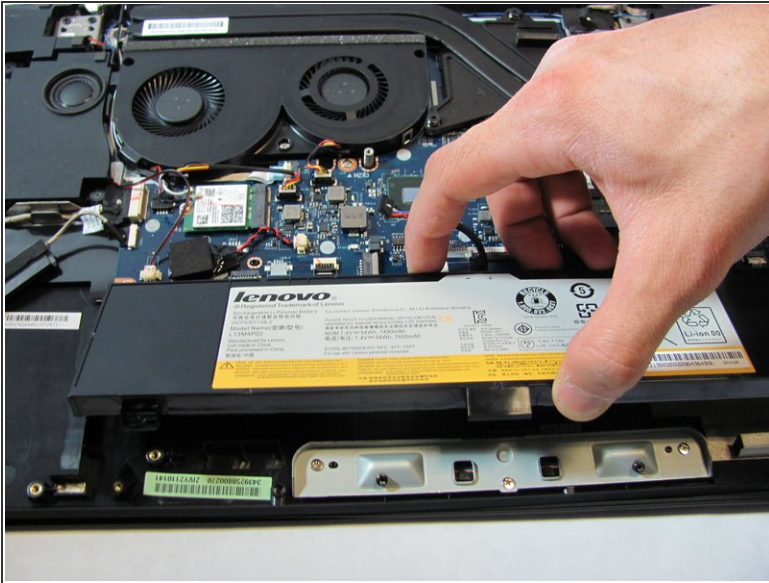

- デバイスからバッテリーを持ち上げて外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。