




iPod 第2世代のハードドライブの交換

作成者: iRobot

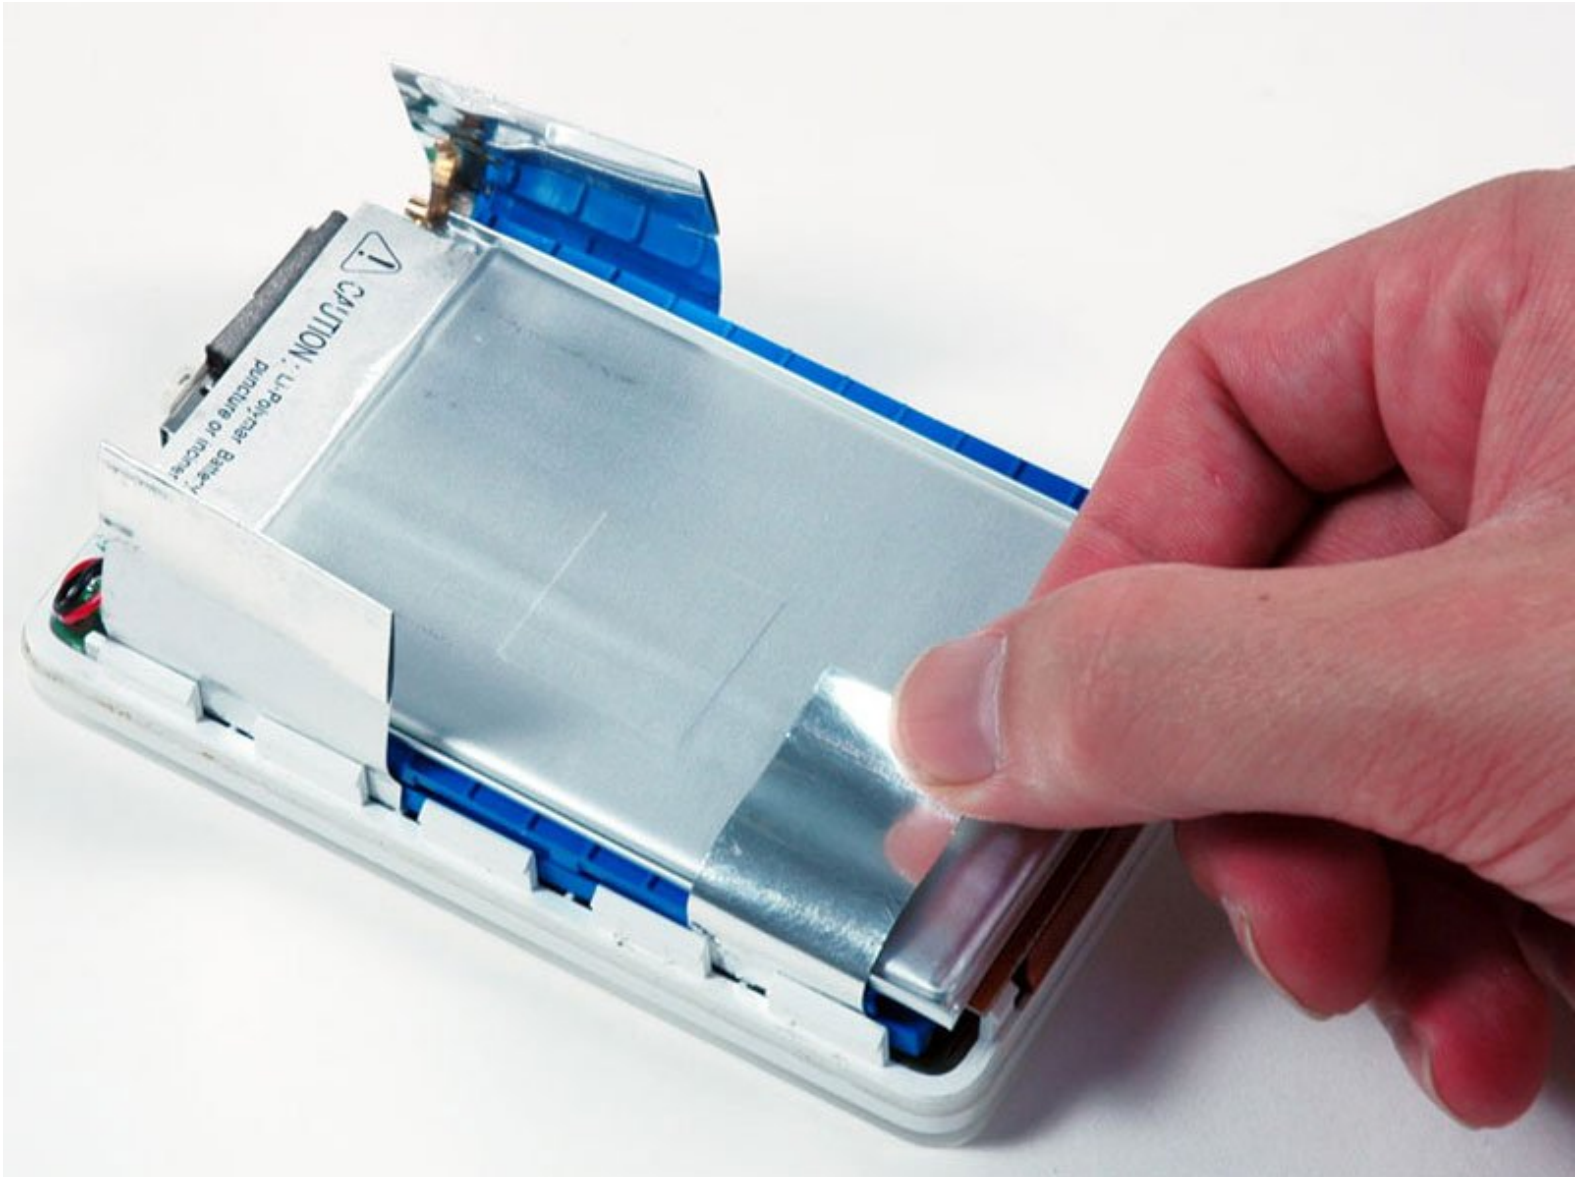

はじめに

新しいハードドライブでストレージをアップグレードしましょう。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [iPod 20 GB ハードドライブ](#) (1)
- [iPod 2G 10 GB Hard Drive Bracket](#) (1)
- [iPod 2G Front Panel](#) (1)

手順 1 — リアパネル



- ❗ iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。

手順 2



- ❗ iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
- 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。

手順 3



- 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。

手順 4



- iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。

手順 5




- iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。

手順 6



- ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。

手順 7 — ハードドライブ

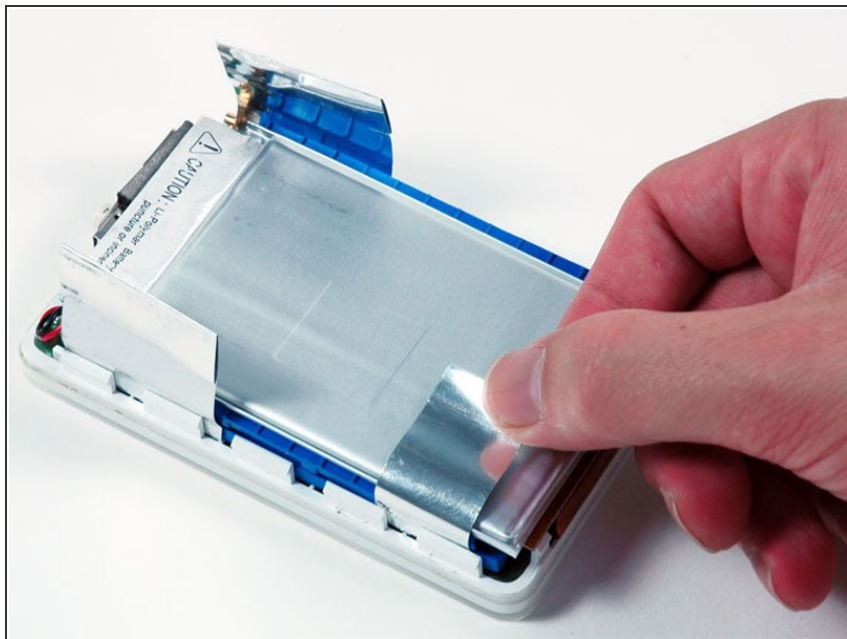

- バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。

手順 8



- ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。

手順 9



- ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
- ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
- iPodからハードドライブを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。