




# iPod 第2世代のハードドライブケーブルの交換

作成者: iRobot

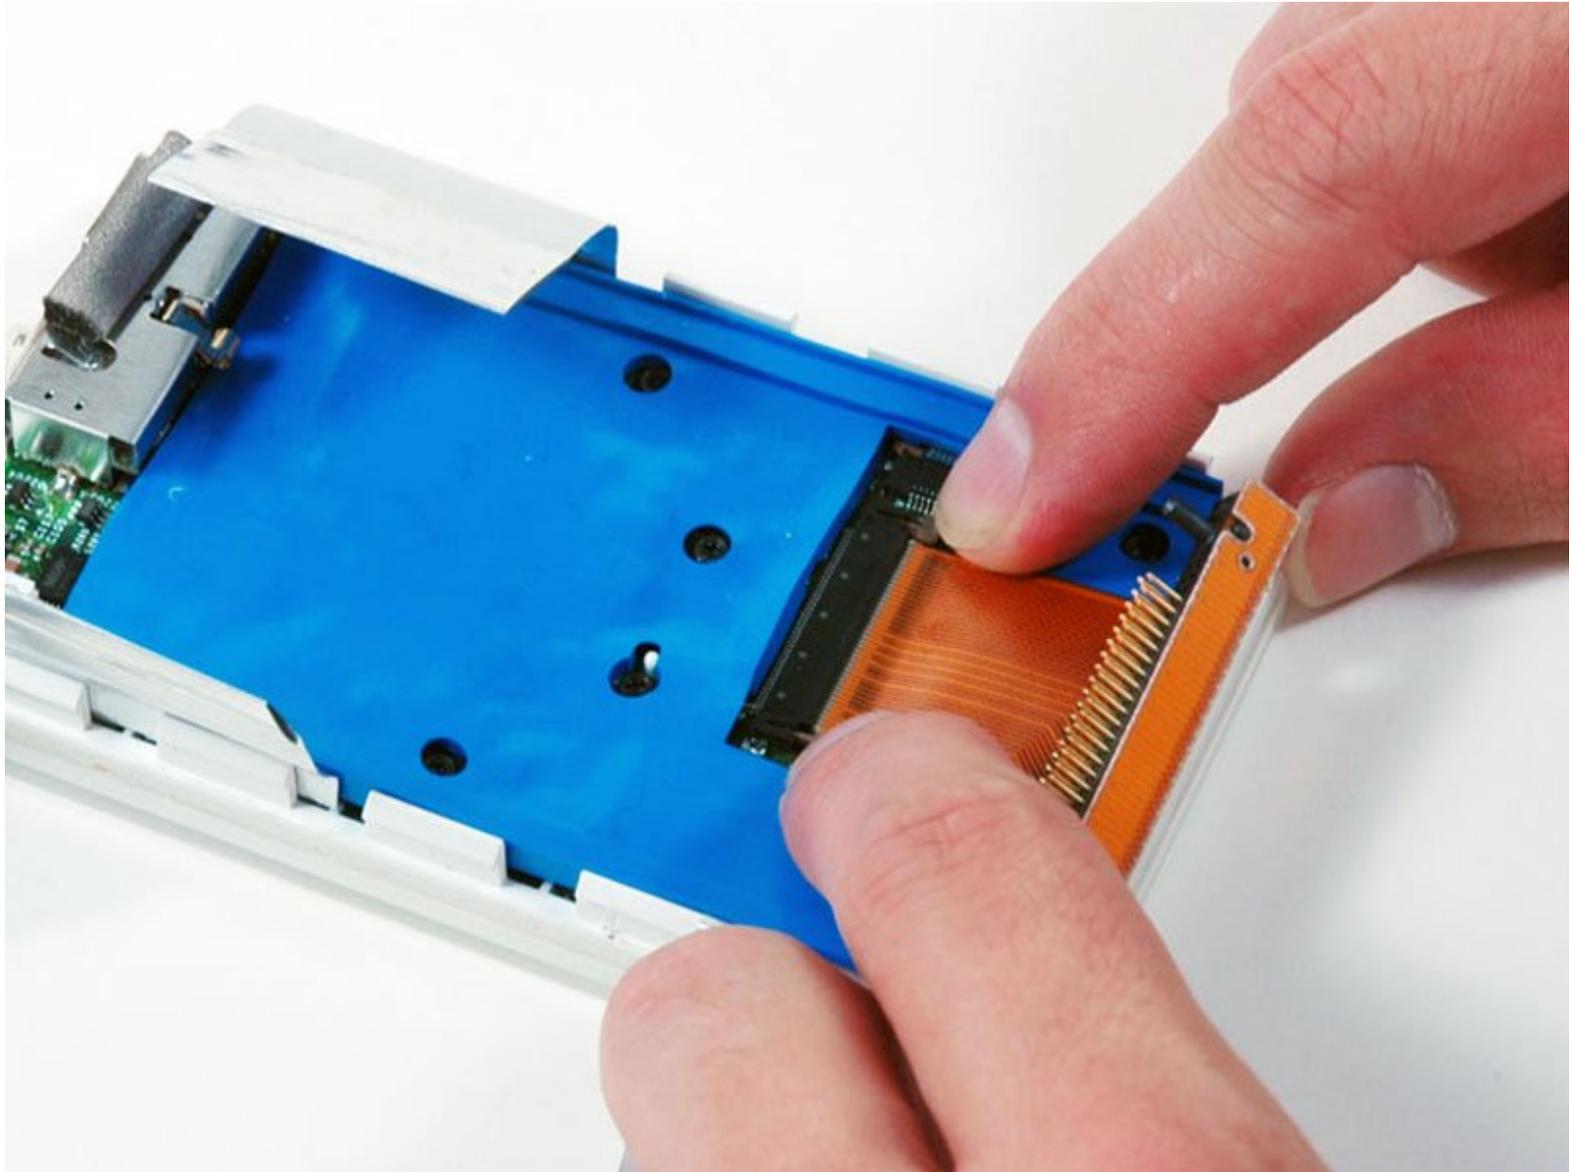

## はじめに

このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

## 手順 1 — リアパネル



- ① iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。

## 手順 2



- ① iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
- 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。

### 手順 3



- 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。

### 手順 4



- iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。

## 手順 5




- iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。

## 手順 6




- ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。

## 手順 7 — ハードドライブ

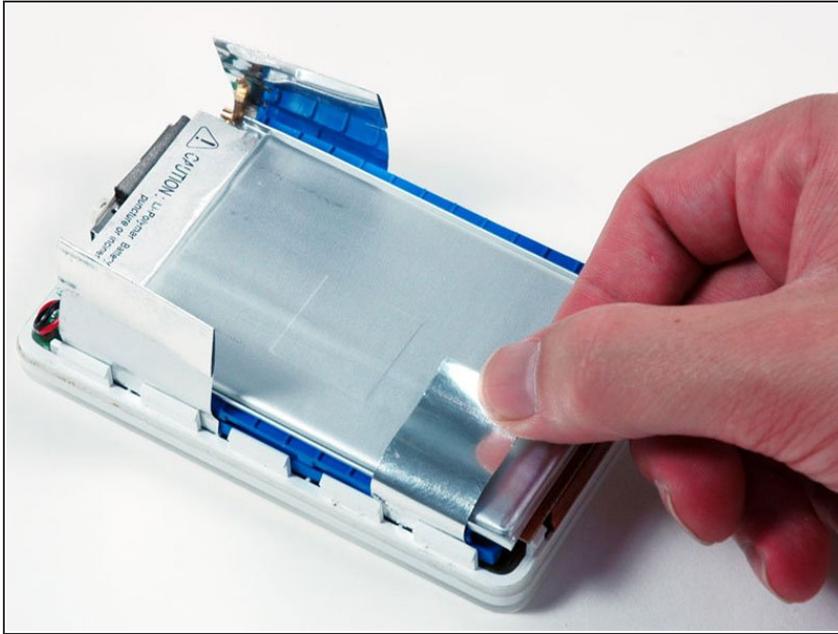


- バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。

## 手順 8

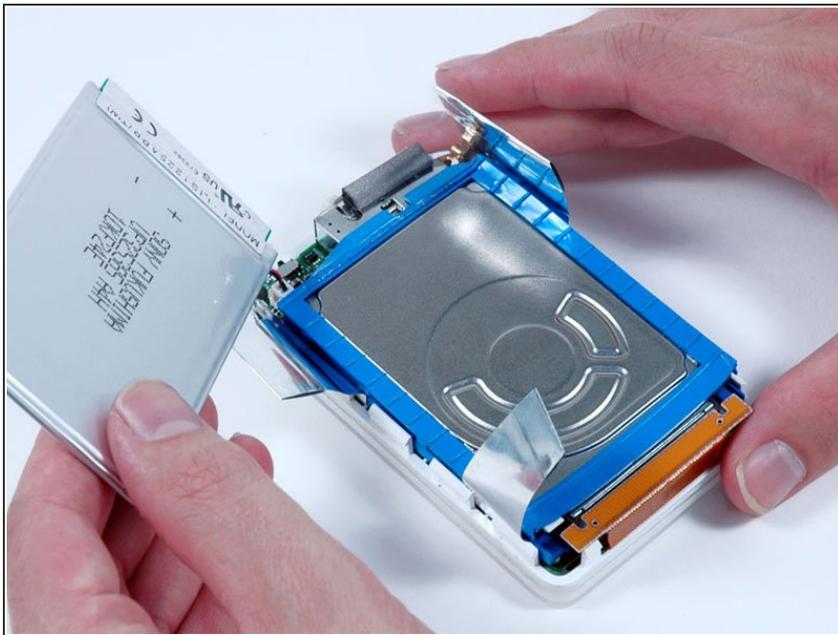


- ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。

## 手順 9

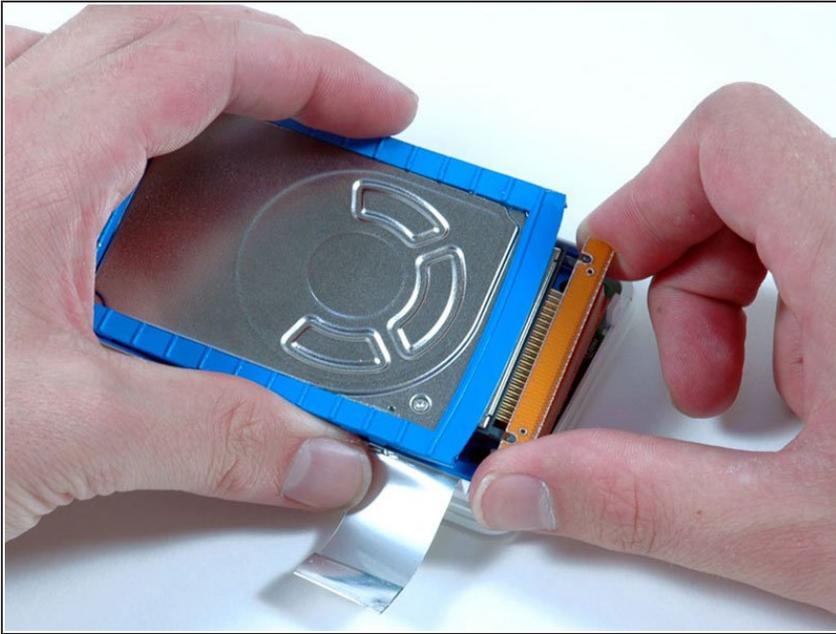


- ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
- ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
- iPodからハードドライブを持ち上げます。

## 手順 10 — ハードドライブケーブル

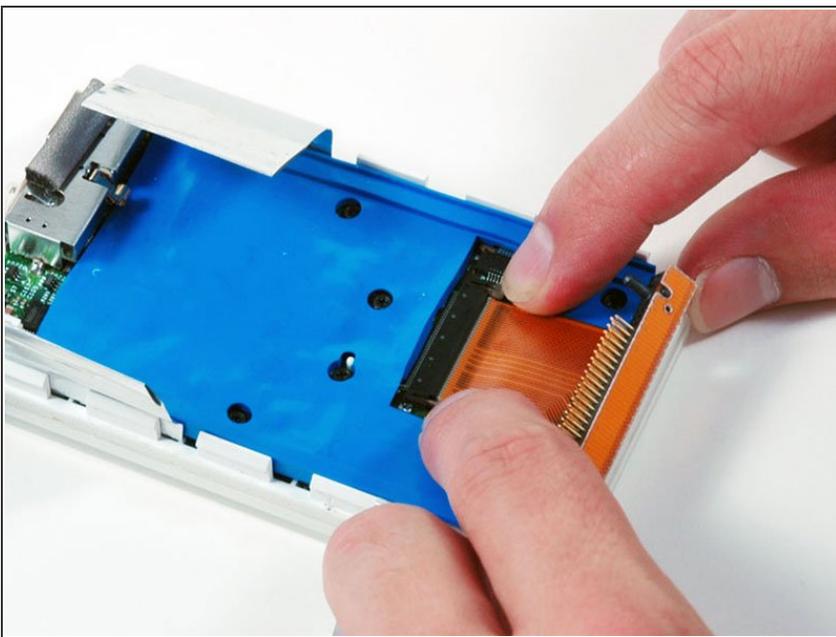

- ① 次の手順は、ロックングバーを約 2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
- 指先を使って、茶色のロックングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。

## 手順 11

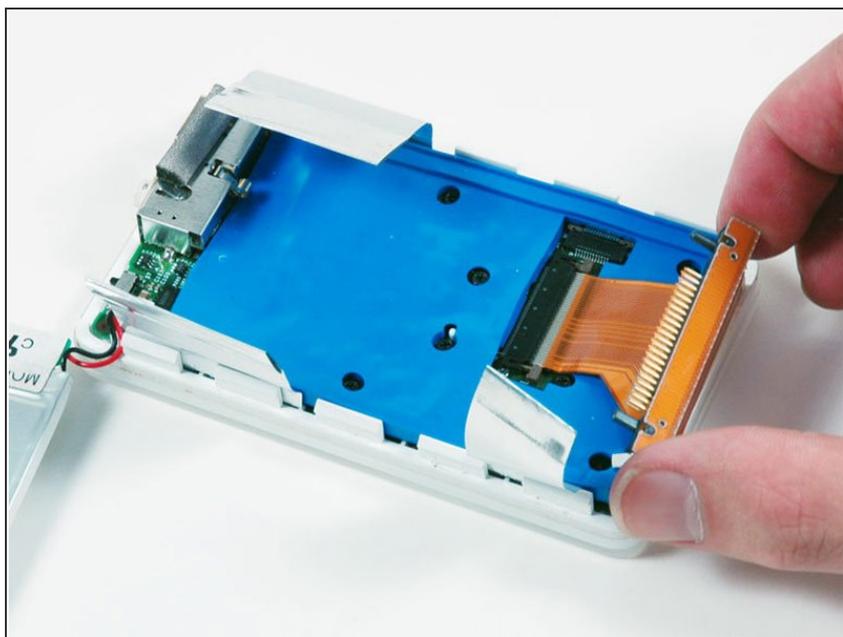

- コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。