


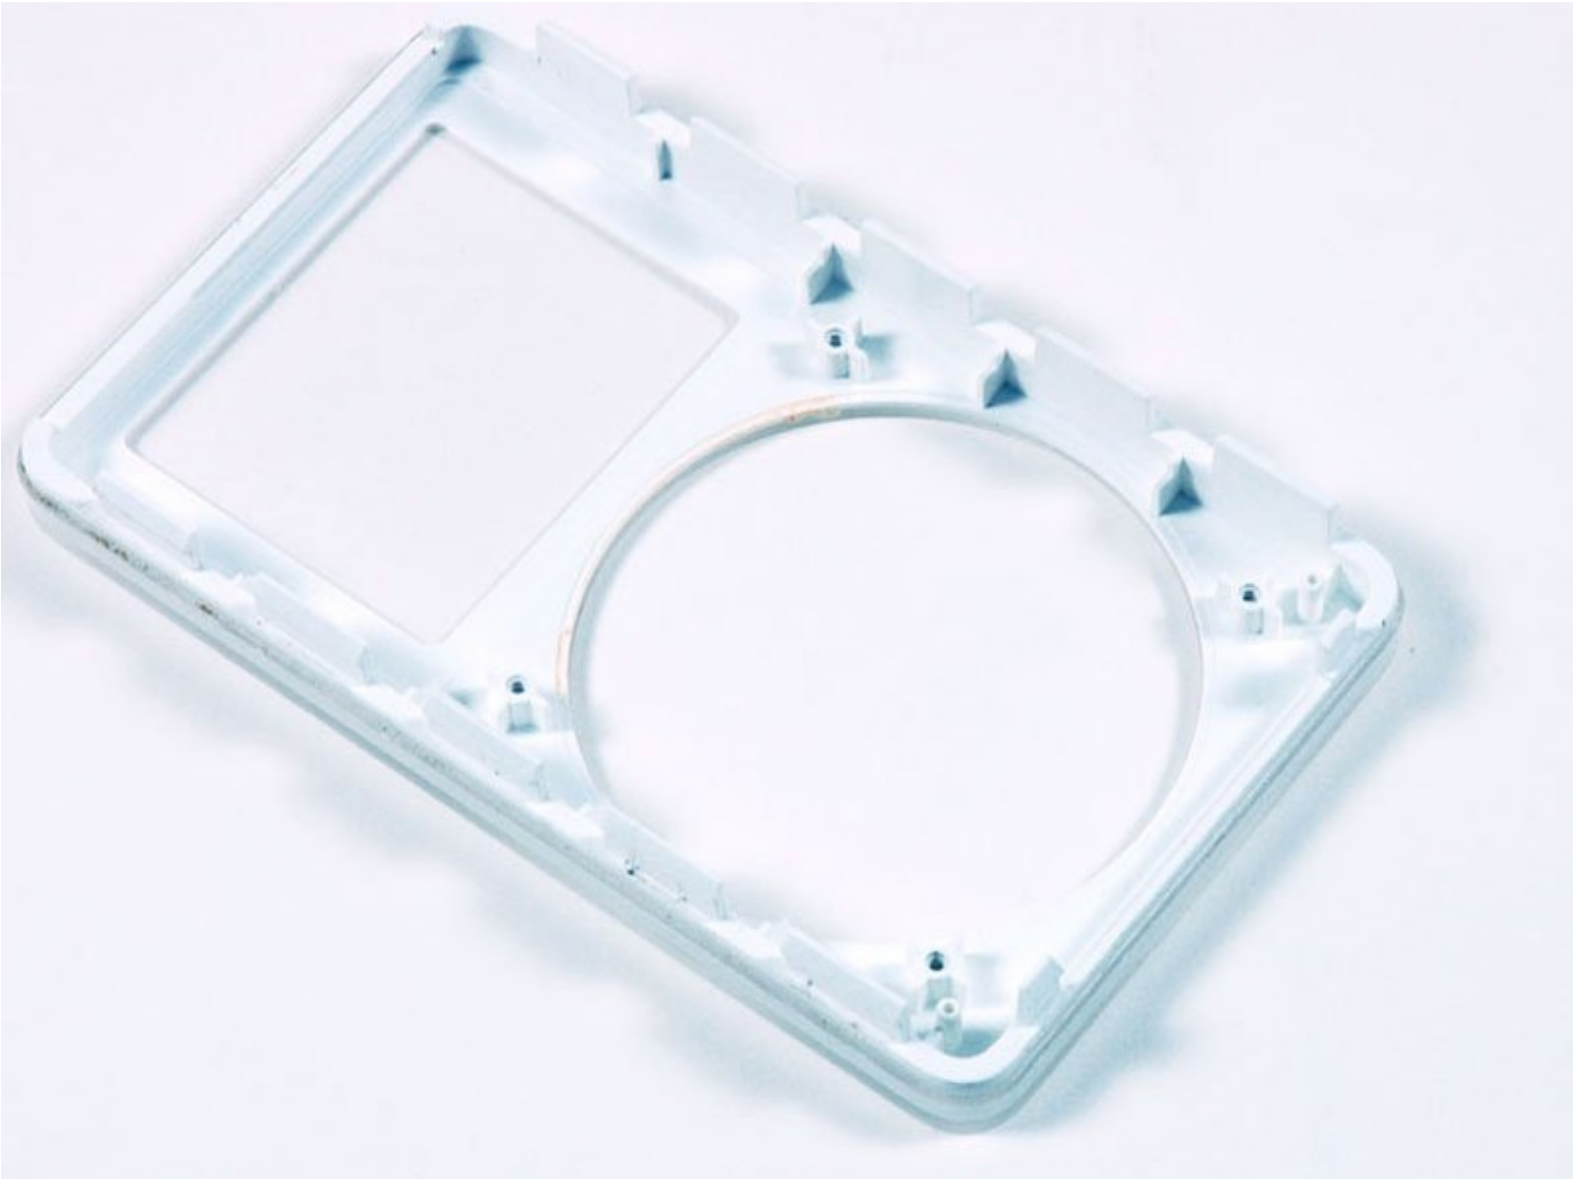

iPod 第2世代のフロントパネルの交換

作成者: iRobot



はじめに

iPodのケースのプラスチック製フロントハーフです。



ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- T6トルクススクリュードライバー (1)



部品:

- iPod 2G Front Panel (1)

手順 1 — リアパネル



- ❗ iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。

手順 2



- ❗ iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
- 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。

手順 3



- 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。

手順 4



- iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。

手順 5




- iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。

手順 6



- ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。

手順 7 — ハードドライブ

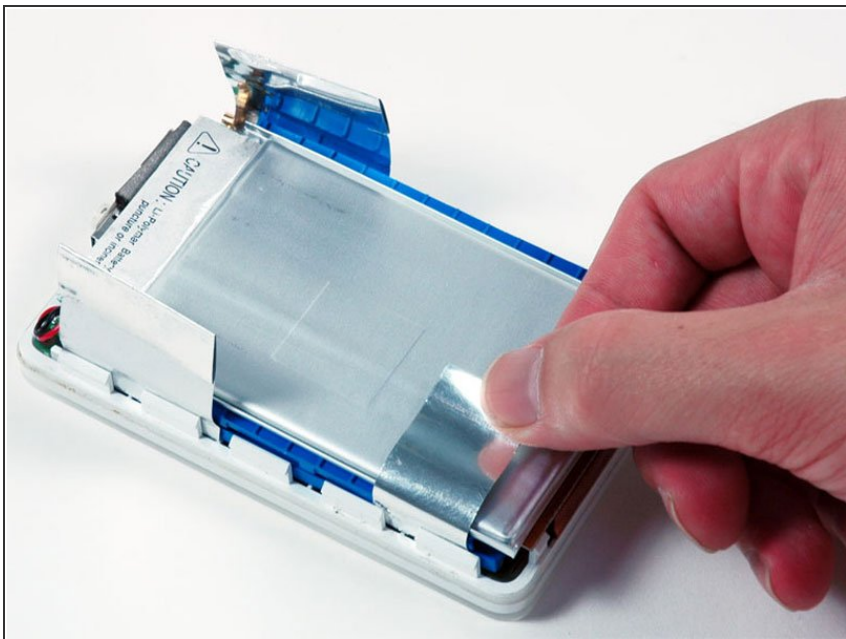

- バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。

手順 8




- ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。

手順 9




- ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
- ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
- iPodからハードドライブを持ち上げます。

手順 10 — ハードドライブケーブル

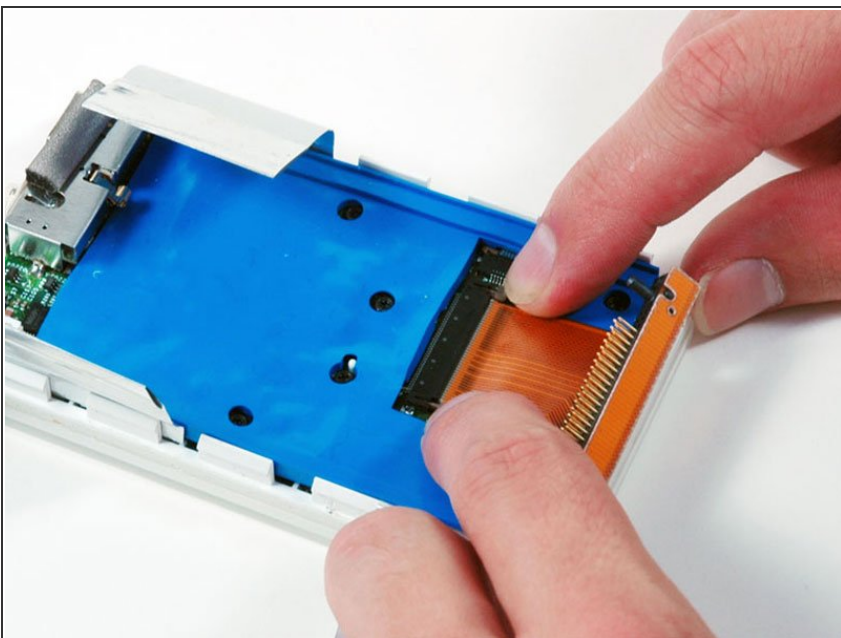


- ① 次の手順は、ロッキングバーを約 2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
- 指先を使って、茶色のロッキングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。

手順 11

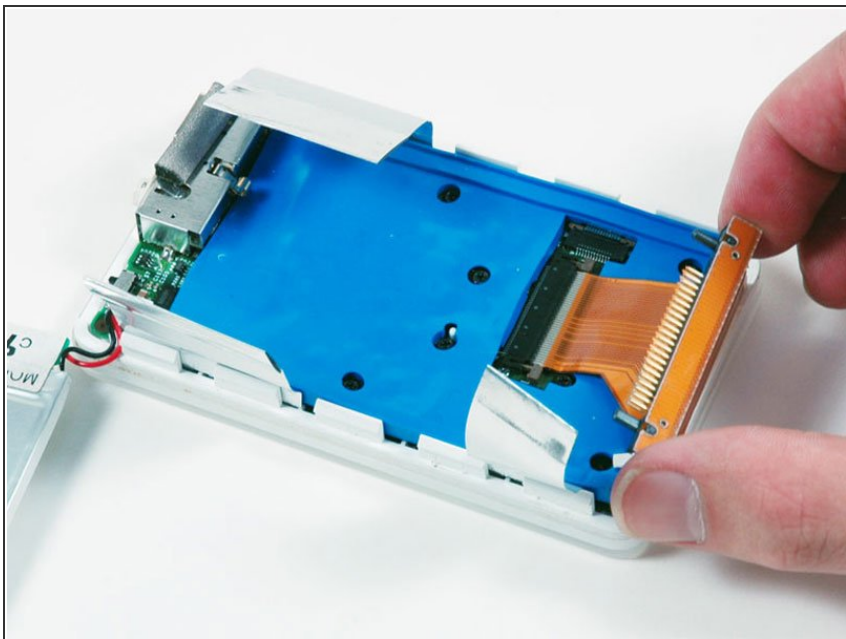


- コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。

手順 12 — タッチホイール

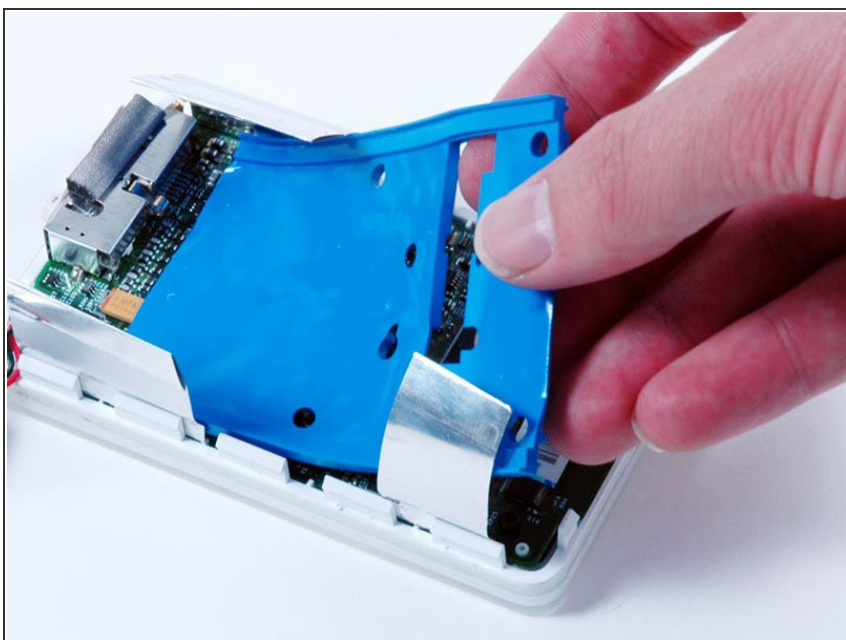


- iPodから青のハードドライブマウンティングブラケットを持ち上げます。

手順 13

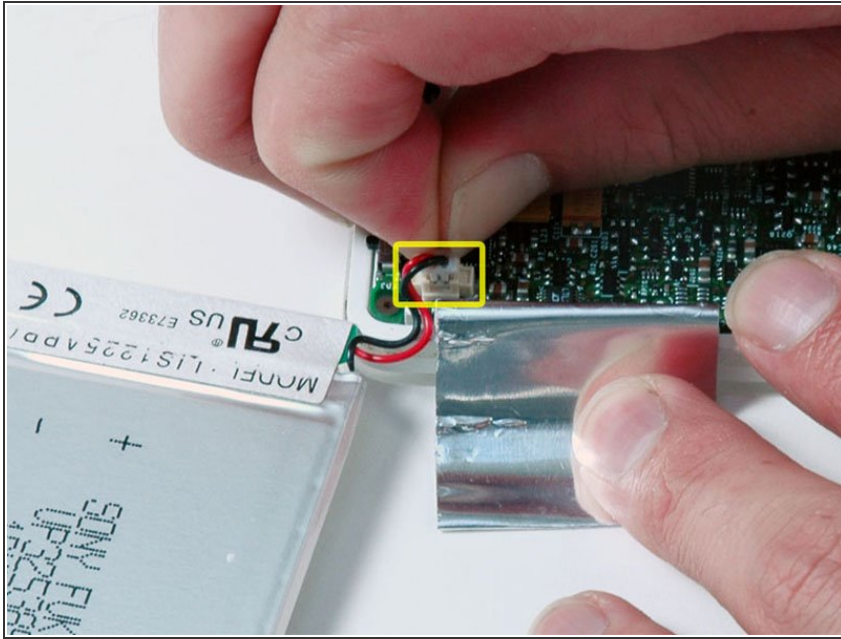


- ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。

手順 14

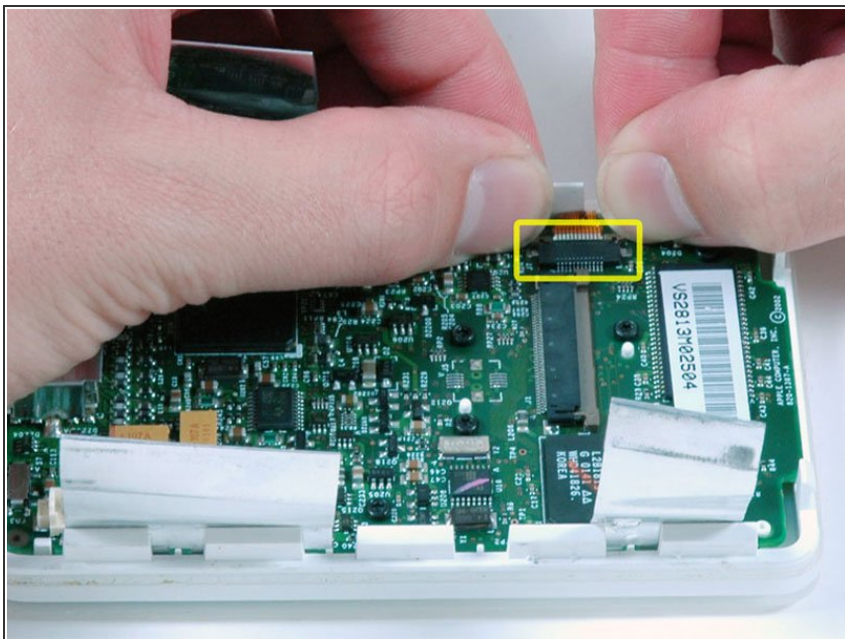


- ❶ ハードドライブコネクタと同じように、次の手順では、コネクタを約 2mm のみ動かしてください。力強く、あるいは奥深くに押し込むとコネクタにダメージを与えることがあります。
- 指先を使って、iPod 側に向けてブラウンのロックングバーを引っ張って、タッチホイールコネクタを緩めます。

手順 15

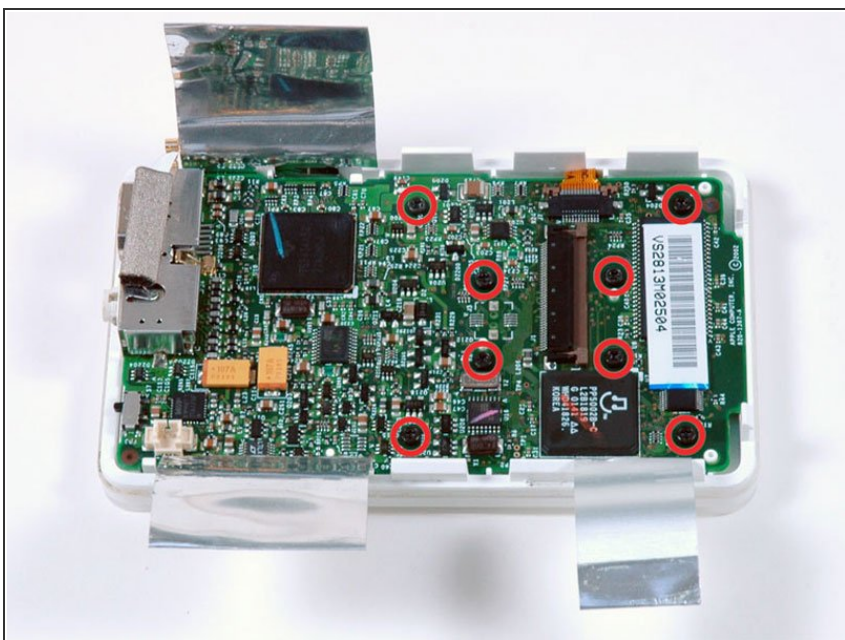


- ロジックボードから T6 トルクスネジを 8 本外します。

手順 16

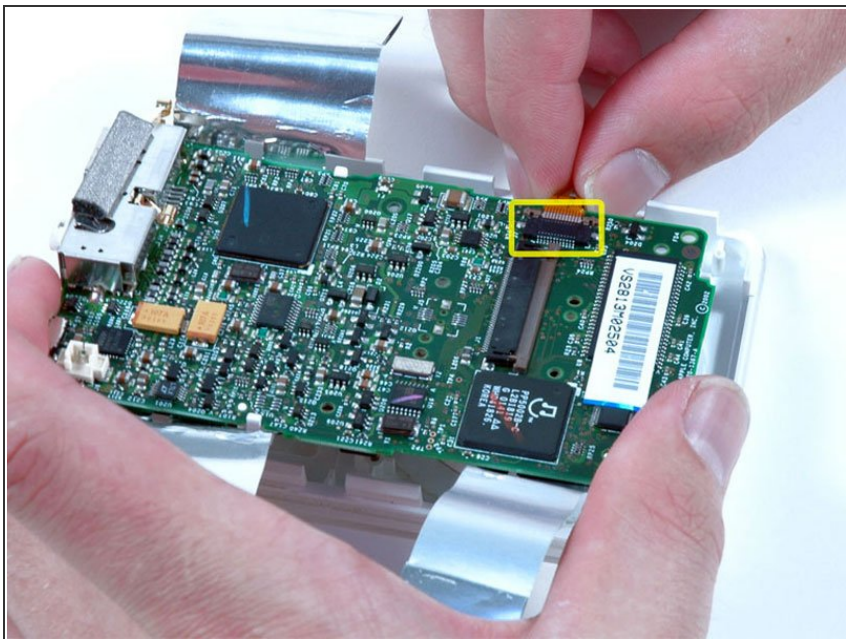


- ロジックボードを持ち上げ、オレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を外します。
- iPodからロジックボードを持ち上げます。

手順 17

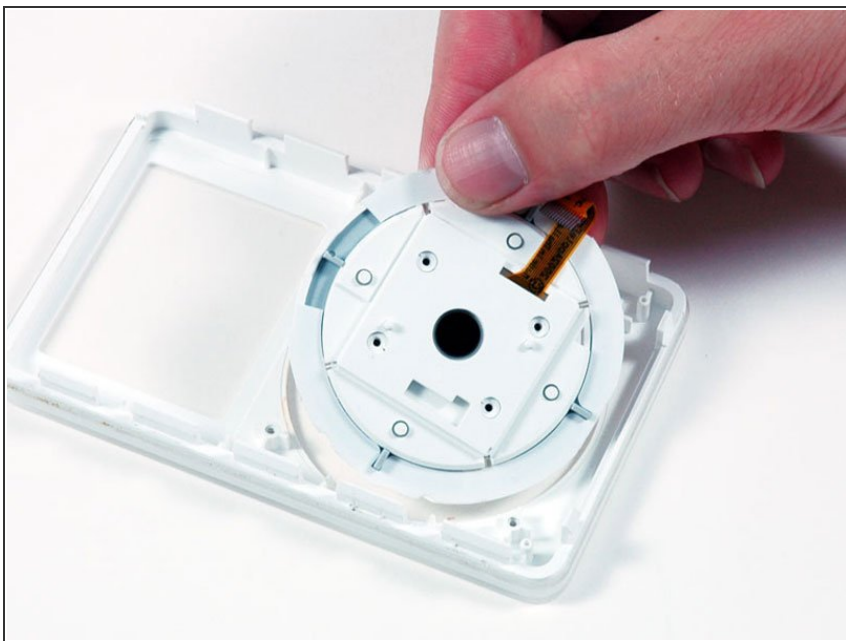

- フロントパネルからタッチホイールを持ち上げます。

手順 18 — フロントパネル

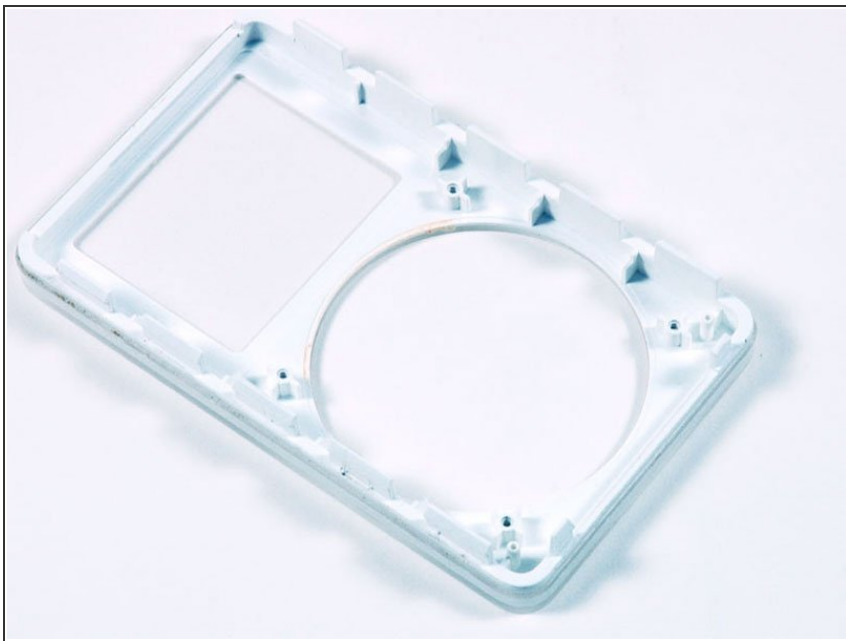

- フロントパネルが残ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。