



# Kindle 第7世代 バックパネルの交換

バックパネルが破損している場合、このガイドを参照して交換しましょう。

作成者: Abby Roulier



 ツール:

- T5トルクスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- マグネット製プロジェクトマット (1)

## 手順 1 — フロントパネル



**⚠** 解体作業を始める前に、Kindleの電源を切ってください。

- ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
- ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。

## 手順 2



- フロントパネルを剥がして、Kindleより取り出します。

**⚠** この修理が初めてのフロントパネルの取り外しの場合、接着剤を剥がす作業にはかなりの力が必要です。

- フロントパネルを破損しないように、パネルをコーナーからKindle中央に向けて剥がします。

**★** フロントパネルを交換した場合、デバイスを再組み立てする際は、追加の接着剤が必要です。


### 手順 3 — バックパネル



- T5トルクスドライバーで、5.0 mmプラスネジを10本外します。

① マグネット製プロジェクトマットを使って、ネジを保管してください。

### 手順 4

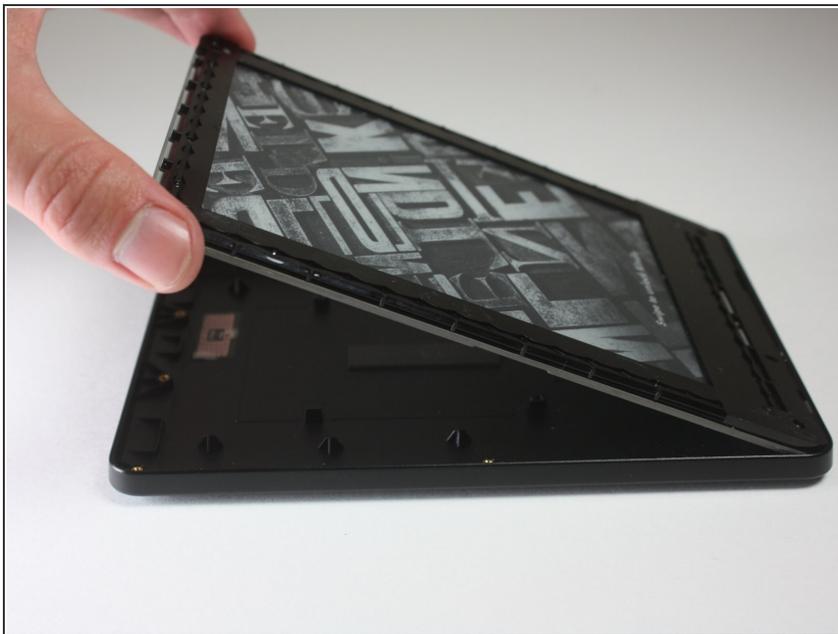

- 全てのコーナーと端に沿ってバックパネルを外して、内部パーツを取り出します。

① スクリーンとバックパネルを固定しているクリップが多くあります。バックパネルを外すには力が必要です。しかしKindleを破損することはありません。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。