




MacBook Air 11 インチ Early 2015 I/Oボードケーブルの交換

MacBook Air 11 インチ Early 2015 I/Oボードケーブルの交換をします。

作成者: Sam Goldheart

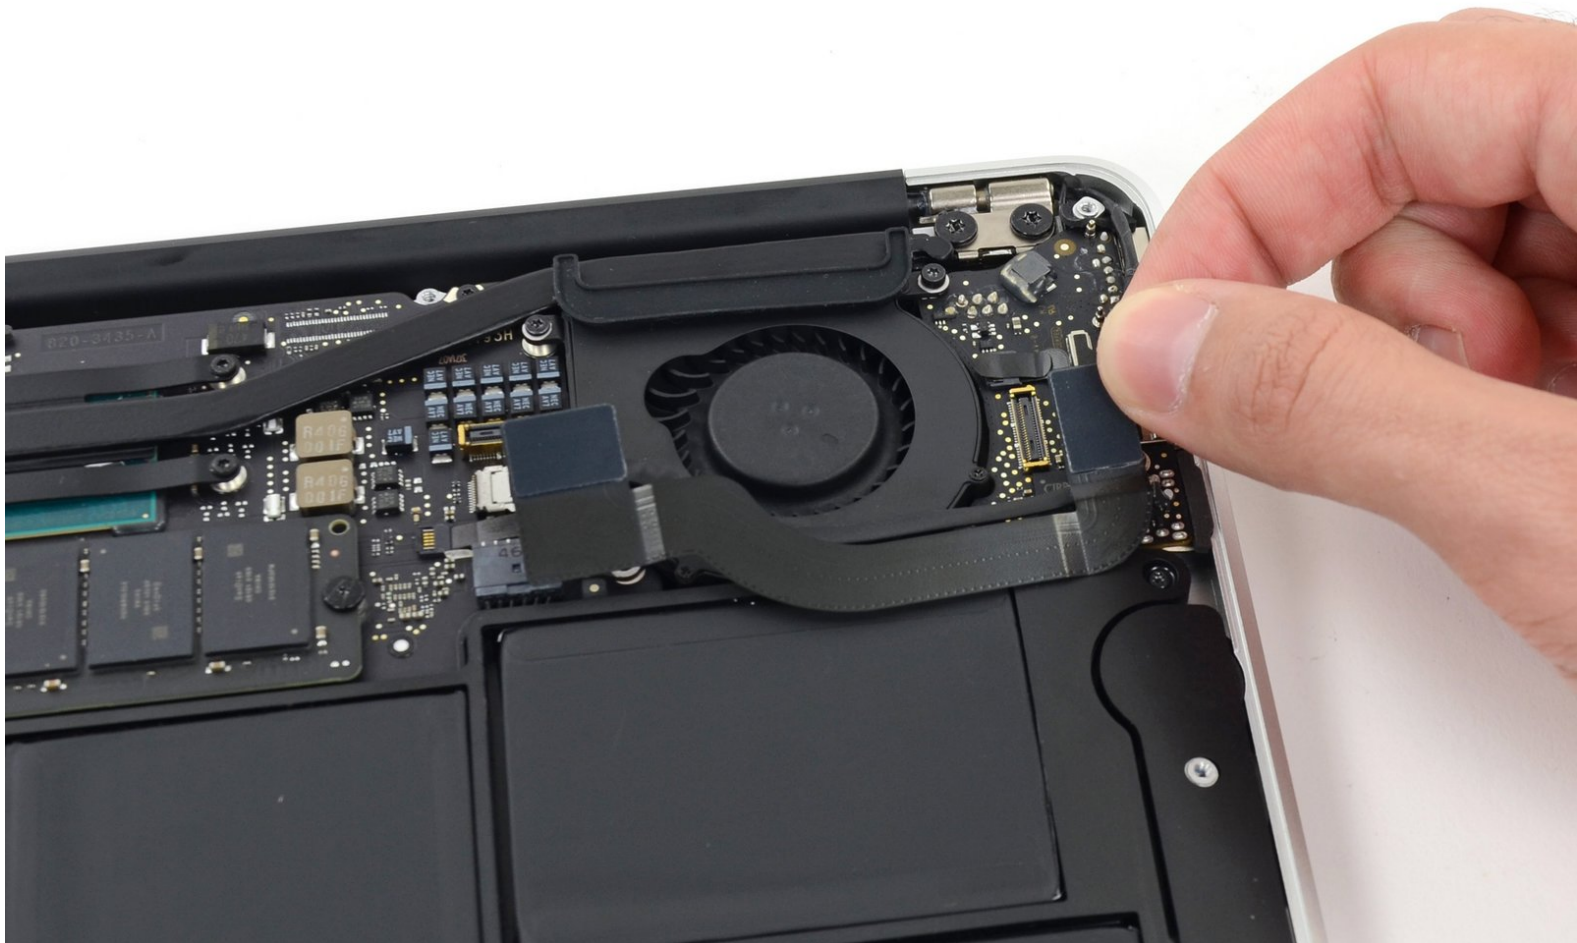

はじめに

MacBook Air 11インチ Early 2015 I/Oボードケーブルを取り出したり、交換します。

 ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)

 部品:

- MacBook Air 11" (Mid 2013 to Early 2015) I/O Board Cable (1)

手順 1 — 下部ケース



- ❗ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
 - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
 - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
- ❗ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

手順 3 — バッテリーコネクタ



⚠ 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。

- スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクタを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
- ロジックボードから外したコネクタのケーブルをわずかに曲げて、コネクタ部分が誤ってソケットに接触しないようにします。

手順 4 — I/Oボードケーブル



- スパッツァーの平面側先端を使って、I/Oボード上の各ソケットから左右のI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。

手順 5



- I/Oボードケーブルを持ち上げて外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

2021-01-18 12:47:56 AM (MST)

