


はじめに

Super Nintendoのアウターケース上部半分を取り外すための修理ガイドです。

ツール:



- [Gamebit 4.5mm](#) (1)

手順 1 — アウターケース

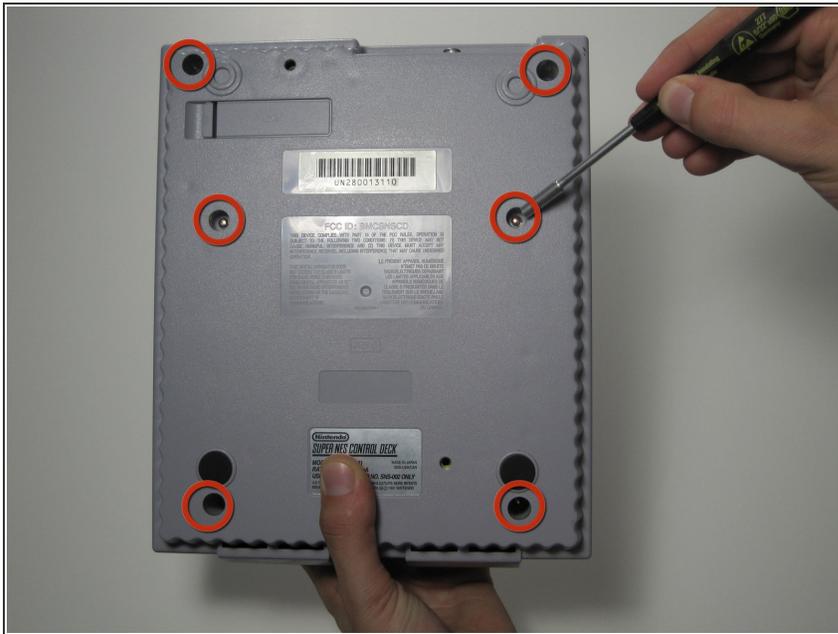

- ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。

手順 2

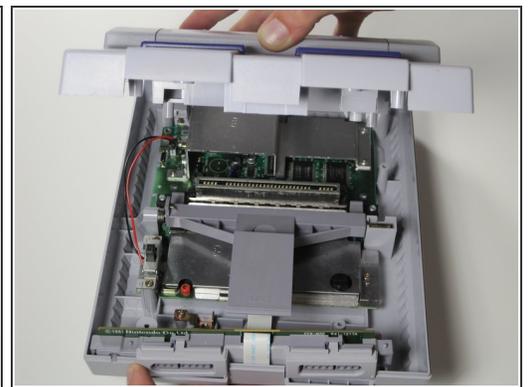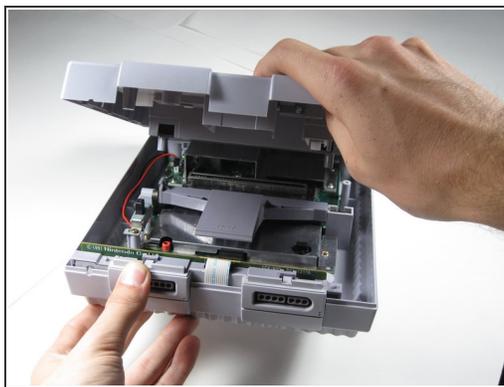

- デバイスを慎重に裏返します。
- 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。