

はじめに

Super Nintendoのマザーボードに接続された電源スイッチを取り出すための修理ガイドです。新しい電源スイッチをインストールした後は、作業を逆の順番に従って組み立てます。


ツール:

- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
- [プラスネジ#2ドライバー](#) (1)

部品:



- [Super Nintendo Power switch](#) (1)

手順 1 — アウターケース

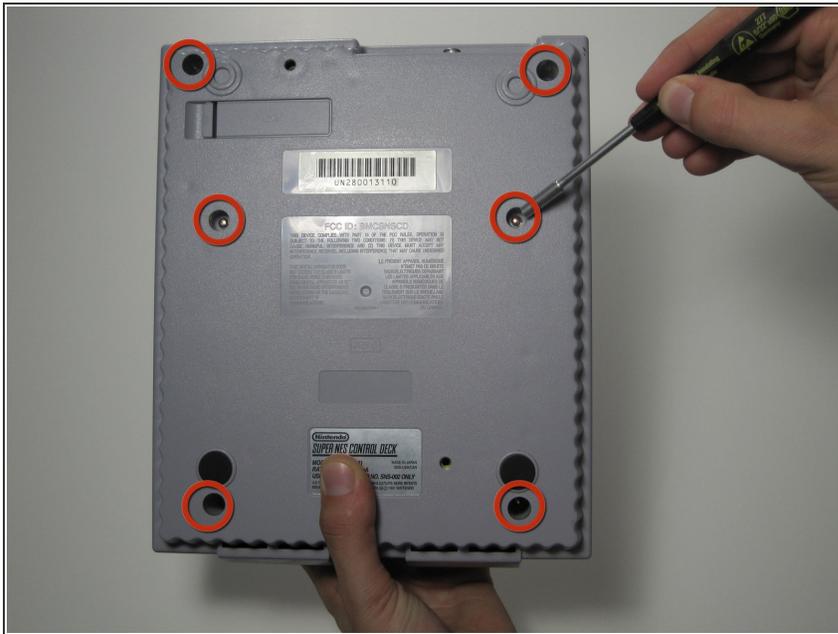


- ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。

手順 2

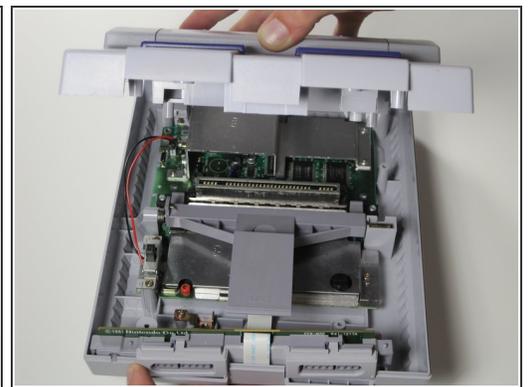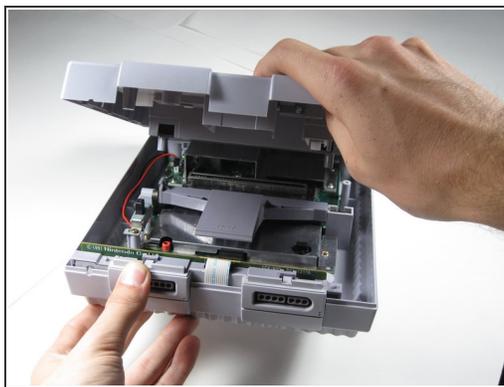


- デバイスを慎重に裏返します。
- 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。

手順 3 — 電源スイッチ

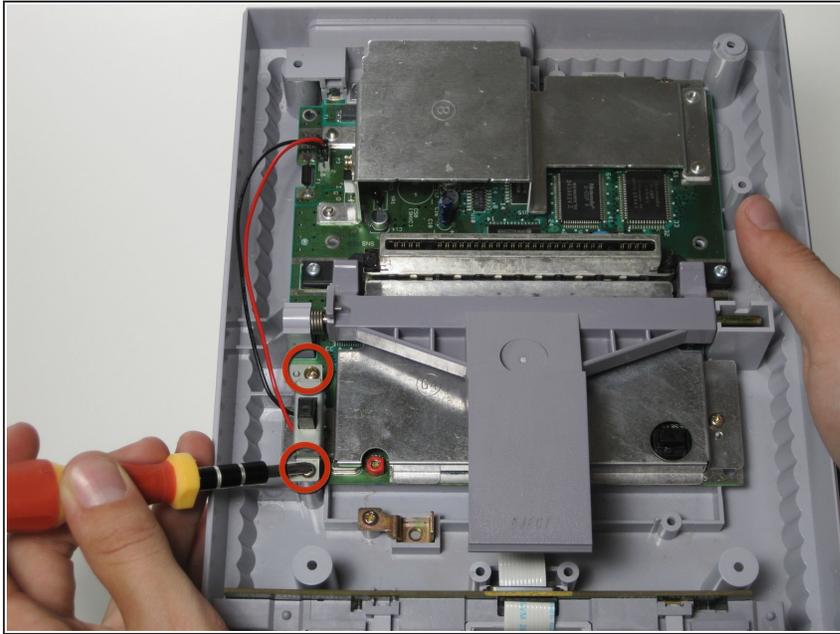

- マザーボードに電源スイッチを接続している、11.7mm #2プラスネジを2本外します。

手順 4

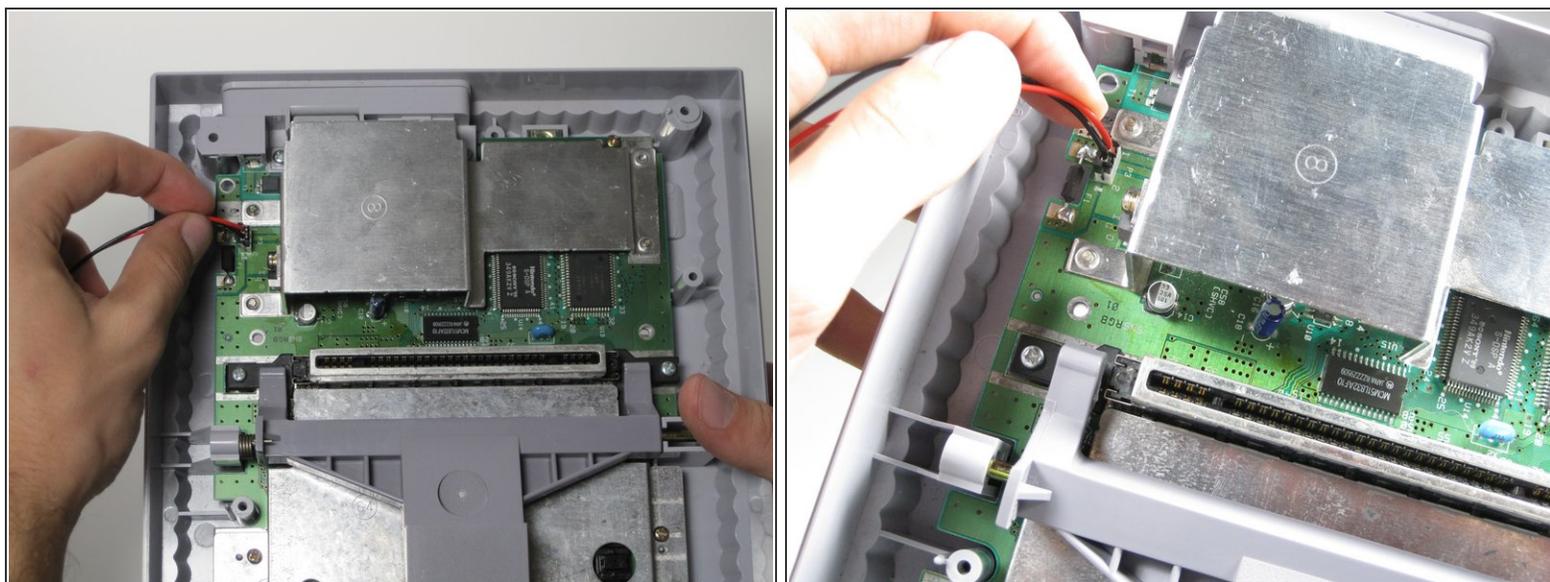

① 電源スイッチはコンソール上部左付近にあるマザーボードに接続されています。

- コネクタをマザーボード上のソケットから慎重に引き抜きます。引き抜く際、左右に揺らしながら引くと上手くいきます。

⚠ ワイヤを引っ張ってコネクタを外さないでください。ワイヤもしくはソケットにダメージを与えてしまいます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。