




Super Nintendo イジェクトボタンの交換

Super Nintendo イジェクトボタンを取り出して、交換するための修理ガイドです。

作成者: James Shirley

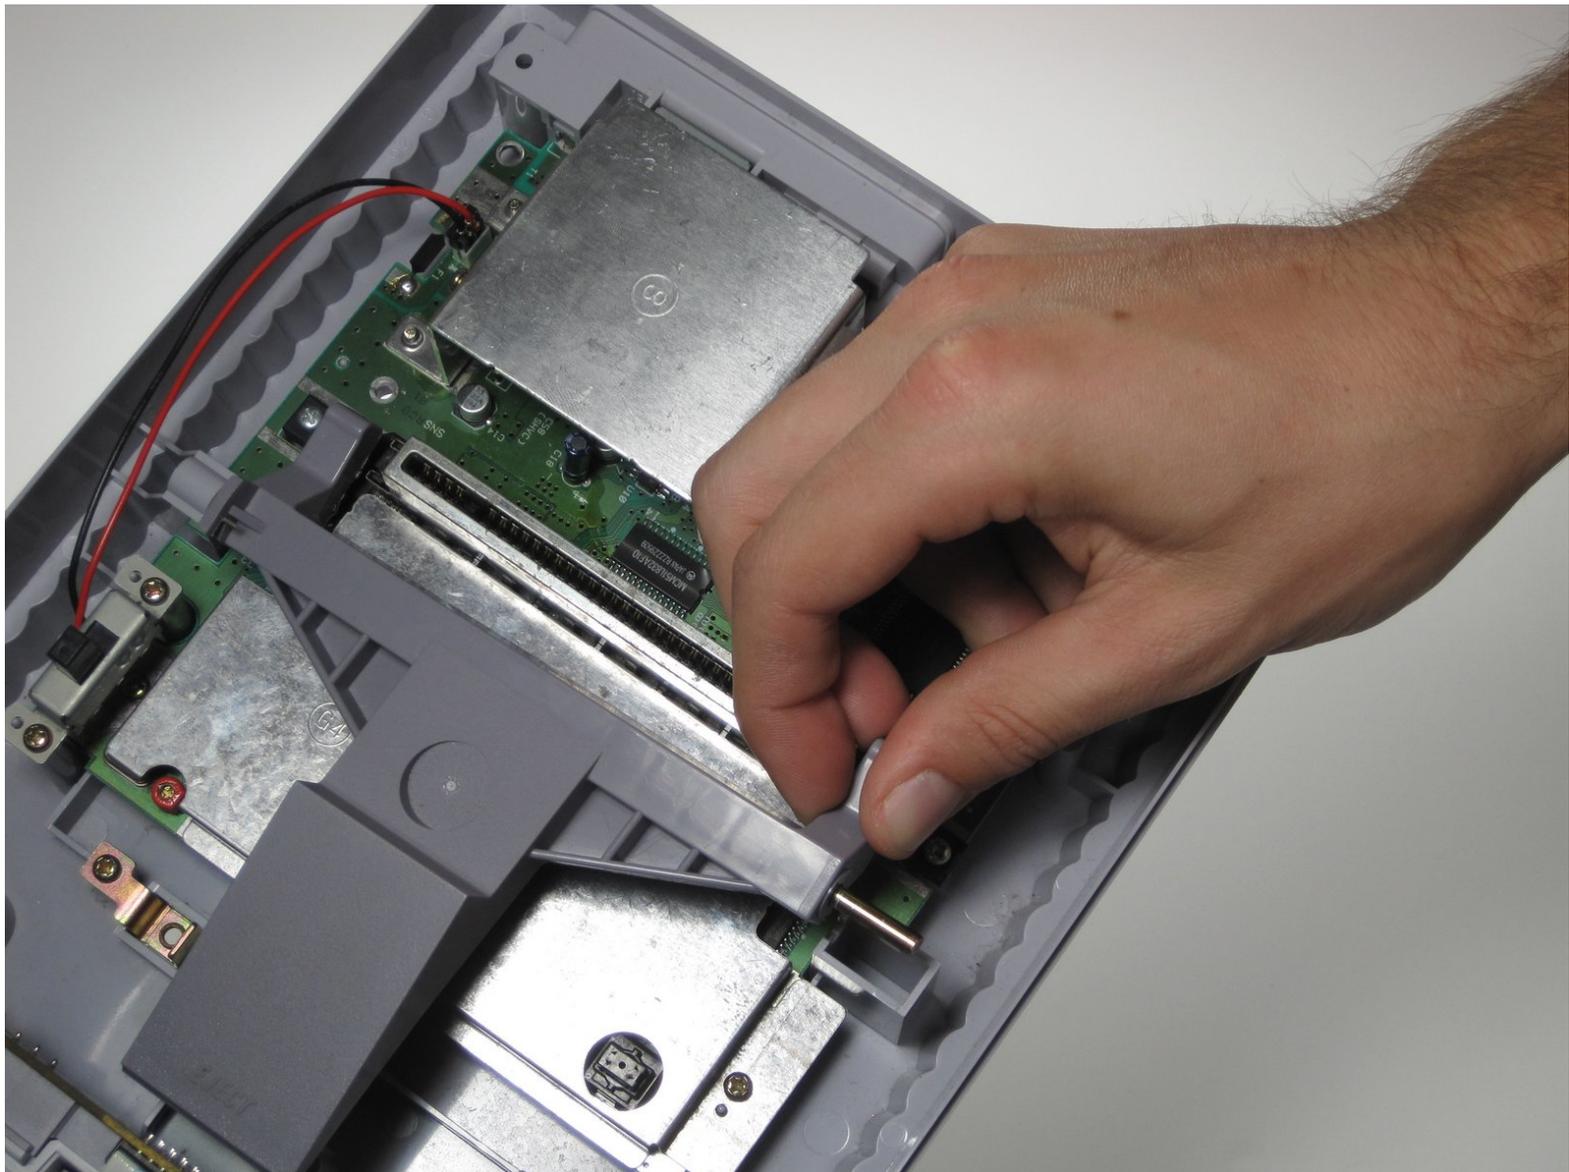


はじめに

この手順は、ゲームビットを使って上部ケースを外します。その後、イジェクトボタンとデバイス本体を固定しているメタルバーを取り出します。バーを取り外す際に、バネを紛失しないようご注意ください。この手順ではゲームビットが必要です。

ツール:



- [Gamebit 4.5mm](#) (1)

手順 1 — アウターケース

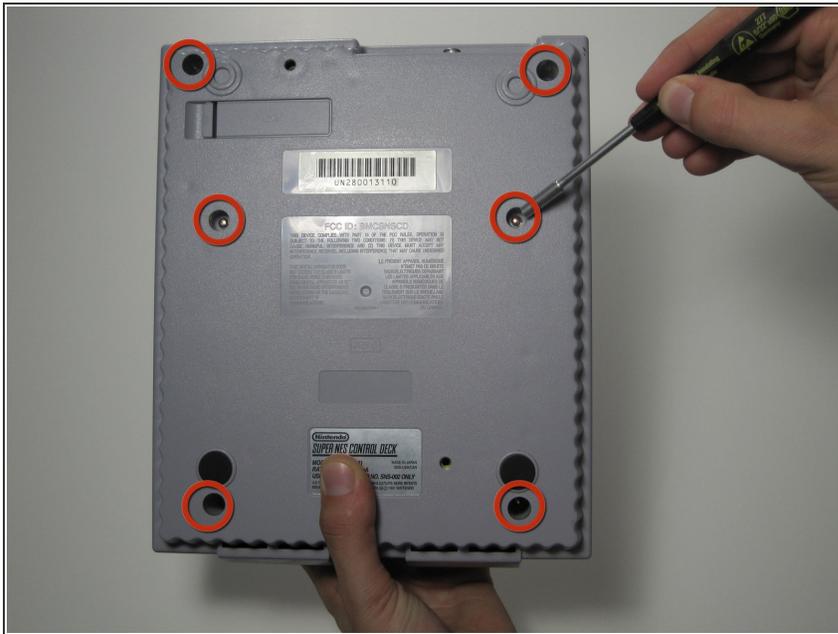

- ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。

手順 2

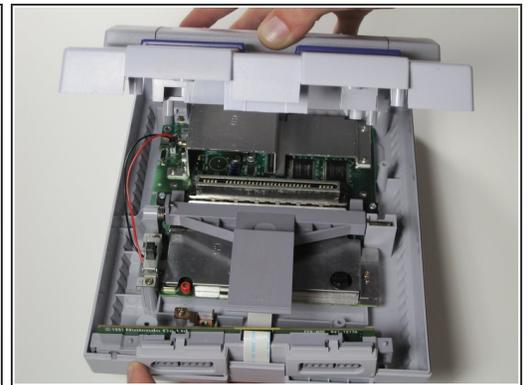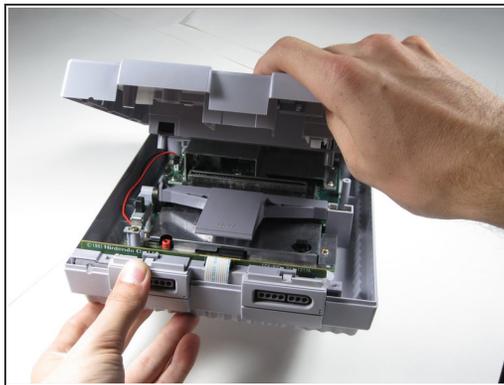


- デバイスを慎重に裏返します。
- 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。

手順 3 — イジェクトボタン



- 筐体からイジェクトレバーの右側を持ち上げます。

手順 4

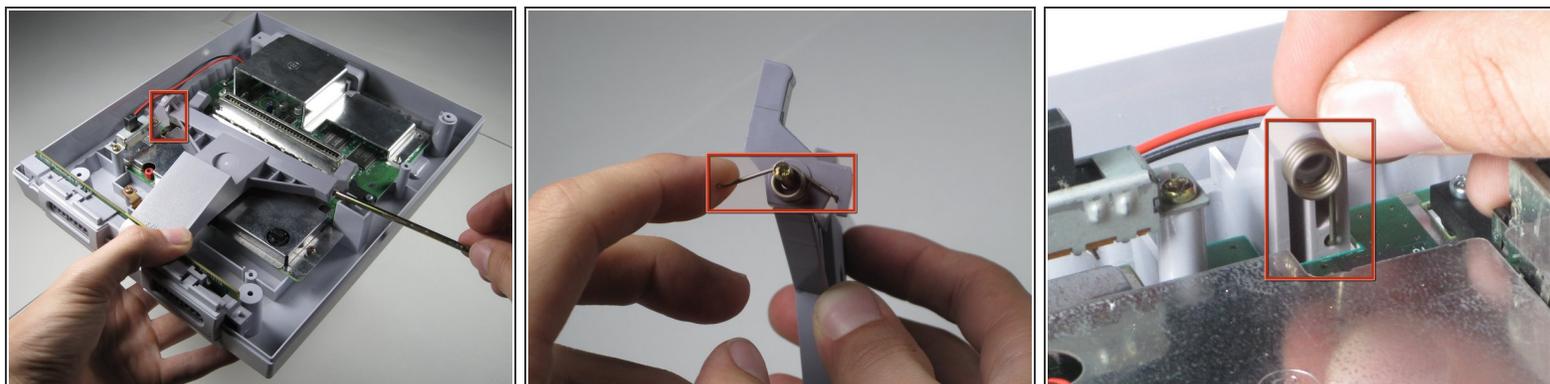

- イジェクトレバーの右側からメタルバーを引き抜きます。

⚠ レバー左側に付いているバネを紛失しないようにご注意ください。メタルバーを引き抜いた時に同時に抜け出る可能性があります。

i 再組み立ては、ばねがあるため作業が難しくなります(赤でマークした部分)。1人がスプリングを所定の位置に固定し(画像3参照)、もう一人がメタルバーを左筐体内にスライドさせてから、イジェクトレバーをメタルバーに挿入することをお勧めします。

