



iPod 第4世代/Photo ヘッドホンジャックブラケットの交換

作成者: iRobot



はじめに

ヘッドホンジャック用のプラスチック製ブラケットです。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [T6トルクスクリュードライバー](#) (1)

部品:

- [iPod 4G 20 GB ヘッドホンジャックブラケット](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB ヘッドホンジャックブラケット](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB ヘッドホンジャックブラケット](#) (1)

手順 1 — リアパネル



- ⓘ iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。

手順 2



- iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
- ⓘ ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
- 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
- iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
- 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。

外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。

- ⓘ このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝突立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

手順 5 — ヘッドホンジャックブラケット




- ヘッドホンジャックからシルバーの T6トルクスネジを2本外します。

手順 6



- ヘッドホンジャックをリアパネルに固定しているシルバーのプラスネジを3本外します。

手順 7

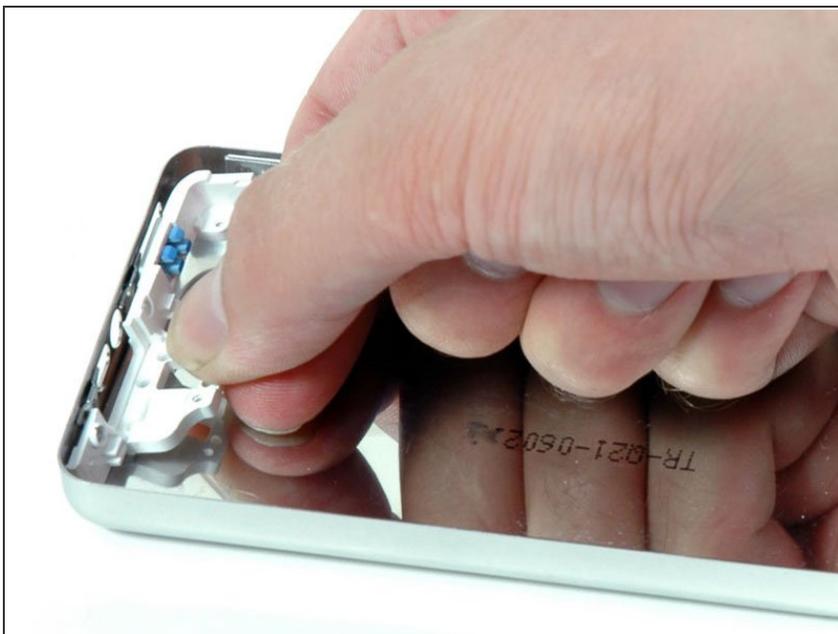

- 白のヘッドホンジャックブラケットを掴んで、iPodから持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。