



Kindle Fire HD バッテリーの交換

Kindle Fire HD 7インチのバッテリーを交換するためのガイドです。

作成者: Matthew Hodgdon



はじめに

作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。それからデバイスのスクリーンを外します。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



部品:

- [Kindle Fire HD 7" \(2012, 1st Gen\) Battery](#) (1)


手順 1 — Kindleを開口します。

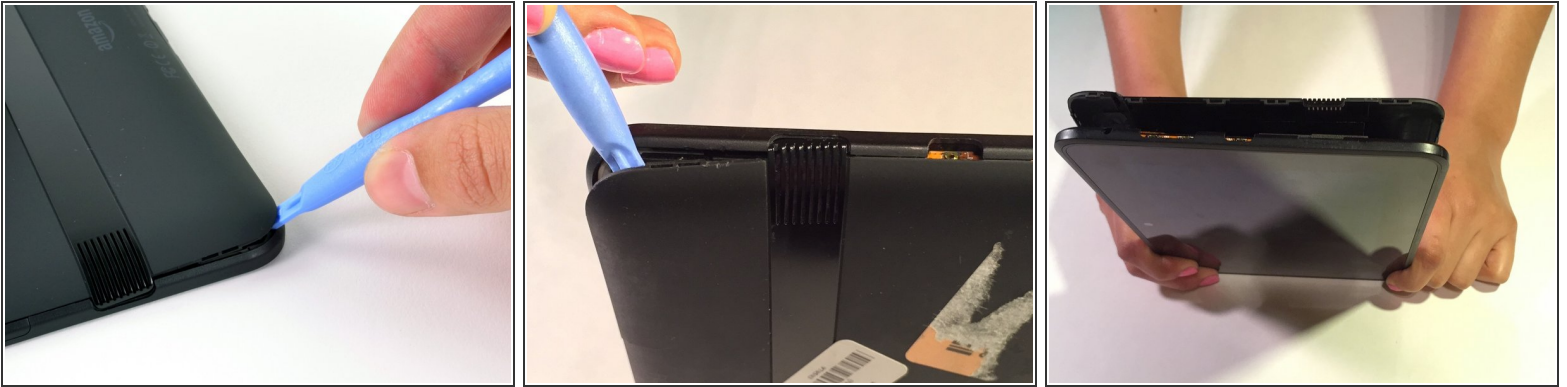

- プラスチックの開口ツールを、Kindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
- わずかにカチッと外れる音が聞こえるまで、持ち上げます。
- ケースを固定しているクリップを、デバイス周囲に沿って外します。それからバックカバーを取り出してください。


⚠ Kindle Fireは内側にテープが付いている可能性があります。バックカバーを取り出す前に、テープが装着されていないか確認してください。

手順 2

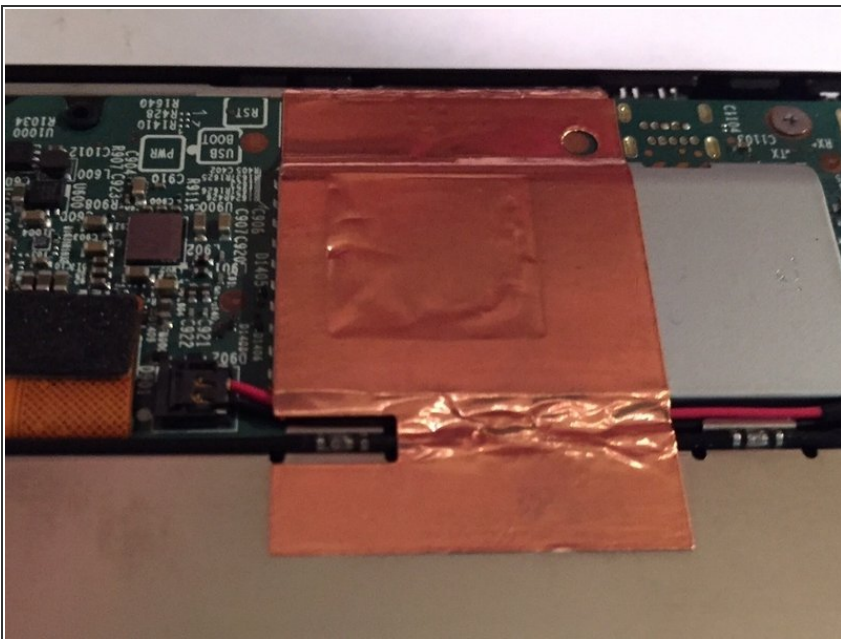

- お持ちのデバイスのバッテリーに銅製テープが付いている場合、バッテリーから慎重に剥がしてください。

手順 3

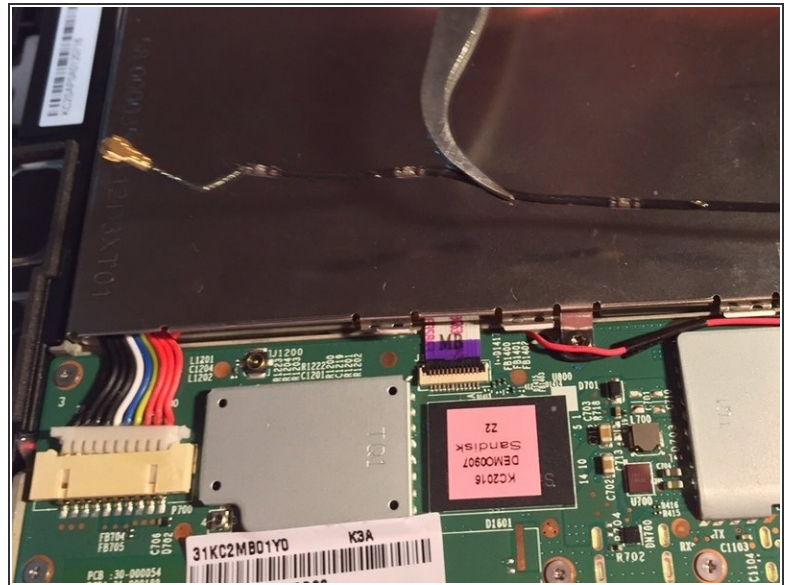

- バッテリーを囲む先端が金色の黒いワイヤーを探すと見つけやすい、アンテナケーブルコネクタの位置を特定します。
- バッテリー周辺のアンテナコネクタとアンテナケーブルを引き上げて、接続を外します。

手順 4 — ネジを外します。



- #00プラスドライバーを使って、3mmネジを4本外します。
- 特殊T5トルクスドライバーヘッドを使って、T5トルクスネジを1本外します。
- ① アンテナクリップ付近のマザーボード上にある、2mm T5トルクスネジを1本外します。
- ① T5トルクスドライバーを持ち合わせていない場合は、取り外しは難しいですが指で外してください。

手順 5 — ケーブルの接続を外します。



- プラスチックの開口ツールを使って、ワイヤとマザーボードを接続しているプラスチックパーツの接続を外します。

手順 6



- プラスチック開口ツールもしくは指先でデバイスからバッテリーを持ち上げます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

2022-08-15 06:14:33 AM (MST)

