




# Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換

Kindle Fire HDの壊れたヘッドホンジャックを交換するための修理ガイドです。

作成者: Nicole Seagren

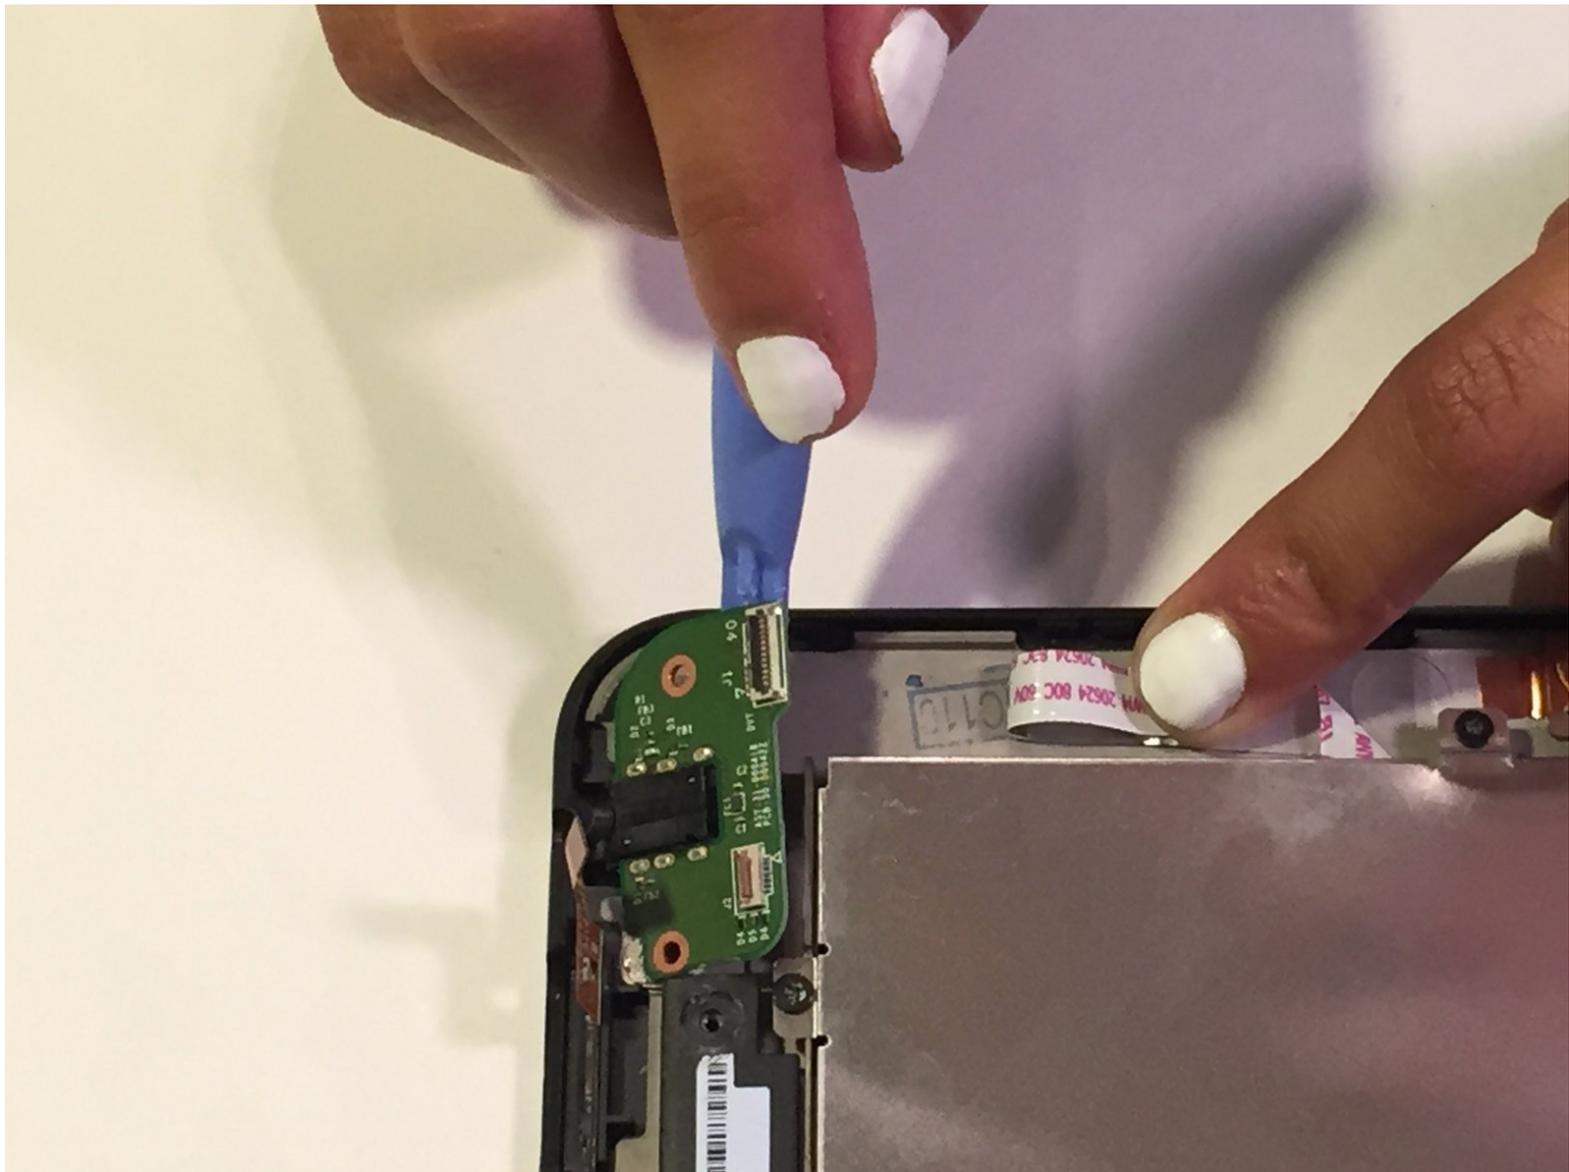

## はじめに

修理作業を始める前に、デバイスの電源が切れて、スクリーンを閉じてください。

### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

### 部品:

- [Kindle Fire HD 7" \(2012, 1st Gen\) Headphone Jack](#) (1)

## 手順 1 — ヘッドホンジャック




- プラスチックの開口ツールを使って、Kindle Fireの各コーナーに差し込み、クリップが外れる音がかすかに聞こえるまで持ち上げてください。

## 手順 2





- プラスチックの開口ツールを使って、Kindle Fire周辺をスライドして、全体のクリップを外します。
- ⚠️ Kindle Fireには内側にテープが装着されている可能性があります。そのため、背面を外す前に、注意して内部を点検してください。
- 四方コーナーをツールで持ち上げたら、内部のテープの有無を確認します。
- スクリーンとKindle Fireのプラスチック背面を固定しているクリップ全てが外れたら、完全に持ち上げて乖離できます。

## 手順 3

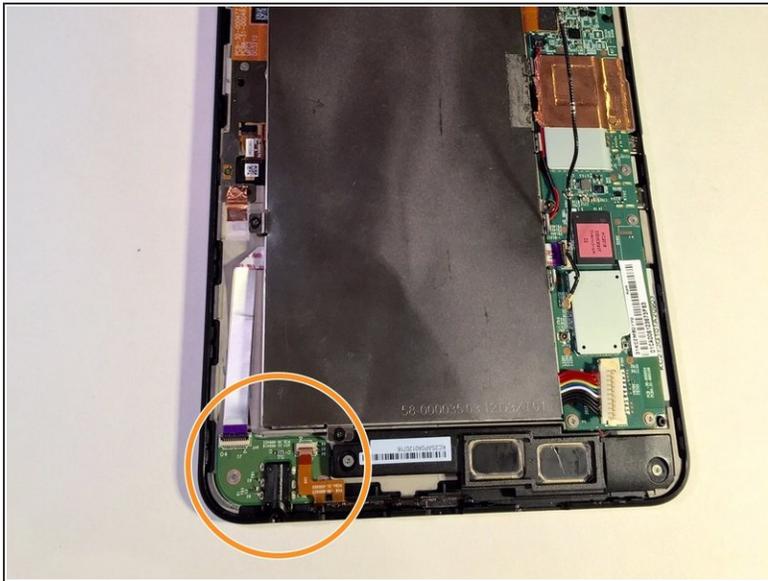


- Kindle長辺側の音量ボタン側に搭載されたヘッドホンジャックの位置を特定します。

## 手順 4

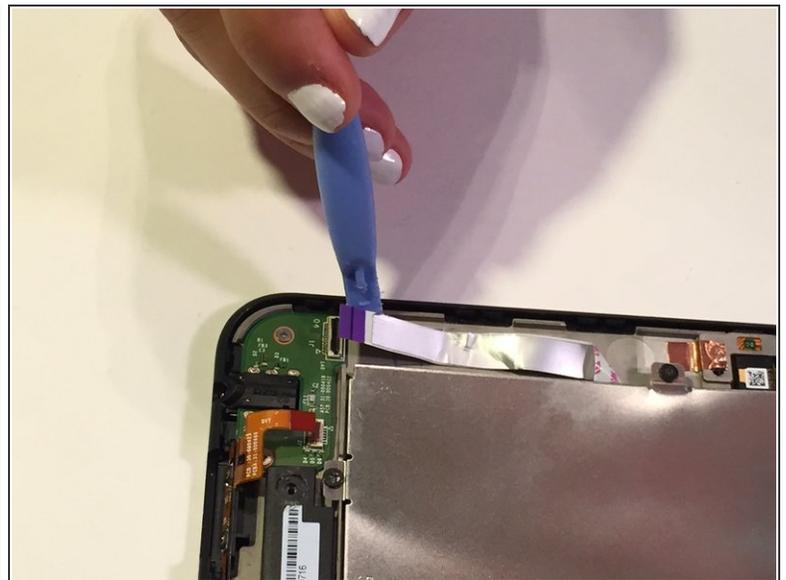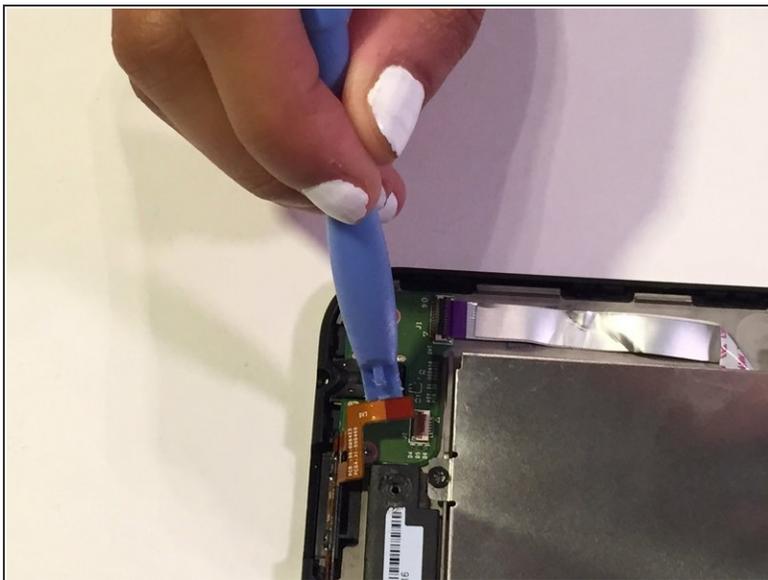


- プラスチックの開口ツールを使って、オーディオボードに固定されたオレンジのタブを慎重にこじ開けて外します。
- オーディオボードの反対側に付けられたパープルのタブについても同じ作業を繰り返します。

## 手順 5

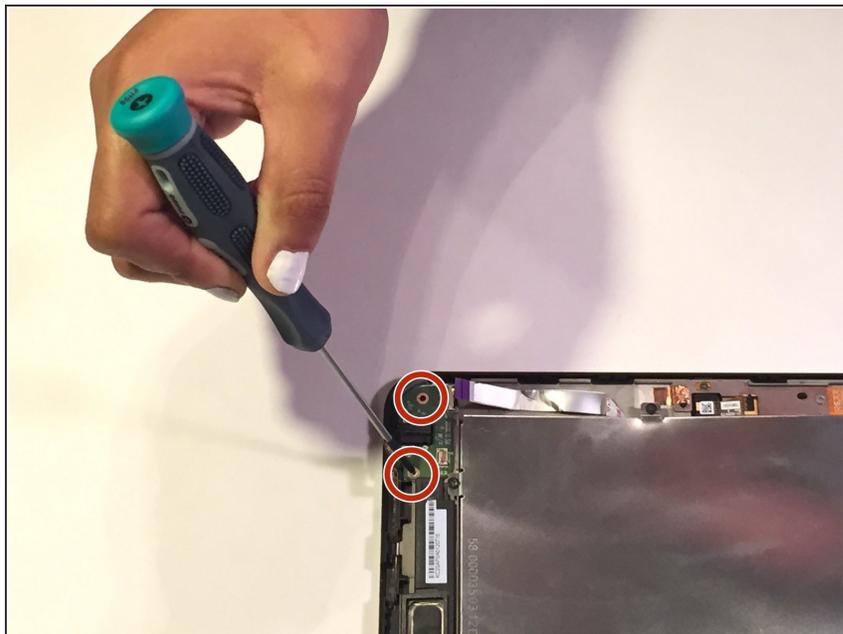


- #00プラスドライバーを使って、3mmネジを2本外します。

## 手順 6

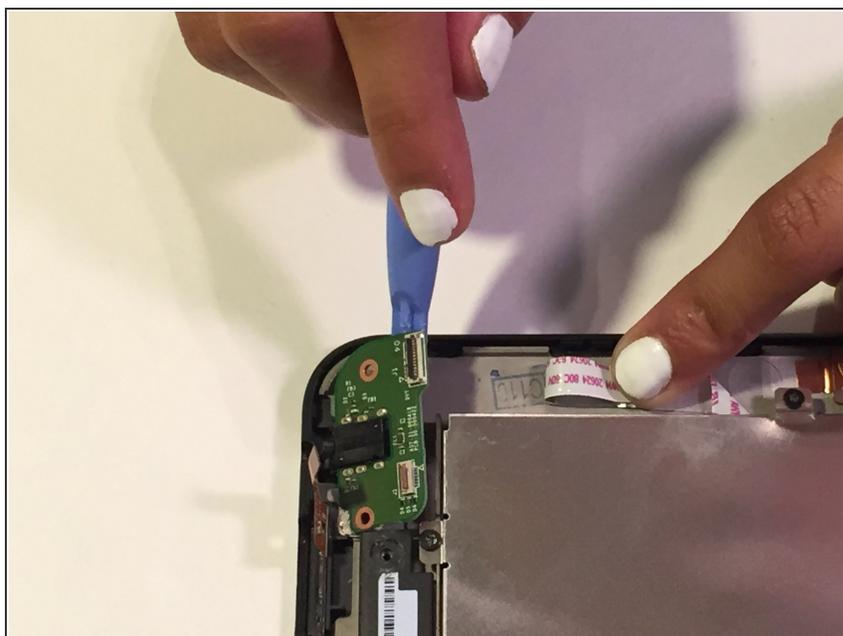

- ヘッドホンジャックはこれで持ち上げることができます。それから手で掴んで、Kindle本体から取り出してください。

## 手順 7

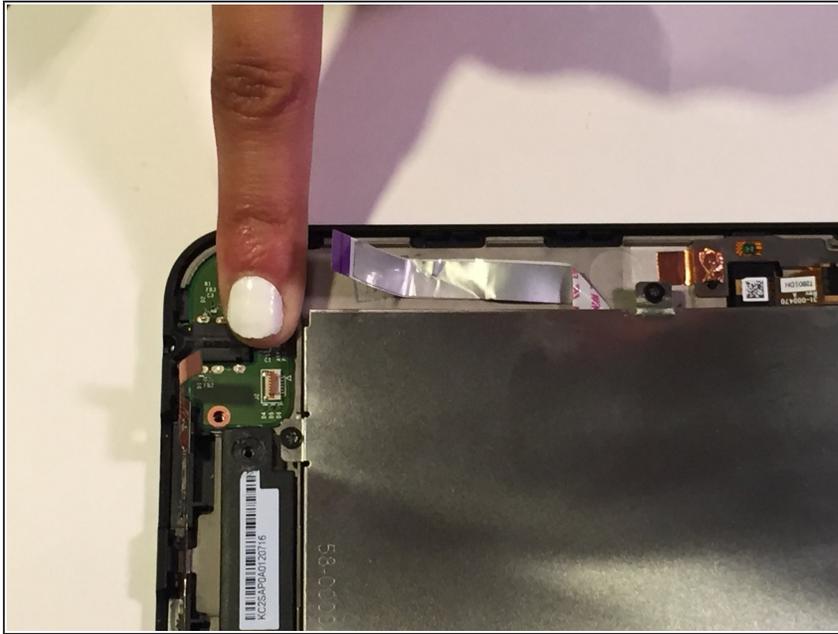

- 新しいヘッドホンジャックを元の位置に装着します。下までしっかり押し込んでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。