



# GoPro Heroのレンズの交換

このガイドは傷が入ったり、壊れたり、機能しないGoPro Hero のカメラのレンズを交換する方法を扱っています。

作成者: River Drake



## はじめに

レンズは底に搭載されているため、このガイドではまずGoPro Hero のコンポーネントを取り出します。GoPro Heroは非常に修理しにくいデバイスです。このガイドを使って正確にフォローすると、新しいカメラを買わずにレンズ交換をすることができます。



### ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- #000 プラスドライバー (1)



### 部品:

- GoPro Hero Lens (1)

## 手順 1 — 外ケース



**⚠** 解体を始める前にGoProの電源を切ります。


- カメラケースに留められた黒色ラッチのクリップを外してケースを開きます。

## 手順 2




- メタル製スパジジャーをケースとバックパネルの間に差し込み、丁寧にバックパネルをこじ開けます。

## 手順 3

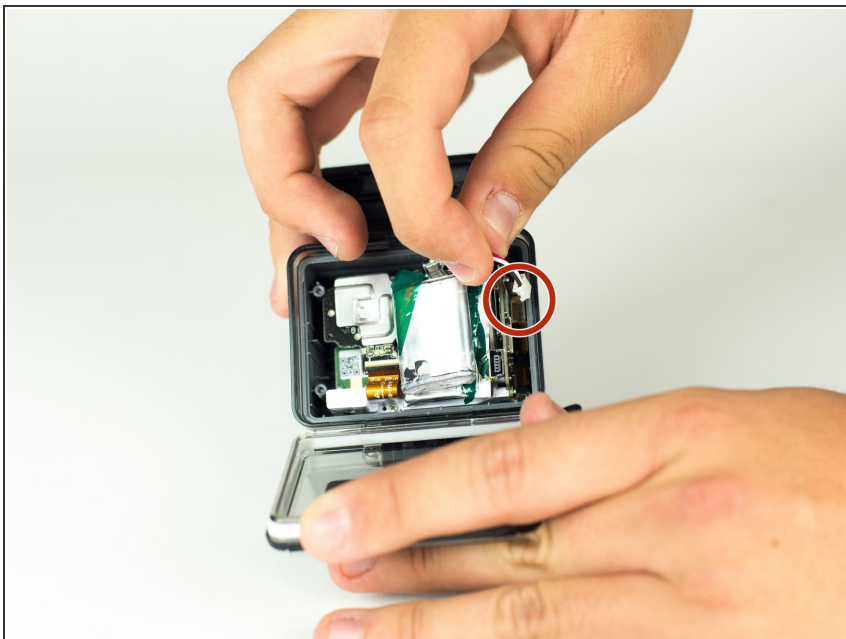

- 赤、白、黒のワイヤを白色のアダプタから接続を外して、次はマザーボードからバッテリーの接続を外します。

## 手順 4

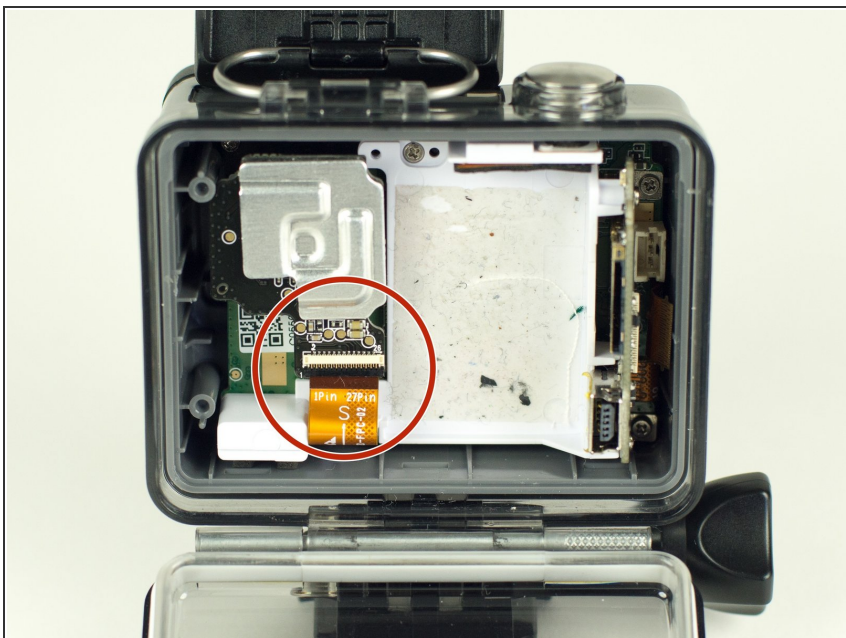


- 黒色のラッチを持ち上げて、ゆっくりとソケットからリボンケーブルを引き抜き、レンズから接続を外します。

## 手順 5




- プラスネジ用ドライバー(PH000)を使って、白色のプラスチックパーツ周辺のネジを4本外します。
- ① このネジは大変小さいので、紛失しないようご注意ください。

## 手順 6

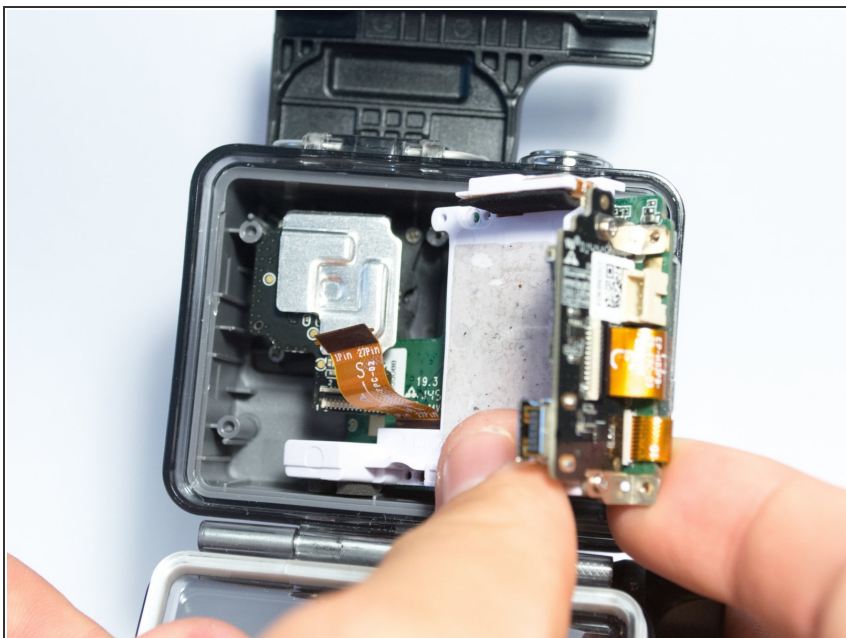

- ケースから白色のプラスチックパーツとマザーボードを丁寧に取り出します。

## 手順 7 — レンズ

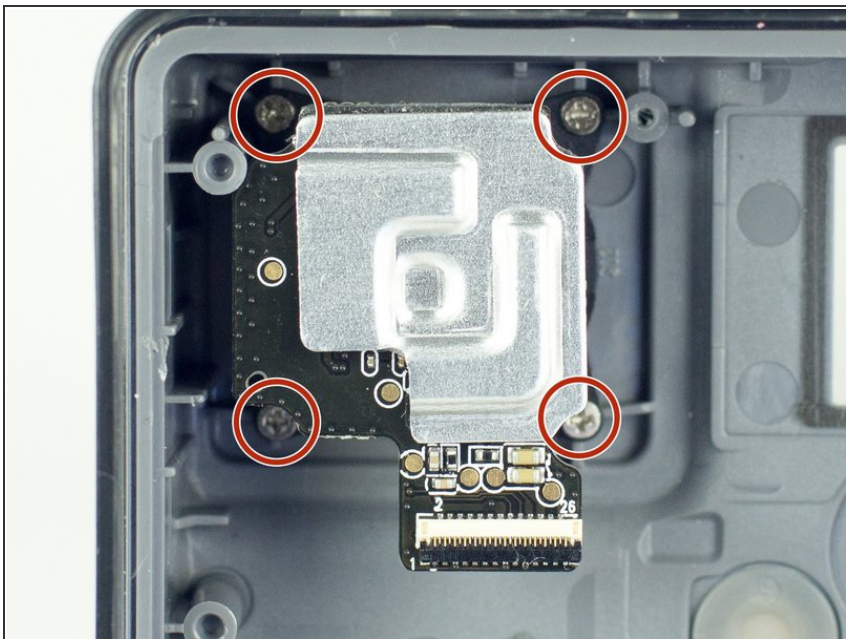

- レンズから4つのネジを外します。
- ① これらのネジは先ほど白色のプラスチックパーツから取り出したネジよりもさらに小さいです。紛失にご注意ください。

## 手順 8



- ケースからレンズを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

