


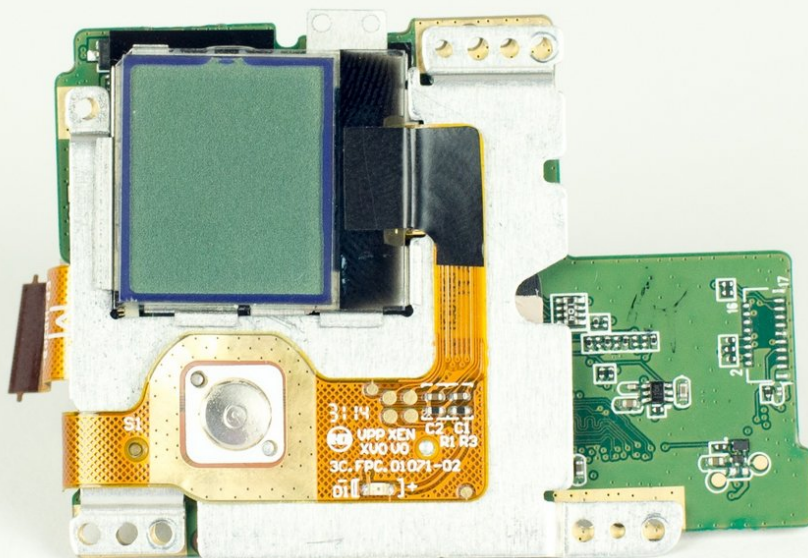

GoPro Hero LCDスクリーンの交換

このガイドではGoPro HeroのLCDスクリーンを交換する方法を扱っています。

作成者: River Drake



はじめに

スクリーンが故障しているときは交換できます。カメラの下側付近にあるため交換は簡単ではありません。ドライバーとピンセットを準備してください！



ツール:

- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)



部品:

- [GoPro Hero LCD Assembly](#) (1)

手順 1 — 外ケース



⚠ 解体を始める前にGoProの電源を切ります。


- カメラケースに留められた黒色ラッチのクリップを外してケースを開きます。

手順 2




- メタル製スパジジャーをケースとバックパネルの間に差し込み、丁寧にバックパネルをこじ開けます。

手順 3

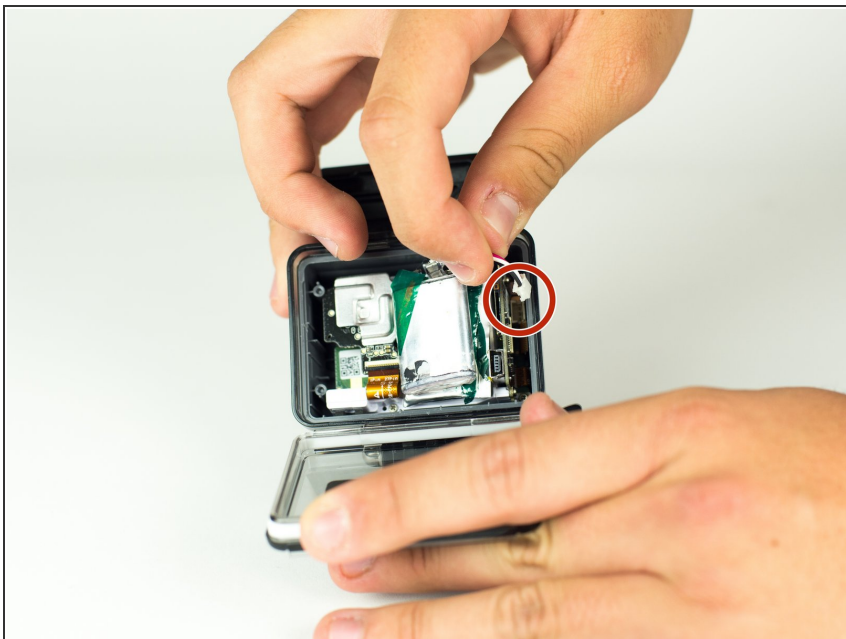

- 赤、白、黒のワイヤを白色のアダプタから接続を外して、次はマザーボードからバッテリーの接続を外します。

手順 4

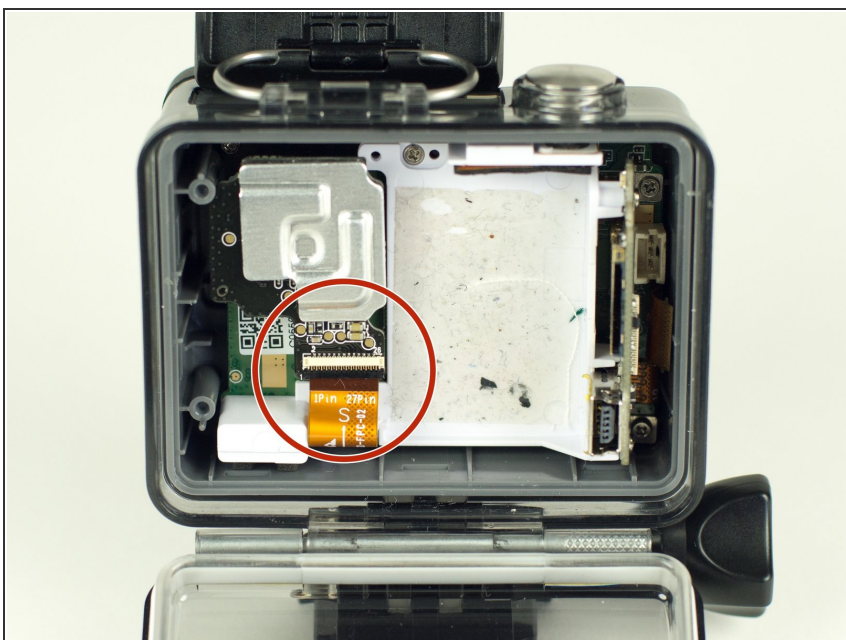


- 黒色のラッチを持ち上げて、ゆっくりとソケットからリボンケーブルを引き抜き、レンズから接続を外します。

手順 5



- プラスネジ用ドライバー(PH000)を使って、白色のプラスチックパーツ周辺のネジを4本外します。
- ① このネジは大変小さいので、紛失しないようご注意ください。

手順 6

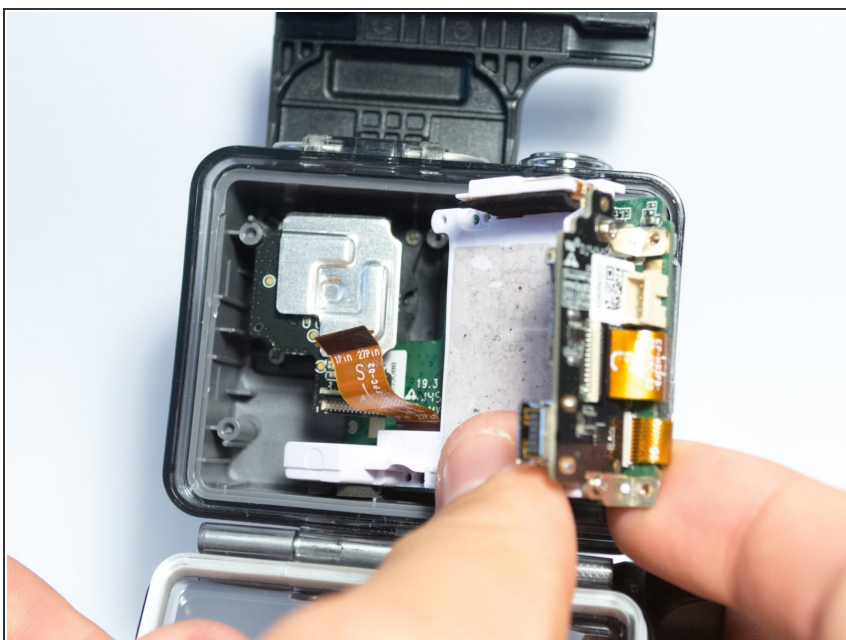

- ケースから白色のプラスチックパーツとマザーボードを丁寧に取り出します。

手順 7 — LCDスクリーン




- 黒色のラッチを持ち上げてリボンケーブルを丁寧にソケットから外し、大きい方のリボンケーブルをドーターボードから取り出します。
- 白色のプラチックパーツから出ている小さい方のリボンケーブルをソケットから引き抜いて接続を外します。

手順 8




- 白色のプラチックパーツとマザーボードを離します。

手順 9

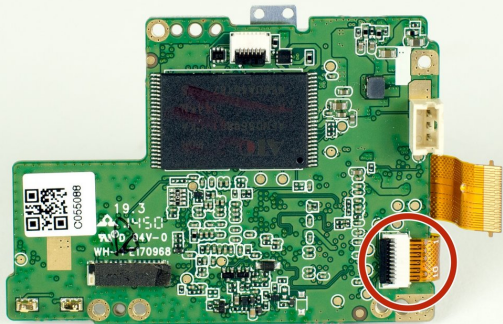

- ソケットからケーブルを引き抜いて、マザーボードからリボンケーブルを外します。

手順 10

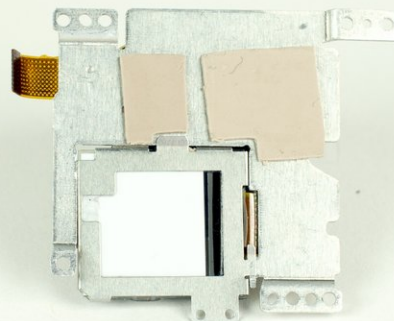

- マザーボードからLCDスクリーンを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

