



iPod Nano 第2世代の底部ベゼルブラケットの交換

作成者: iRobot



はじめに

iPod内部のメタル製ブラケットです。

 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

 部品:

- [iPod nano \(2nd Gen\) Bottom Bezel Bracket](#) (1)

手順 1 — 底部ベゼル



- i** iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認します。

手順 2



- !** 底部ベゼルを取り外す際は、ドックコネクタ周囲のプラスチックを曲げないようにご注意ください。
- メタル製ケースと白のプラスチック製ベゼルの間の継ぎ目に、iPod開口ツールを注意深く差し込みます。
 - iPodから底部ベゼルを持ち上げます。緩い接着剤で留められているので、少し力が必要です。

手順 3 — 底部ベゼルブラケット



- 次の2本のネジを外します。
 - ヘッドホンジャック付近のヘッドが大型#00プラスネジ1本。
 - iPodの側面付近にあるヘッドが小型'の#00のプラスネジ1本。このネジは簡単に剥がれるので、ドライバーでしっかりと押し込みながら外しててください。

手順 4




- メタル製スパジジャーを使って、ヘッドフォンジャックをケースから慎重にこじ開けます。ヘッドフォンジャックは壊れやすいリボンコネクタでクリックホイールに接続されているため、iPodから完全に取り外さないようにしてください。

手順 5




- ヘッドホンジャックをスライドさせ、白いプラスチック製のハウジングが金属製のケースに固定されなくなるまで引き抜きます。

手順 6

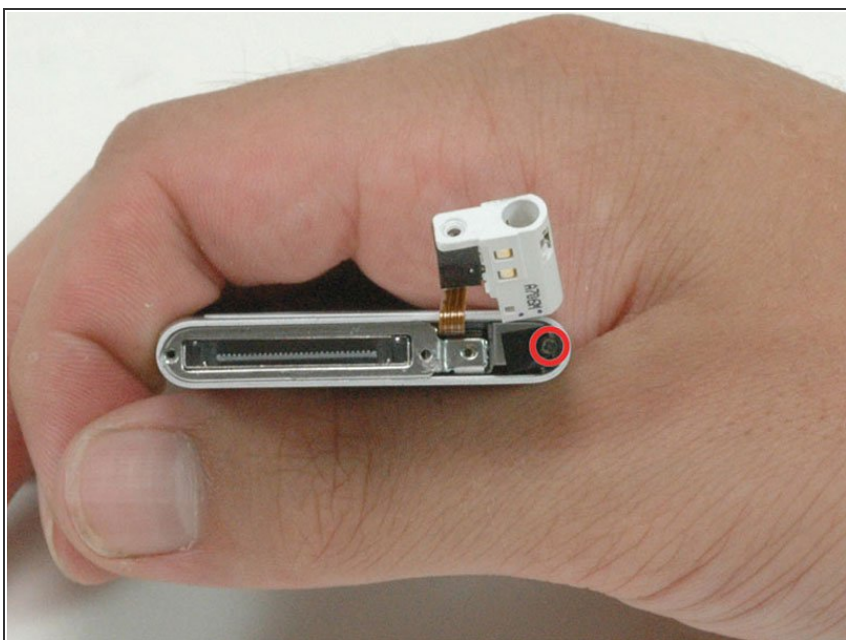

- ヘッドホンジャックの下にある、新たに見つかったプラス#00のネジを外します。

手順 7

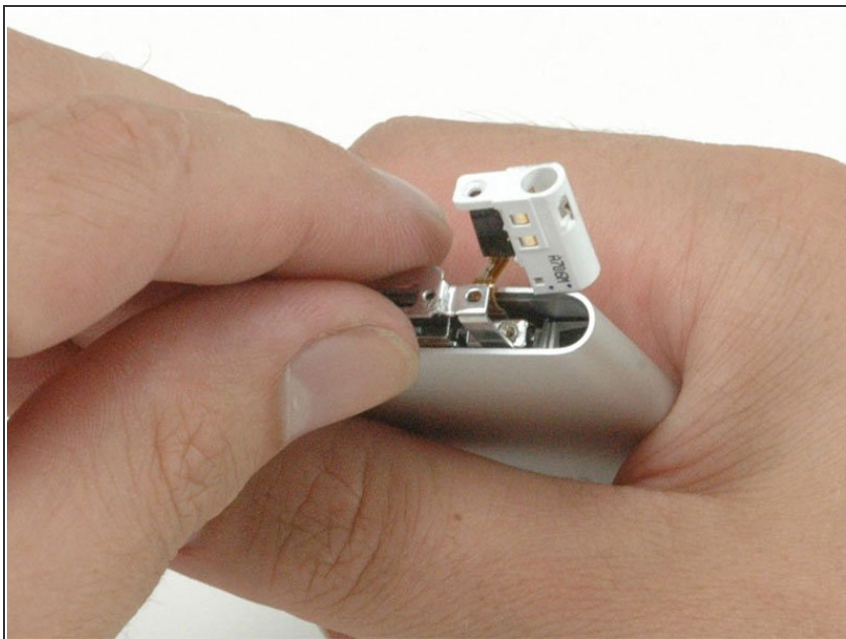

- iPodから底部ベゼルブラケットを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。