


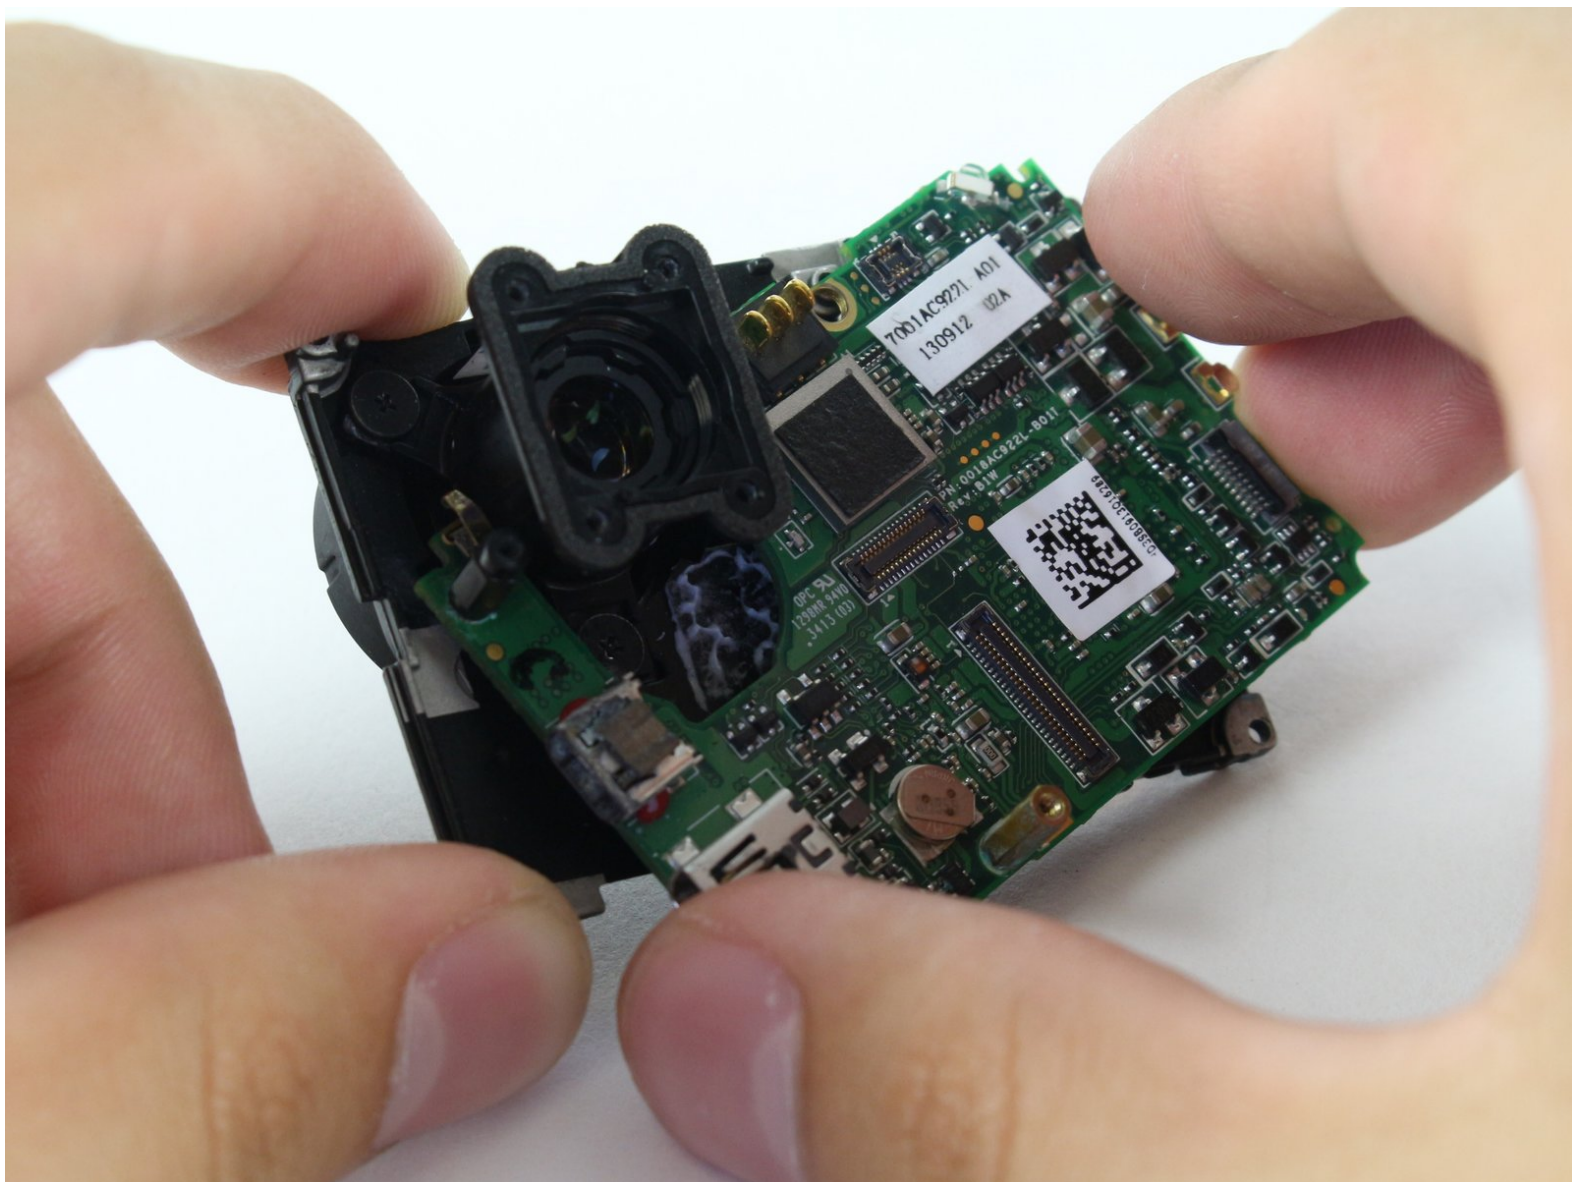

GoPro Hero 3シルバーエディションの基板の交換

GoProの基板を交換するにはこの手順毎のガイドをご利用ください。

作成者: Brian Alvarez



 ツール:

- [T4 トルクスドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [プラススクレードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

 部品:

- [GoPro Hero3 Silver Motherboard](#) (1)
- [GoPro Hero3 Silver Front Panel](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- GoProの裏側についているタブを外してバッテリーカバーを開けます。

手順 2




- タブを使ってバッテリーを取り出します。

手順 3 — 基板

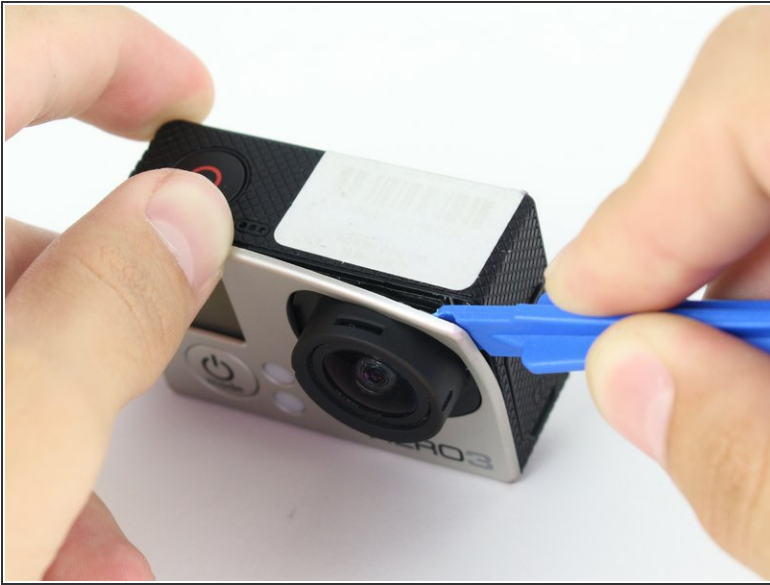


- プラスチックの開口ツールを使ってフロントプレートを外します。
- 接着剤やクリップが付けられているため、作業にはご注意ください。フロントプレートが突然飛び出すことがあります。

手順 4

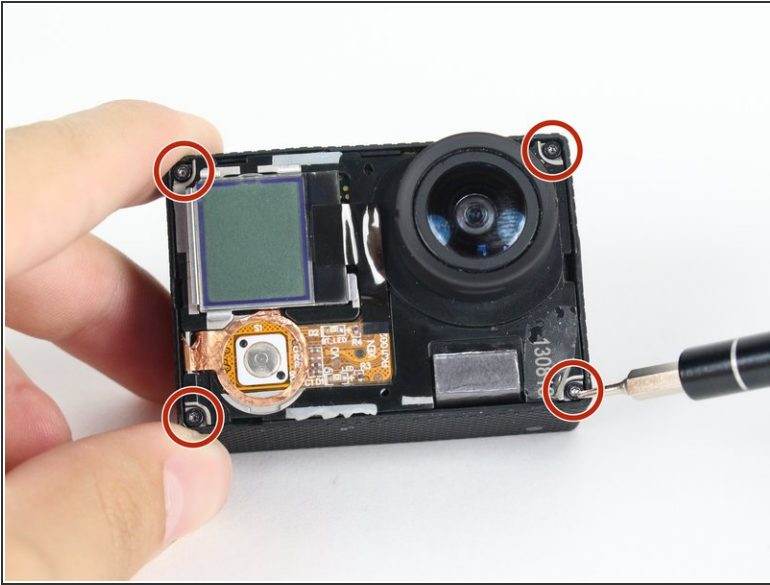


- これでフロントプレートが外れました。次に各コーナーに留められた4本のネジを外します。
- iFixitツールキットからT4ツール用ビットを使って4本のネジを外してください。

手順 5

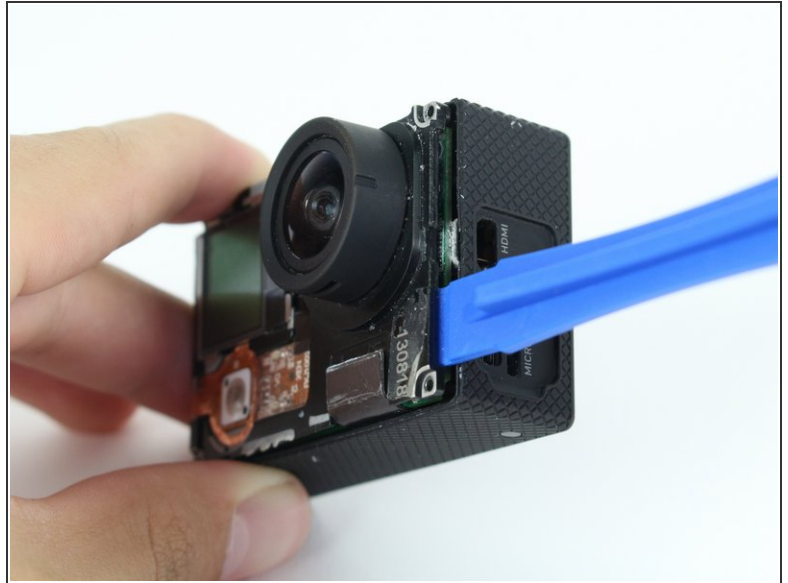


- ご注意：作業前に、USB、ミニHDMIとSDポートのドアカバーを外してください。基板を取り出す作業が簡単になります。
- プラスチックの開口ツールを使って、ゆっくりと基板アセンブリをこじ開けます。

手順 6

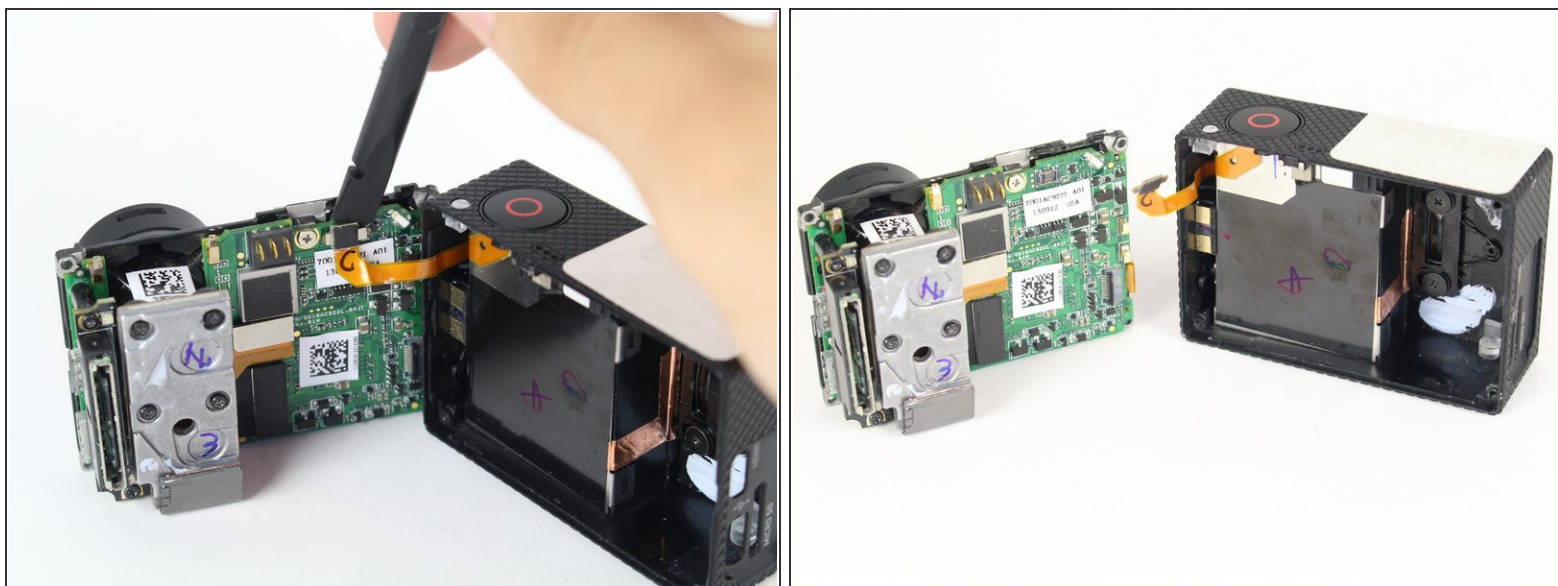




- スパッジャーを使って、丁寧にハウジングのコネクターを基板から外します。
- これで基板アセンブリとハウジングが外れました。

手順 7

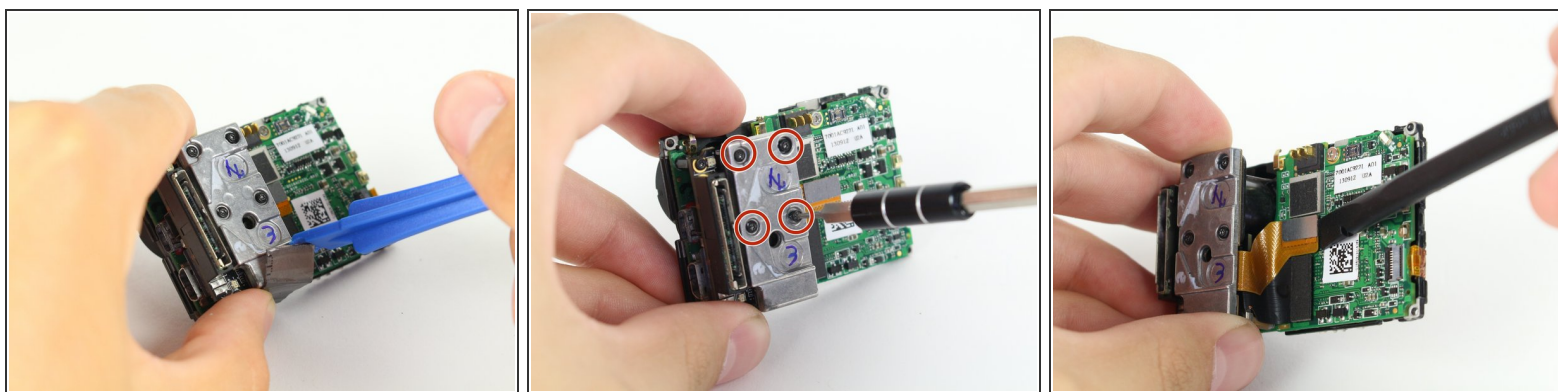

- スパッジャーを使って、ヒートシールドテープを剥がして、基板からイメージセンサーを取り出します。
- T4トルクスネジ用ツールビットを使って、レンズにセンサーを固定しているネジを4本外します。
- スパッジャーを使って、イメージセンサーのシルバーのコネクターをこじ開けて外します。

手順 8

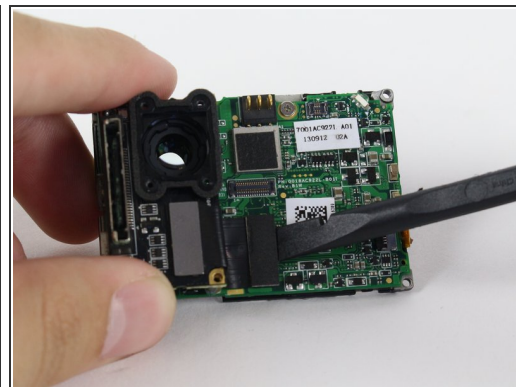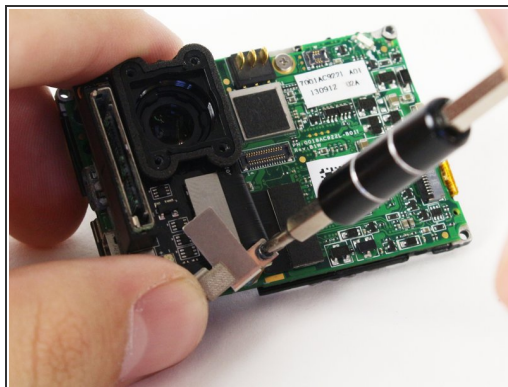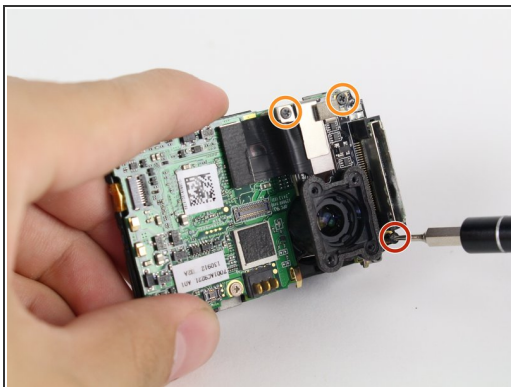

- メディアアダプタが基板に3本のネジで固定されています。




- T4トルクスネジ1本

- #00プラスネジ2本

⚠ #00プラスネジで留められた小さなシルバーのブラケットがあります。紛失しないようにご注意ください。

- スパッジャーを使って、基板からメディアアダプタのコネクタをこじ開けて外します。


手順 9

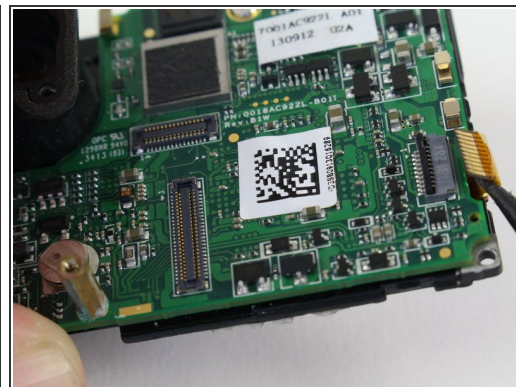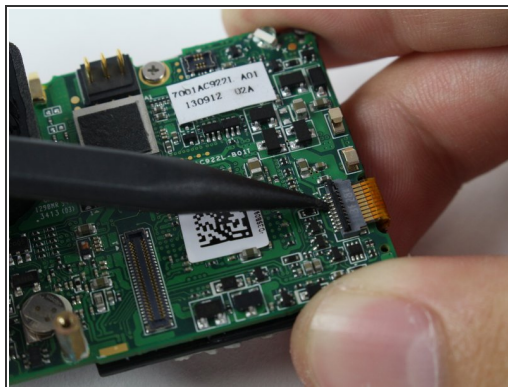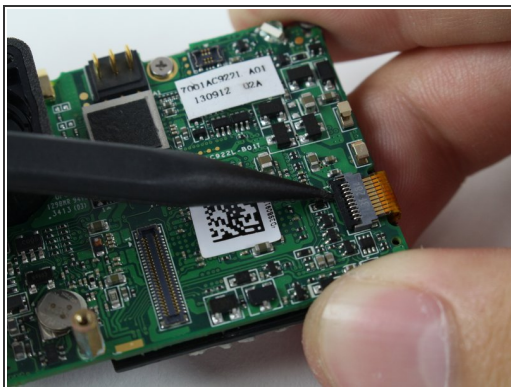

- スパッジャーを使って、黒色のタブを持ち上げてロックを外します。

- LCDスクリーンのコネクタをスライドして取り出します。

手順 10

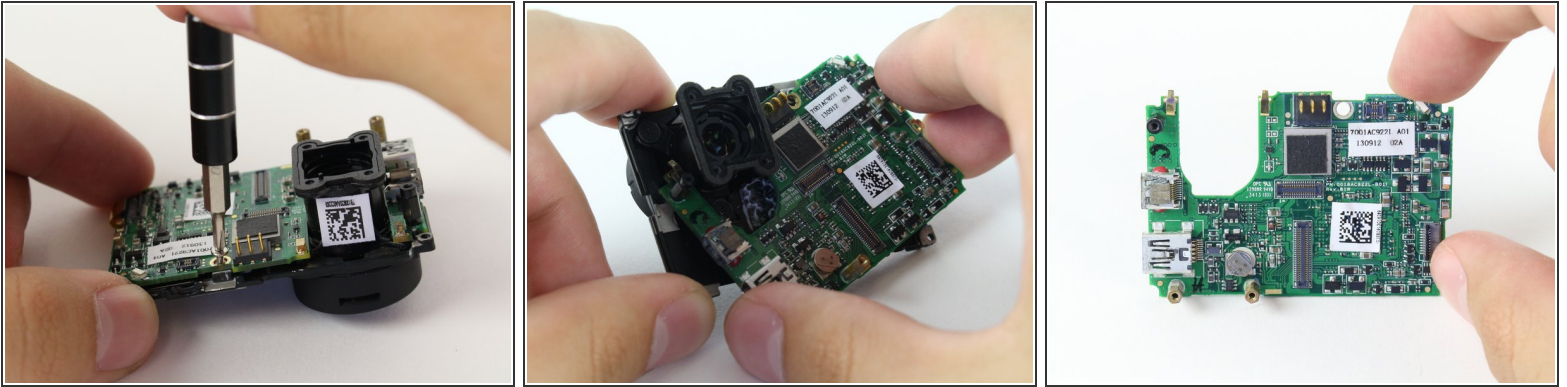

- プラスネジのヘッドビットを使って、基板の上部端に留められたシルバーのネジを外します。
- LCDアセンブリを引っ張りながら外します。これで基板が取り出せました！

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。