



GoPro Hero 3シルバーエディションのリアハウジングの交換

GoPro Heroのボタンを交換するために必要なステップ毎のガイドです。

作成者: Brian Alvarez



 ツール:

- [T4 トルクスドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

 部品:

- [GoPro Hero3 Silver Rear Case](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- GoProの裏側についているタブを外してバッテリーカバーを開けます。

手順 2




- タブを使ってバッテリーを取り出します。

手順 3 — リアハウジング

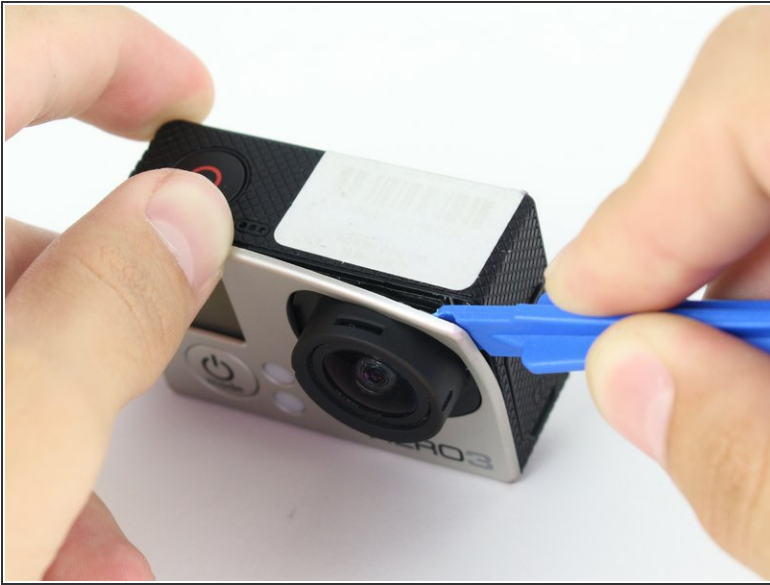


- プラスチックの開口ツールを使ってフロントプレートを外します。
- 接着剤とクリップが留められています。突然フロントプレートが飛び出すことがありますのでご注意ください。

手順 4

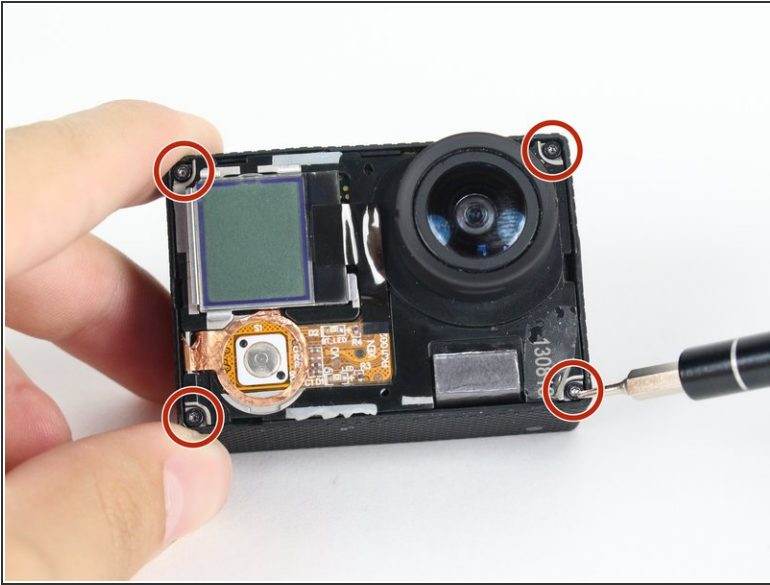


- これでフロントプレートが外せました。次に各コーナーに留められた4本のネジを外します。
- iFixitのツールキットからT4ビットを使って、各コーナーのネジを外してください。

手順 5

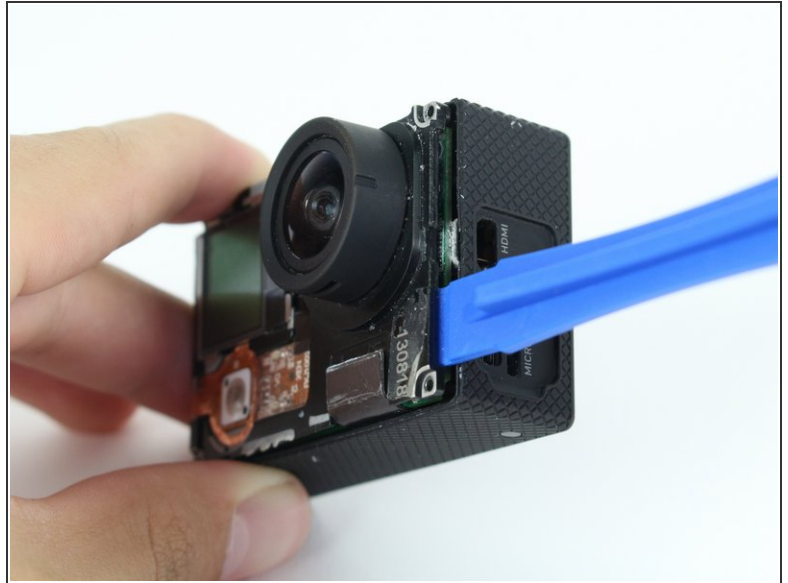


- ご注意:作業を始める前にUSB、ミニHDMI、SDポートを外してください。基板を取り外しやすくなります。
- プラスチックの開口ツールを使って、ゆっくりと基板アセンブリをこじ開けます。

手順 6

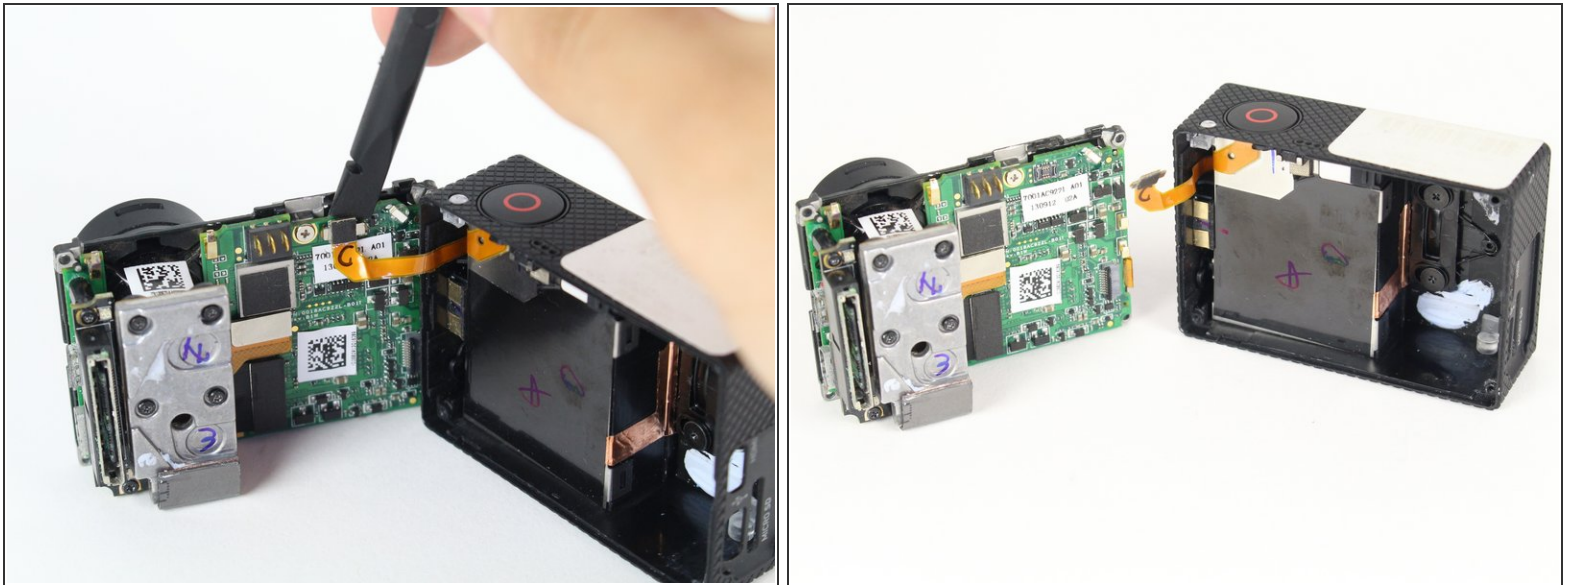

- スパッジャーを使って基板からハウジングコネクターをこじ開けます。
- これで基板アセンブリとハウジングが外せました。

手順 7

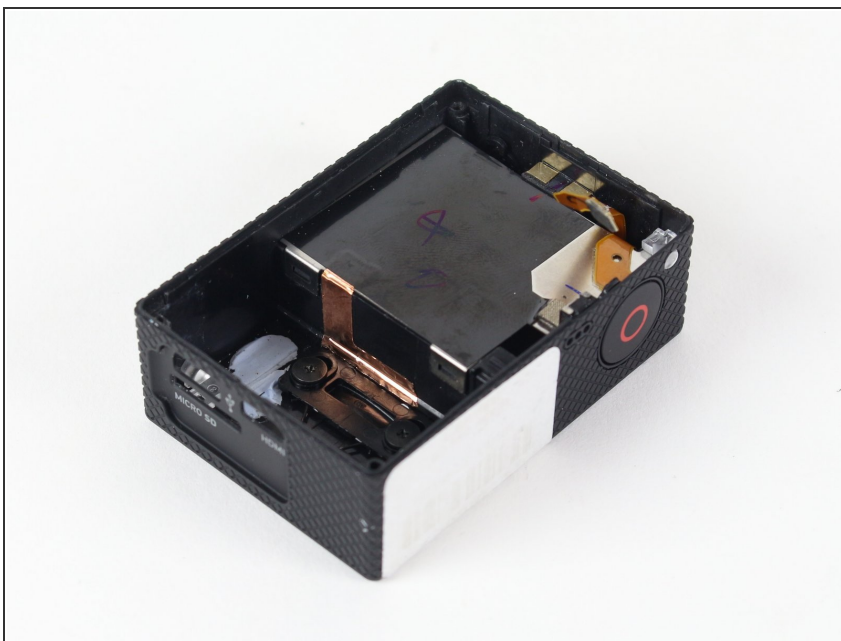

- ボタンを交換するには、全体のハウジングを交換してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。