




iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換

作成者: iRobot

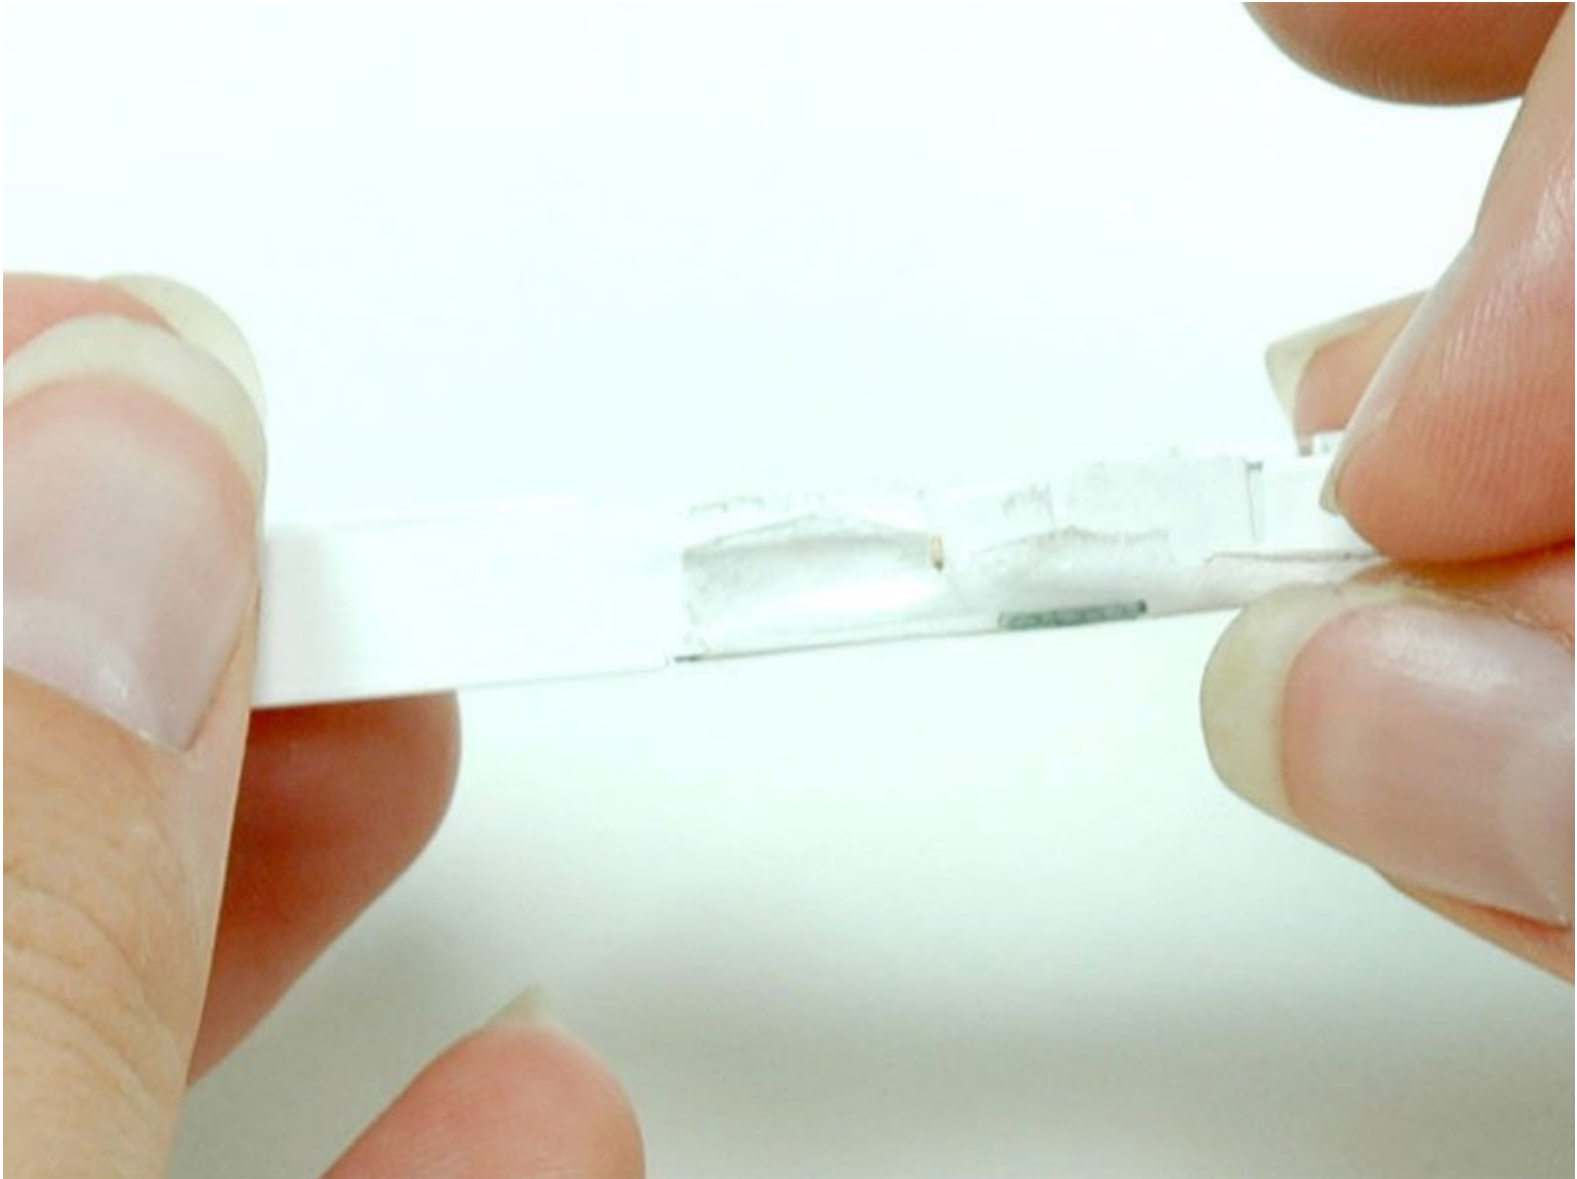

はじめに

iPod内のメモリです。

 ツール: - Precision Utility Knife (1) - スパッジャー (1)	 部品: - iPod Shuffle Gen 1 512 MB Memory Board (1) - iPod Shuffle Gen 1 1 GB Memory Board (1)
--	--

手順 1 — ホールドスイッチ




- ❶ iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。

手順 2




- スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。

手順 3 — ケース

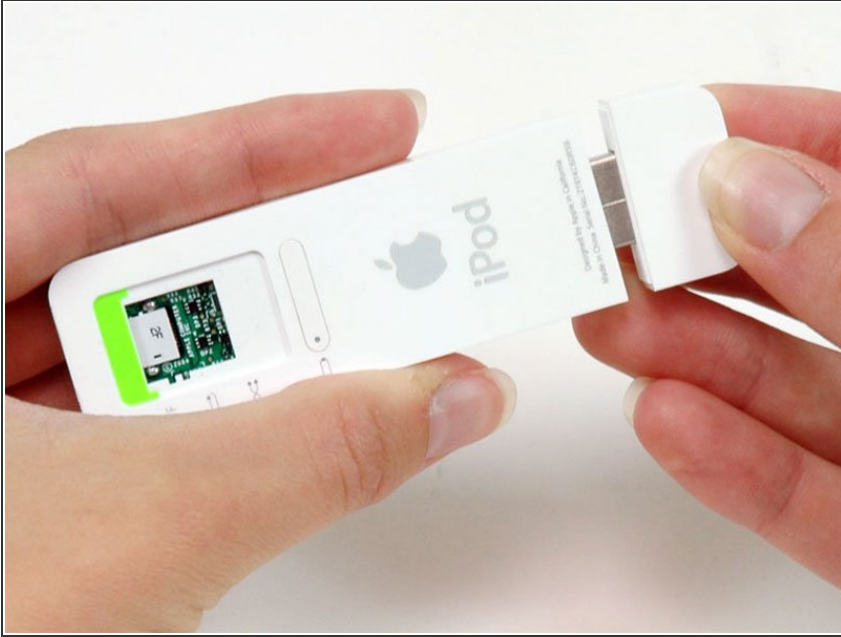


- USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。

手順 4

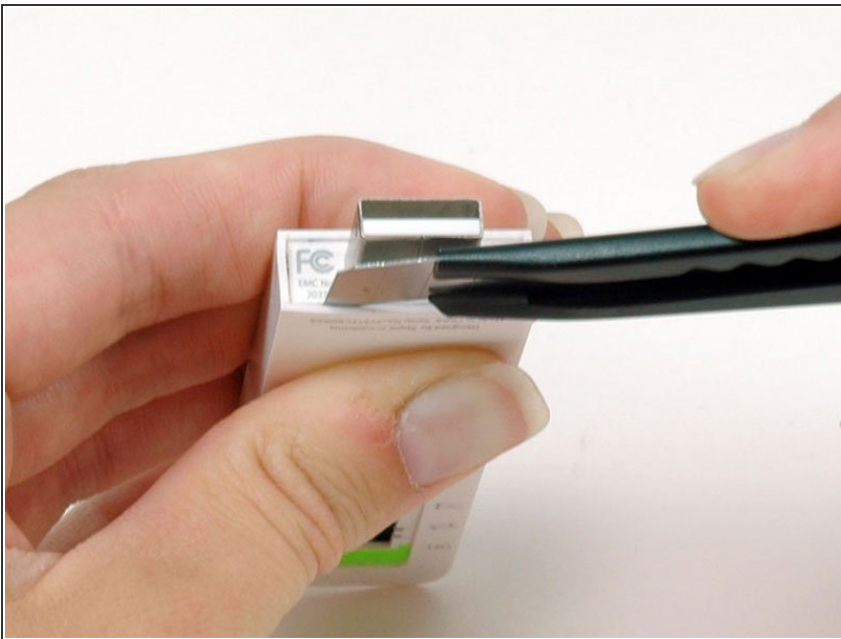

- 次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
- Exactoナイフを使って、iPodのUSBポートを留めている接着剤を剥がします。iPodの2つの部分の間の継ぎ目に沿ってナイフをスライドします。接着剤が完全に解放されるまで、この端に沿ってナイフを20-30回スライドしてください。

手順 5

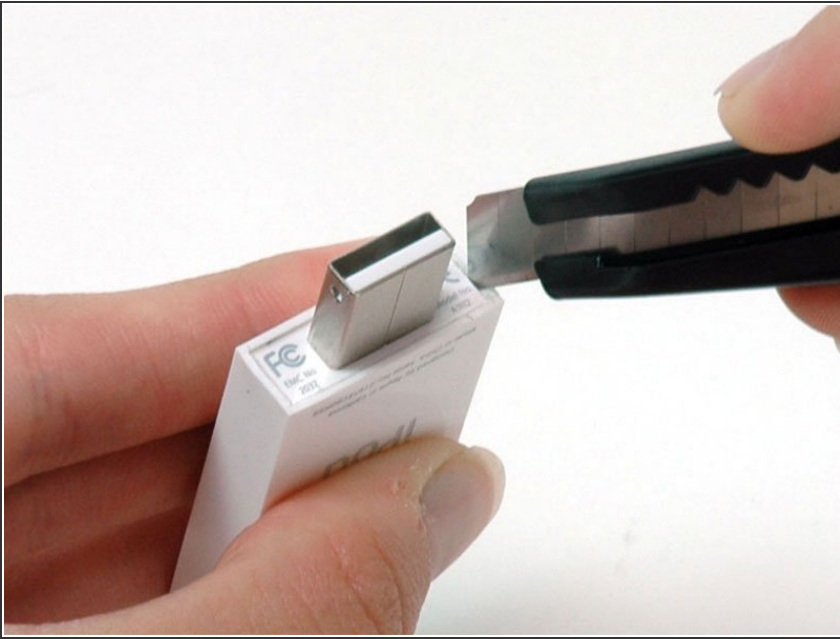

- 続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。

手順 6



- スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。
- ① USBポートが解放されない場合、USBポートを留めている全ての接着剤が解放されたか確認してください。USBポートを引っ張ることは、推奨しません。リボンケーブルは脆く、USBポートが突然解放されたときに切断してしまう可能性があるからです。

手順 7




- USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。

手順 8




- 続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。

手順 9

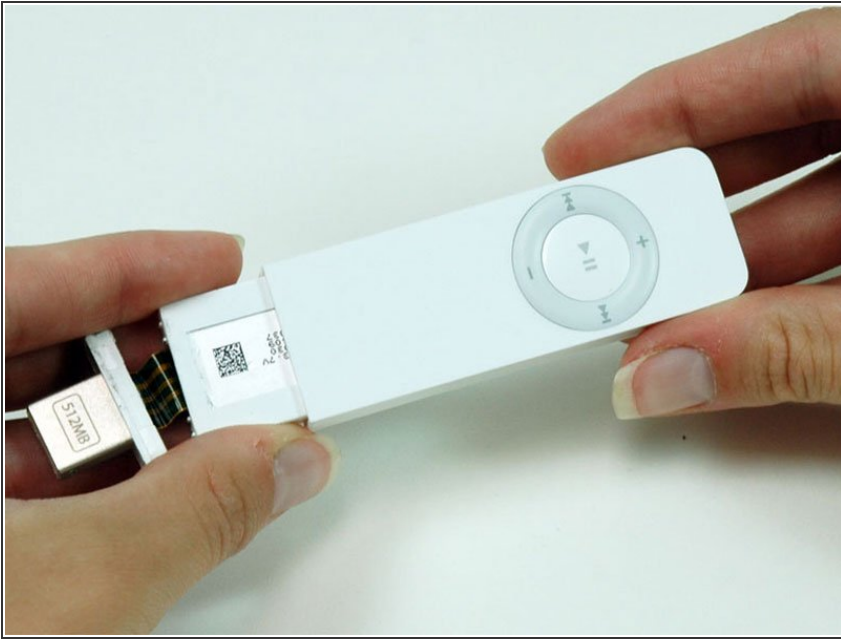


- クリックホイールが上向きになるよう iPod の向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。
- ① バッテリーインジケータが落下してしまったら、iPod を再度組み立てる前に忘れずに交換してください。バッテリーインジケータを元の位置に戻すのが難しい場合があります。iPod のケース先端からスライドして、ケース内のスロットに入れます。
- ケースから iPod をスライドして、取り出します。

手順 10 — USBポート

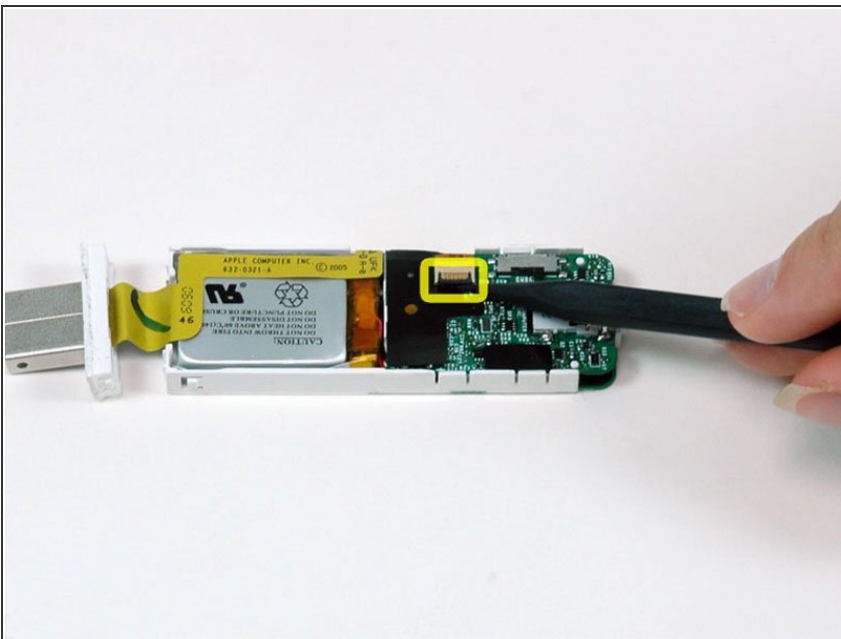

- スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。

手順 11

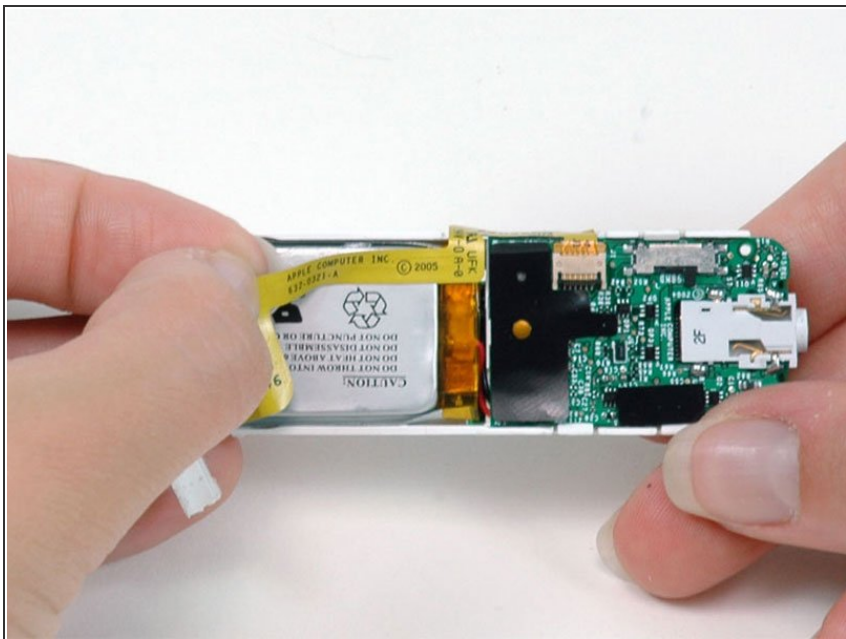

- バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。

手順 12



- コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
- iPodからUSBポートと付属のリボンケーブルを外します。

手順 13 — バッテリーとロジックボード



- 白のプラスチック製フレームワークを慎重に引き寄せ、ロジックボード左端を解放します。ロジックボードをわずかに引き上げ、元の位置に戻らないようにします。

手順 14




- 反対側でも同じ手順を繰り返し、白のプラスチック製ケースからロジックボードを解放します。

手順 15




- ロジックボードを引き上げ、その下にあるメモリボードから接続を外します。iPodからロジックボードをまだ取り外さないでください。ロジックボードは、バッテリーに接続しています。

手順 16

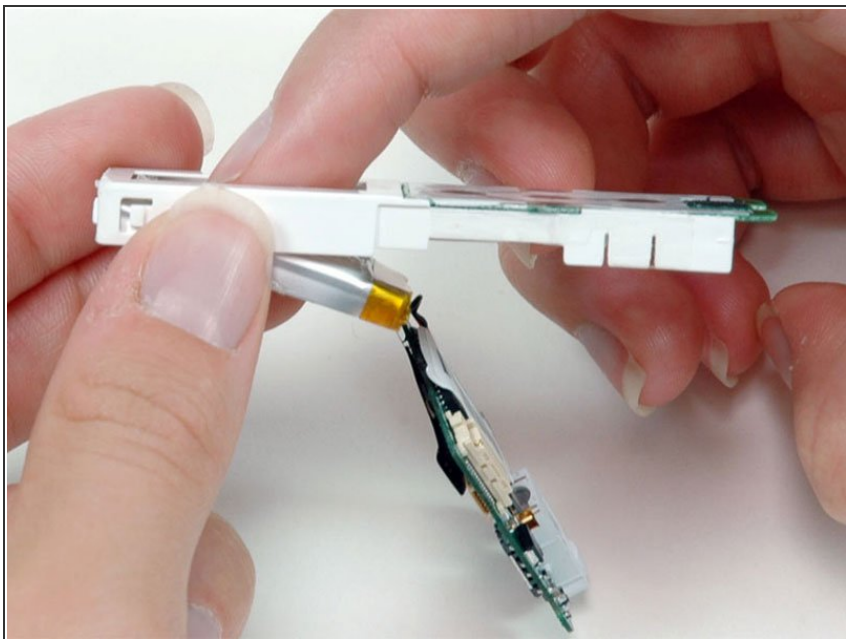

- iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
- iPodからバッテリーとロジックボードを持ち上げます。


手順 17 — メモリボード

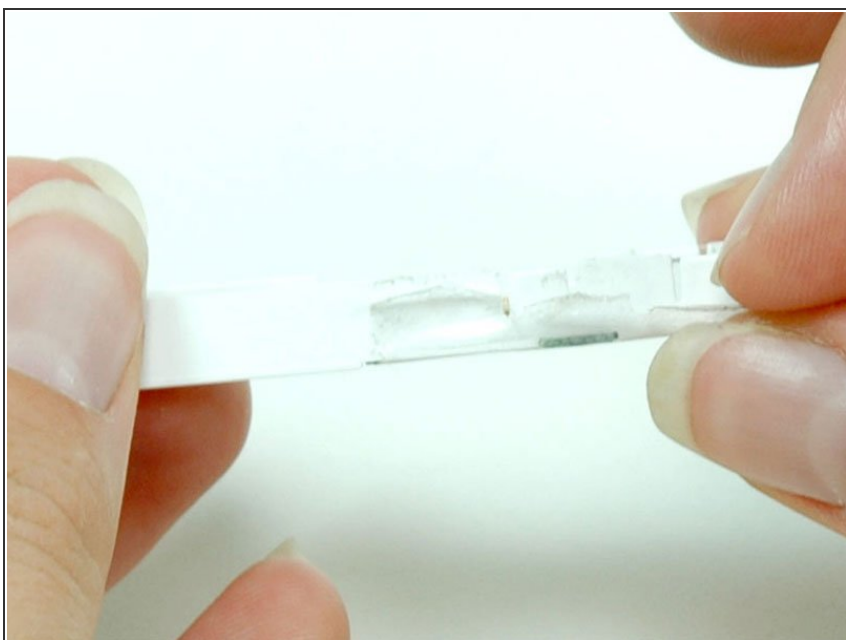

- メモリボードを白のプラスチック製フレームワーク端に留めている半透明のテープを剥がします。メモリ

ボードを取り外しているときに反対側が解放されるので、片側のテープのみ剥がしてください。

手順 18

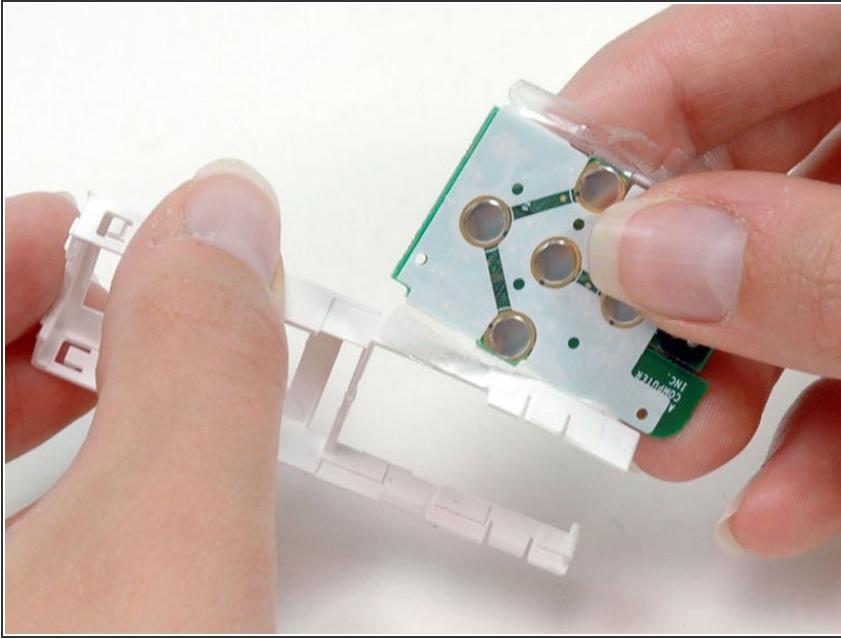

- フレームワークからメモリーボードを持ち上げ、フレームワークの他の側面からテープを剥がします。
- ① 白いプラスチック製フレームワークは、あまり頑丈ではありません。テープを剥がす際、薄いプラスチック製アームに力を入れすぎないようにご注意ください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。