



PlayStation 4 Wi-Fi アンテナの交換

Sony PlayStation...

作成者: Sam Omiotek



はじめに

Sony PlayStation 4のWi-Fiアンテナを交換するには、このガイドをご利用ください。

作業を行う前に、PS4のプラグを抜いてください。



ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [PlayStation 4 Wi-Fi アンテナ](#) (1)

手順 1 — PS4を裏返します



- PS4を裏返しにして、裏面を上配置します。

手順 2 — 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします



- ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。

手順 3 — プラスチックのネジカバーを外します



- ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。

手順 4 — リアケースネジを外します



- PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。

手順 5 — 下部ケースを外します





- 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
- ⓘ 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。

手順 6






- ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
- ❗ コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクタを軽くこじ開けてください。

手順 7 — 電源ユニットを取り出します

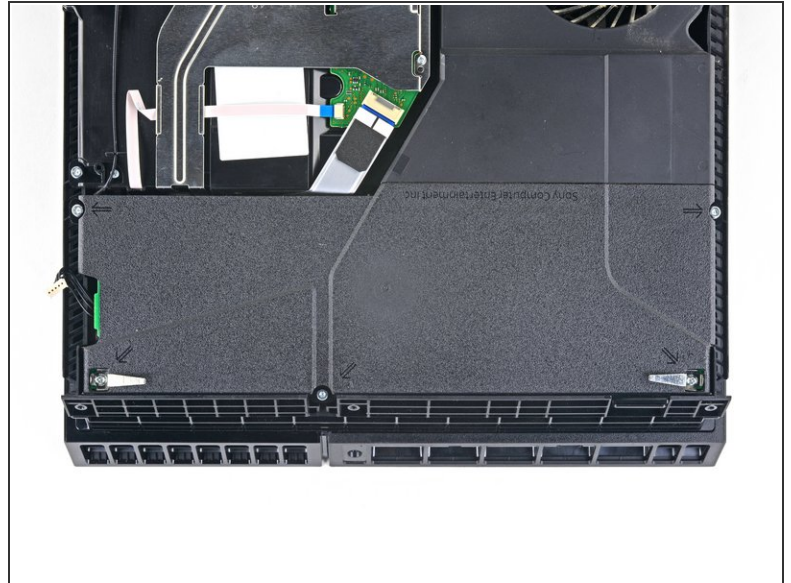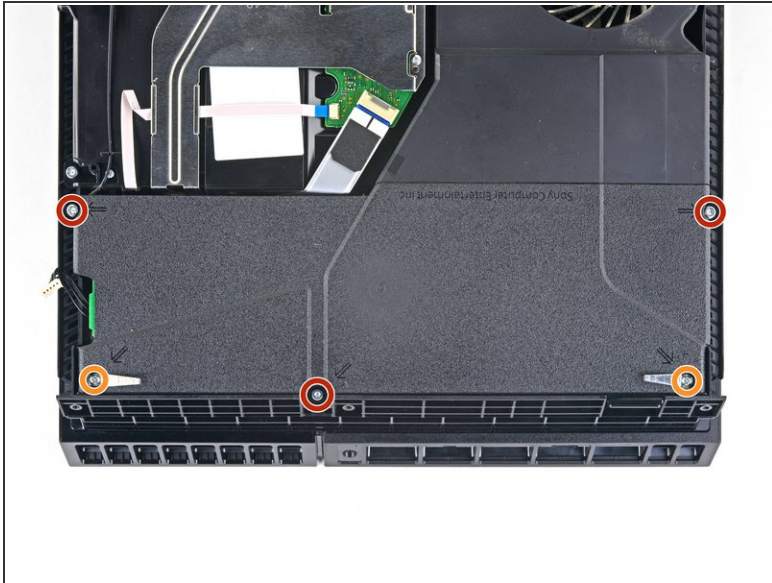


- 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
- 4.1mmとブラケットを外します。

手順 8

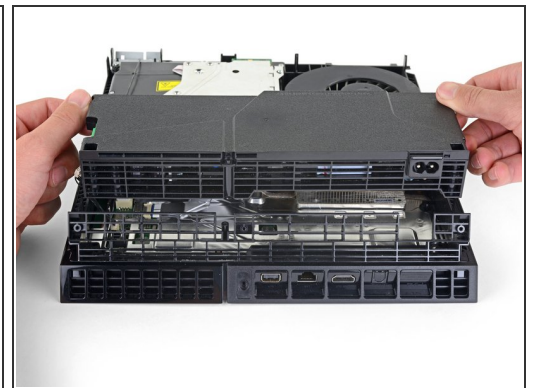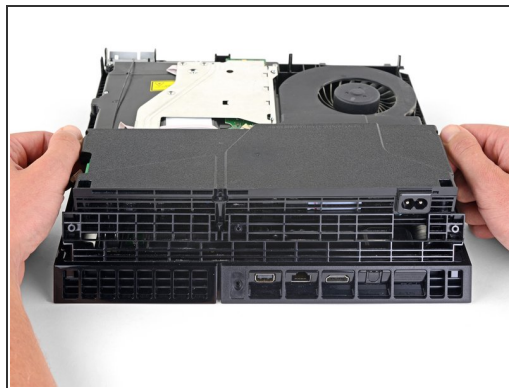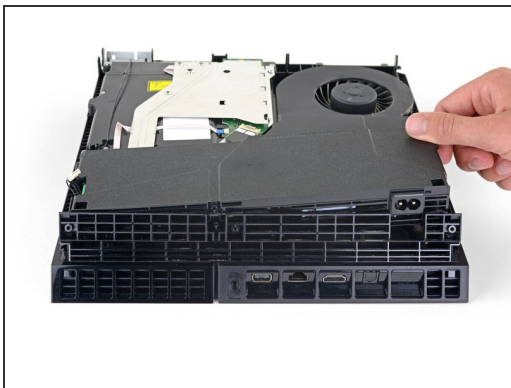


- PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
- ❗ 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
- ☑ 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。

手順 9 — Wi-Fiアンテナを取り出します

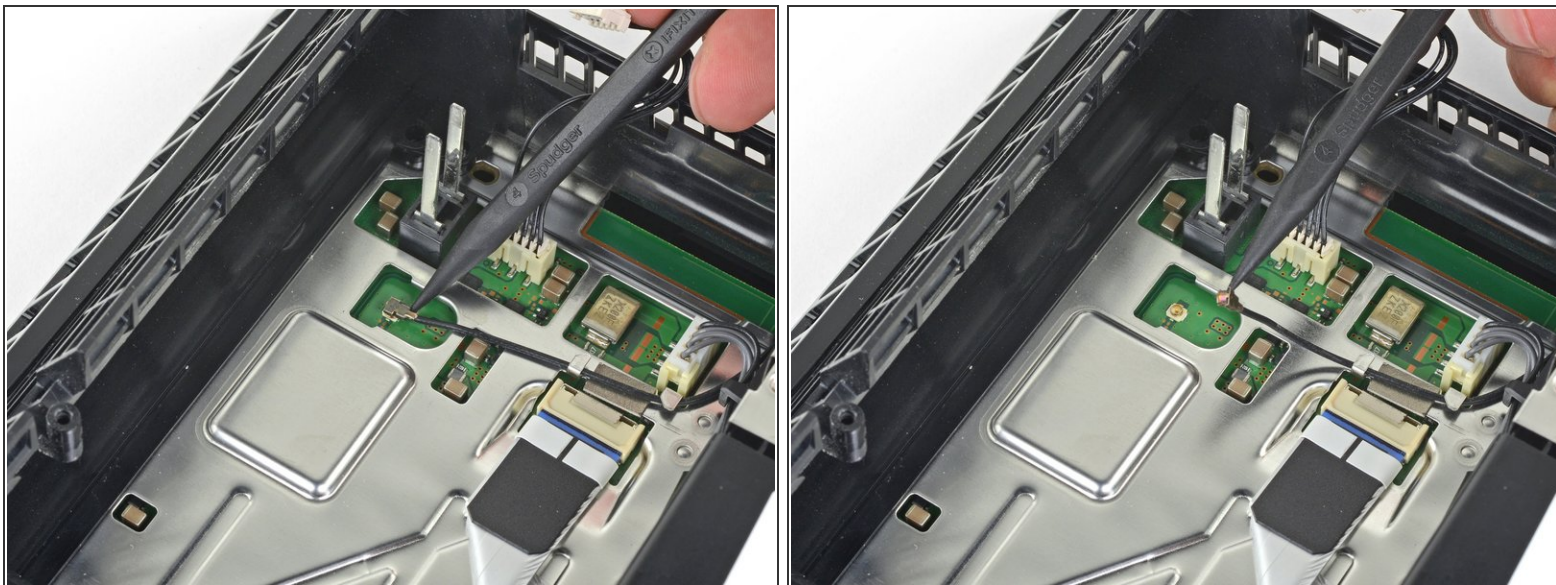


- スパッツァーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。

手順 10

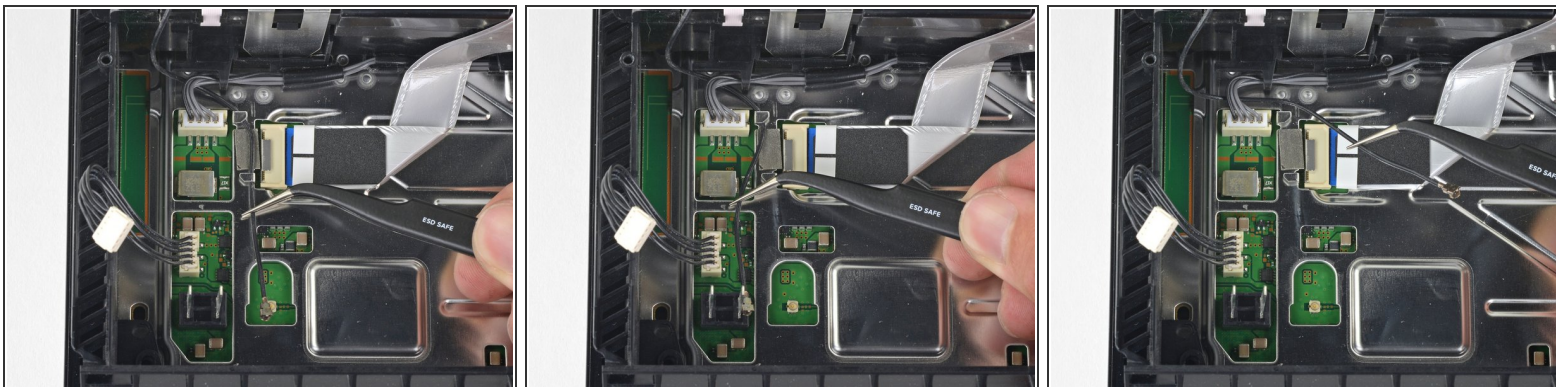


- ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを掴み、ケーブル配線から取り出します。

手順 11

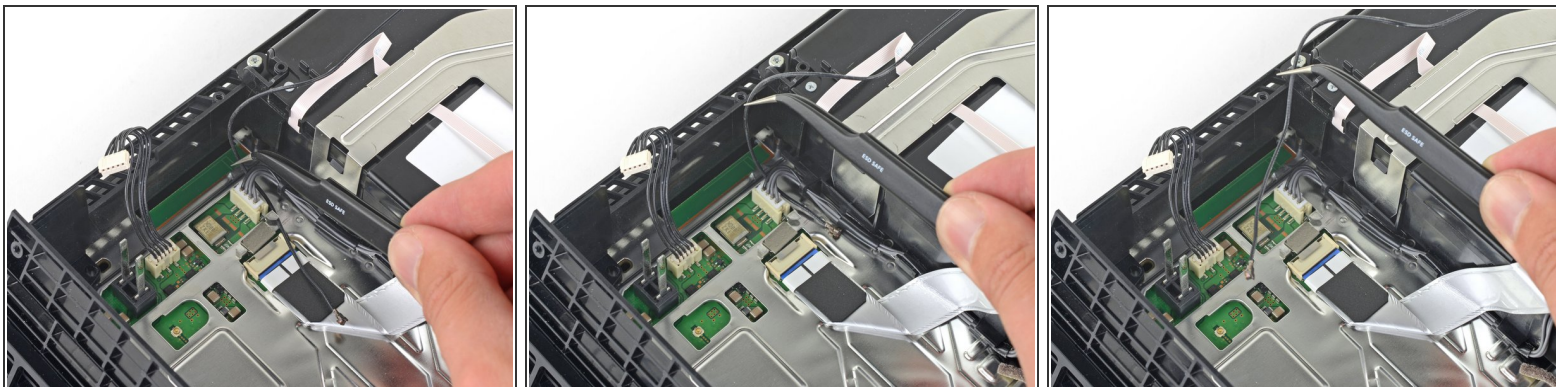


- ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。

手順 12

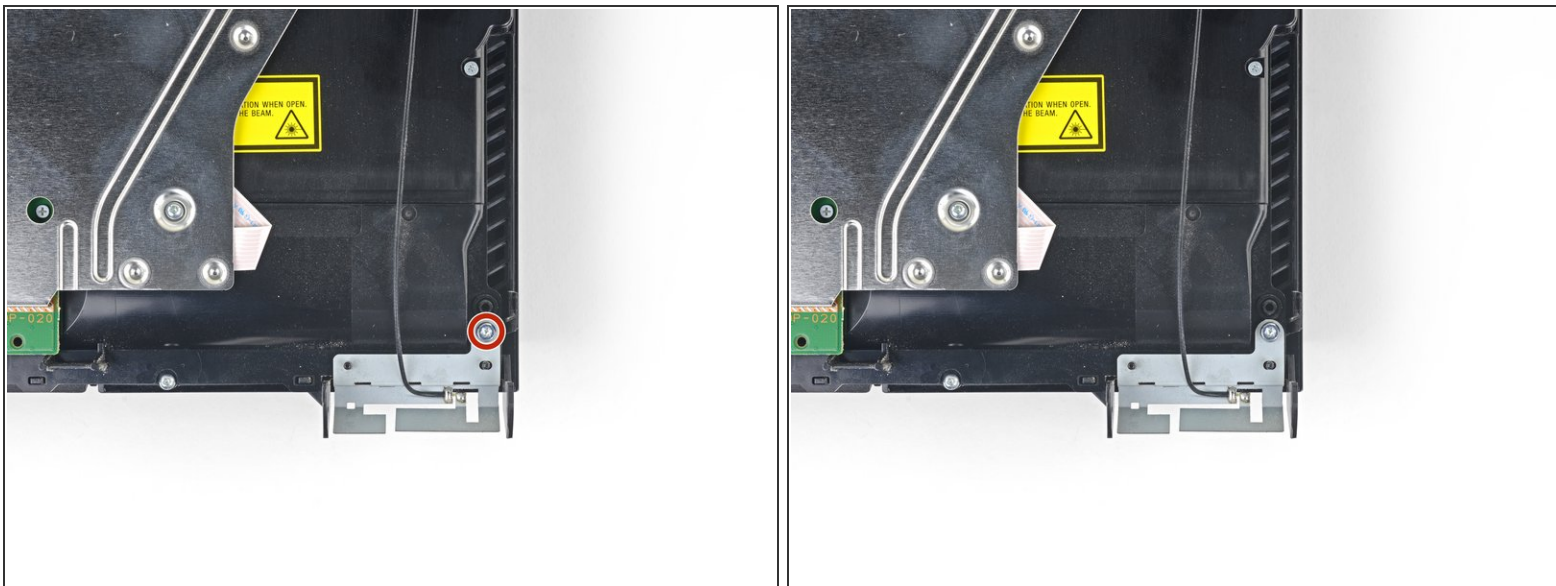

- アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。

手順 13

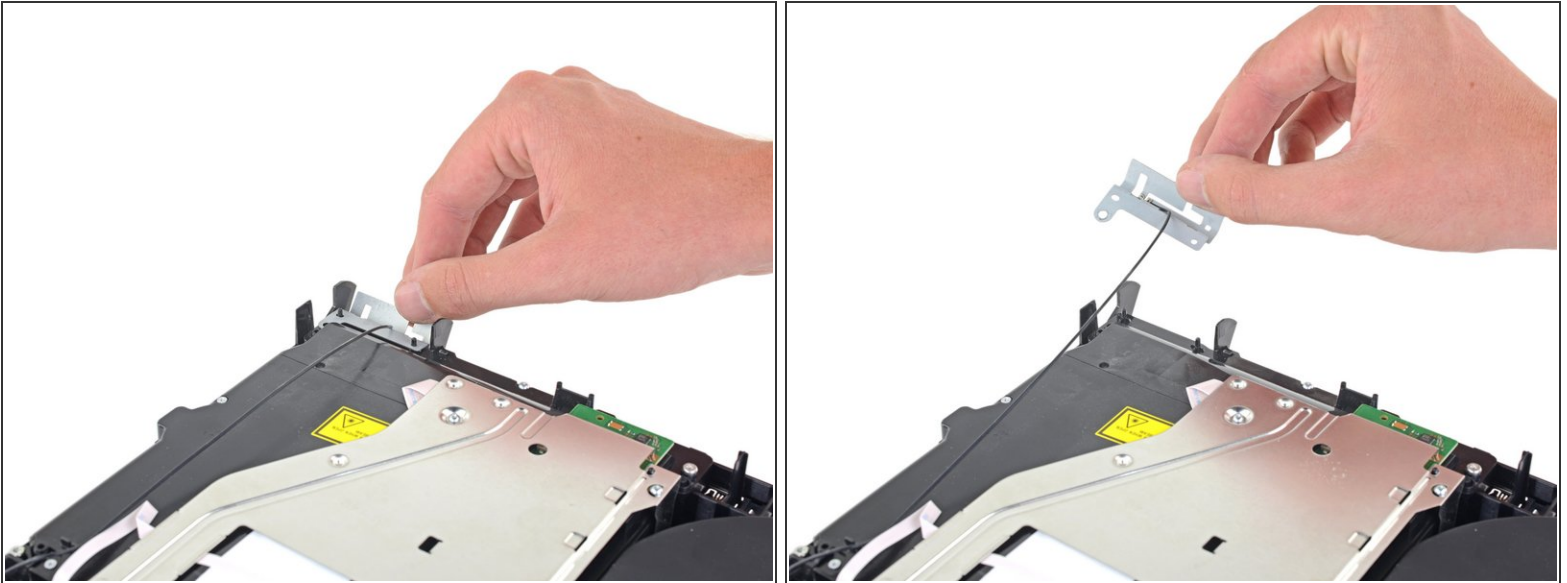

- Wi-Fiアンテナを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングの参照に、私たちの[アンサーコミュニティ](#)を参考にしてください。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。