



作成者: Andrew Bookholt



はじめに

MacBook AirのAirPort/Bluetoothを交換するにはこのガイドを使用してください。



ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Air (Late 2010/Mid 2011) AirPort/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 下部ケース



✦ 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。

- 次の10本のネジを取り外します。
 - 8mm 星形ペンタローブネジ 2本
 - 2.5mm 星形ペンタローブネジ 8本


i 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、[こちら](#)です。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。



手順 3 — バッテリー

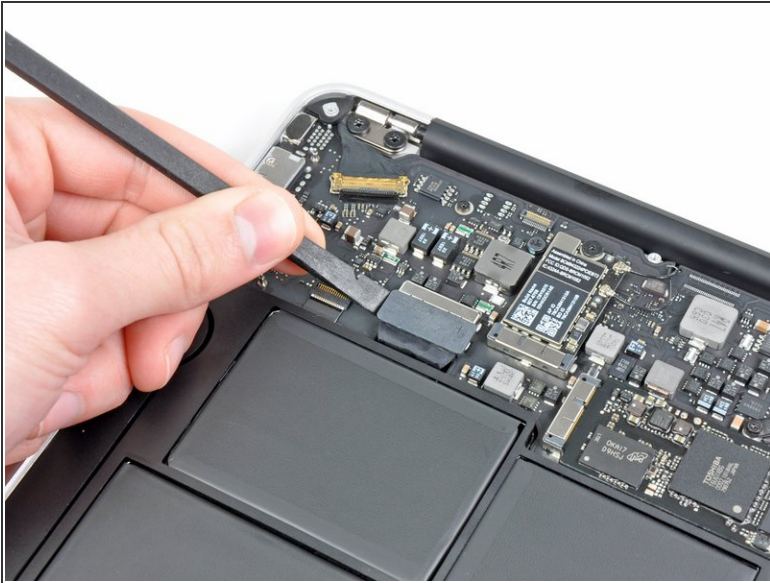

⚠ このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。


- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクタの短辺両側を上を持ち上げます。
- コネクタが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード

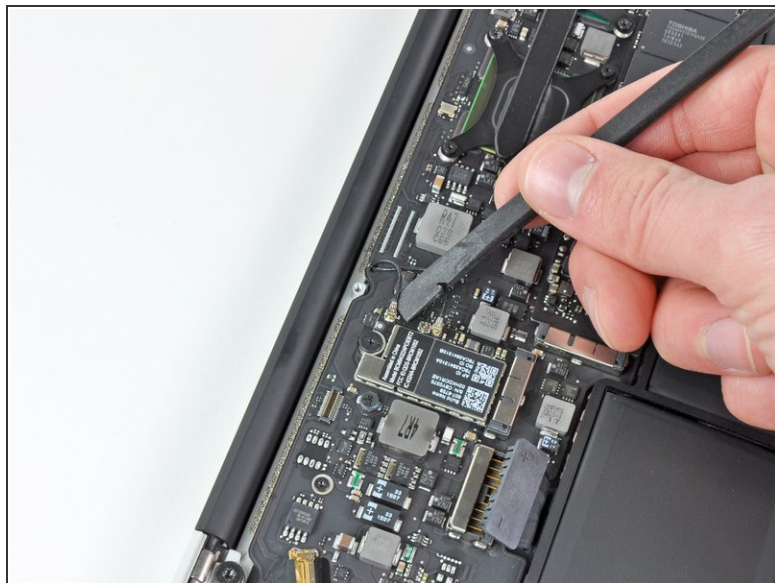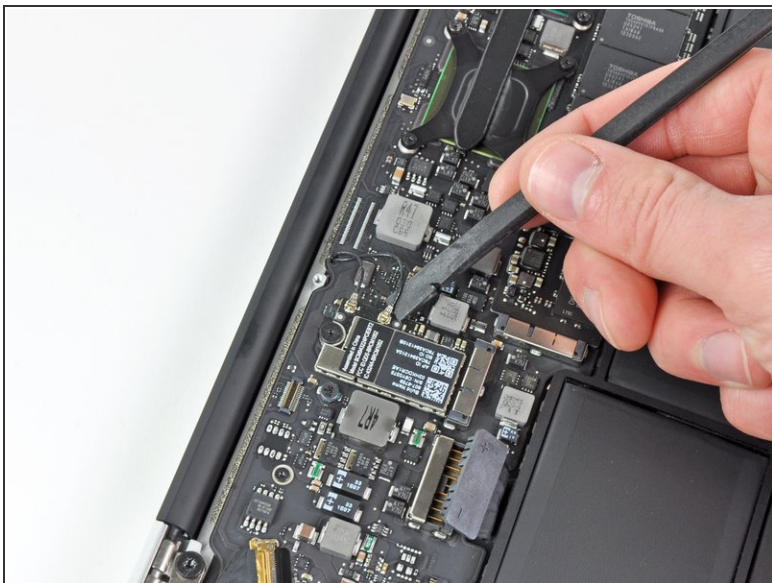


- スパジヤーの平坦側を使いAirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナコネクタを持ち上げます、

手順 5

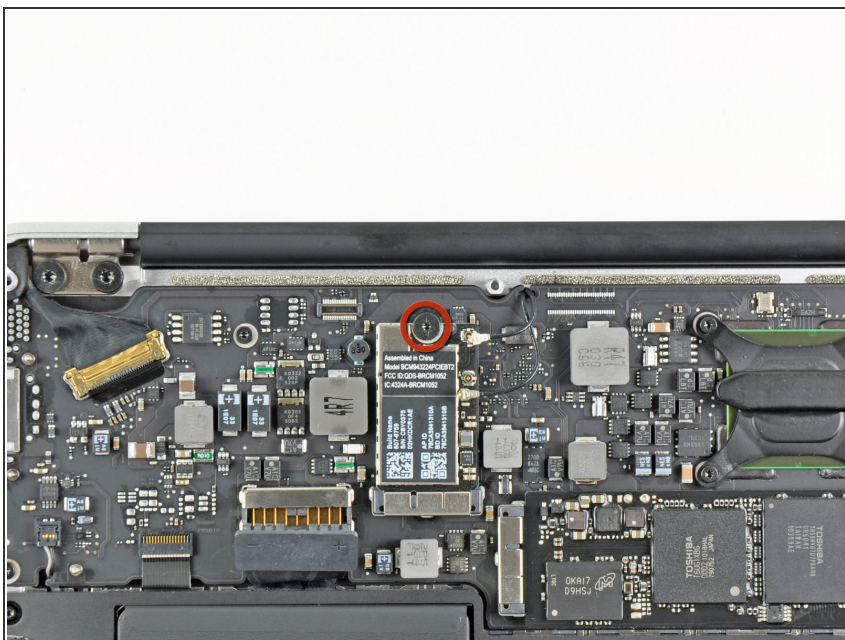

- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。

手順 6

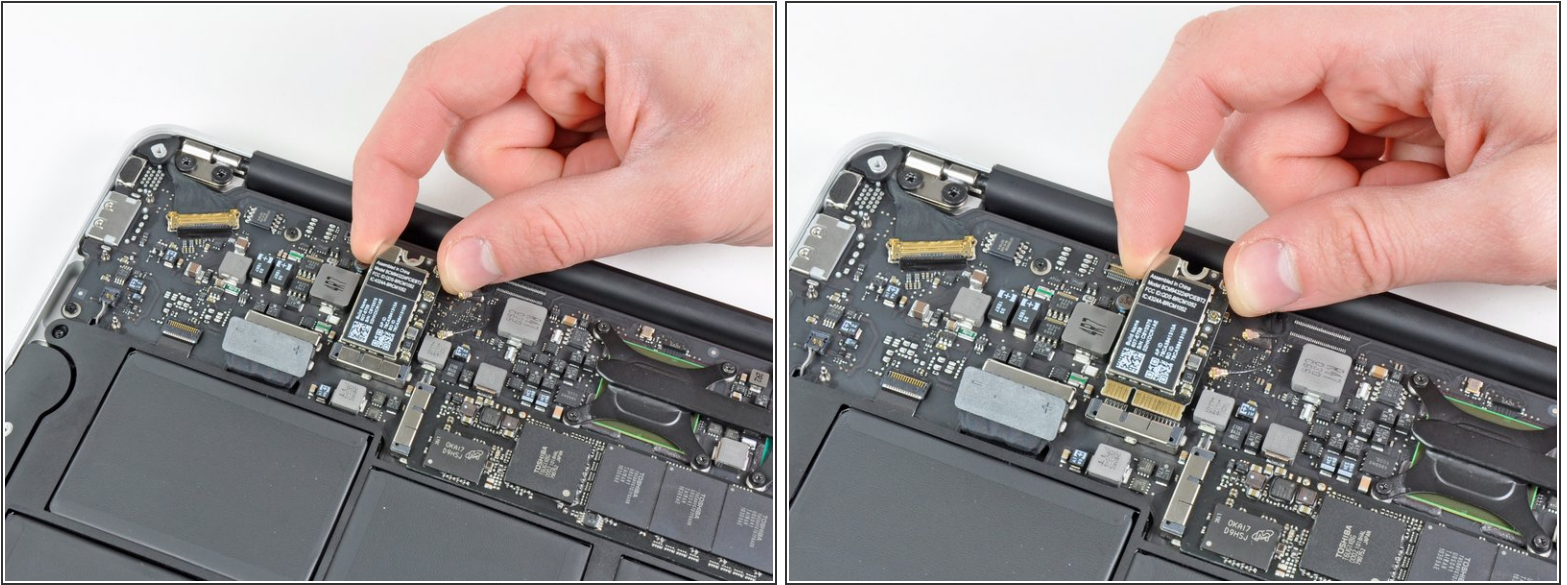

- AirPort/Bluetoothボードの解放側を少し持ち上げロジックボードのソケットから引きます。
- AirPort/Bluetoothボードを本体から取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。