



iPhone第1世代 アンテナカバーの交換

作成者: iRobot



はじめに

iPhoneの背面下部にあるアンテナを覆うプラスチックカバーを交換します。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)

部品:

- [iPhone Gen 1 Antenna Cover](#) (1)

手順 1 — SIMカード




- SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
- ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。

手順 2



- SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。

手順 3 — アンテナカバー

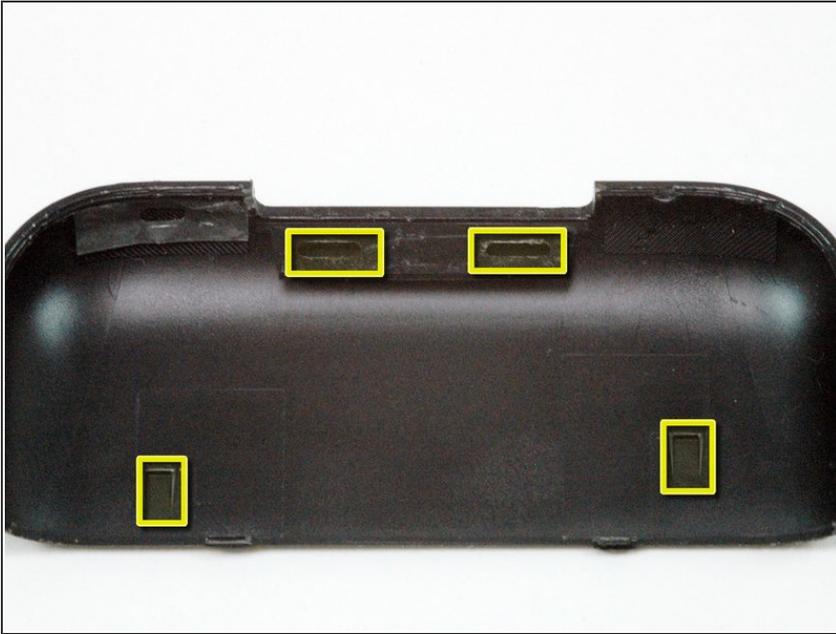


- ⓘ この画像は、アンテナカバーの下側にある2つのタブと対応する2つの受け皿を示しています。画像の上部にある2つのタブを外すには、黒いカバーに向かって押し出してください。

手順 4



- ⚠ メタル製スパッジャーをドックコネクタとアンテナカバーの間にスライドさせてください。ドックコネクタ自体には差し込まないでください。
- ドックコネクタとアンテナカバーの間のスロットにメタル製のスパッジャーを挿入します。2つのタブの付近を慎重にこじ開けて、アンテナカバーとシルバーのフロントベゼル間に小さな隙間を作ります。

手順 5

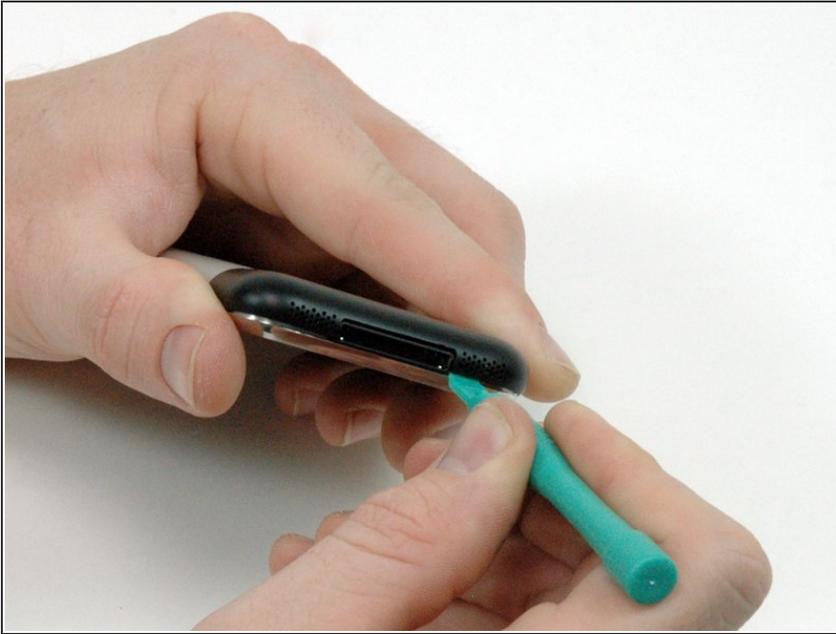

- アンテナカバーとフロントベゼルの間の隙間にiPod開口ツールを挿入します。 ツール先端はアンテナカバーの方を向けてください。 メタルの裏張りに達するまで、ツールをコーナー周辺にスライドさせます。
- ドックコネクタの反対側でも同じ手順を繰り返します。

手順 6



- 両側のアンテナカバーをつかみ、上にスライドさせてiPhoneから離します。 これにはある程度の力が必要です。 外れない場合は、アンテナカバーが十分に持ち上げられて受け皿が外れているか確認してください。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行します。