



Samsung Galaxy S6 マザーボードアセンブリの交換

必須条件のみ

作成者: Evan Noronha



はじめに

マザーボードを取り外すための必須条件。

この手順では背面ガラスを外します。背面ガラスを外すと付けられた接着剤を剥がしてしまいます。背面ガラスを再装着する際は、[この手順](#)を参照してください。



ツール:


- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — マザーボードアセンブリ




- スパッツァーの平面側先端を使って、BluetoothとWi-Fiアンテナケーブルコネクタをマザーボードのソケットから外します。

手順 2

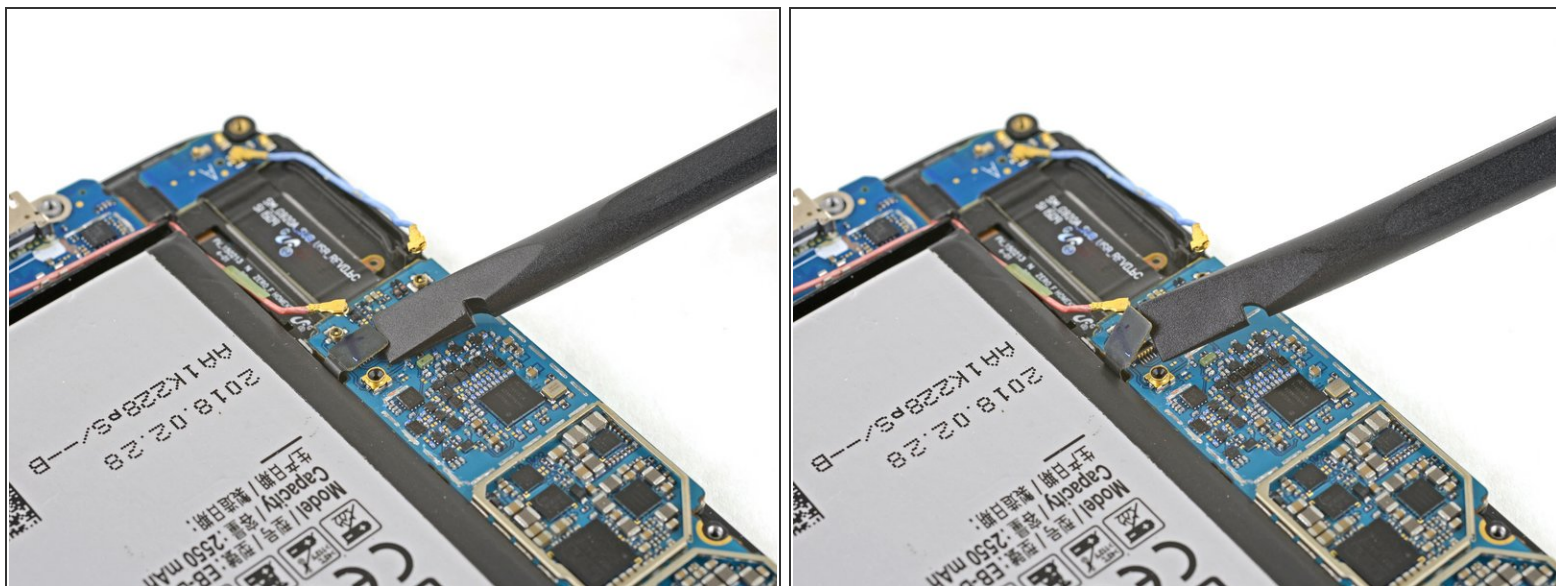


- スパッツァーの平面側先端を使ってホームボタンコネクタの接続を外します。

手順 3

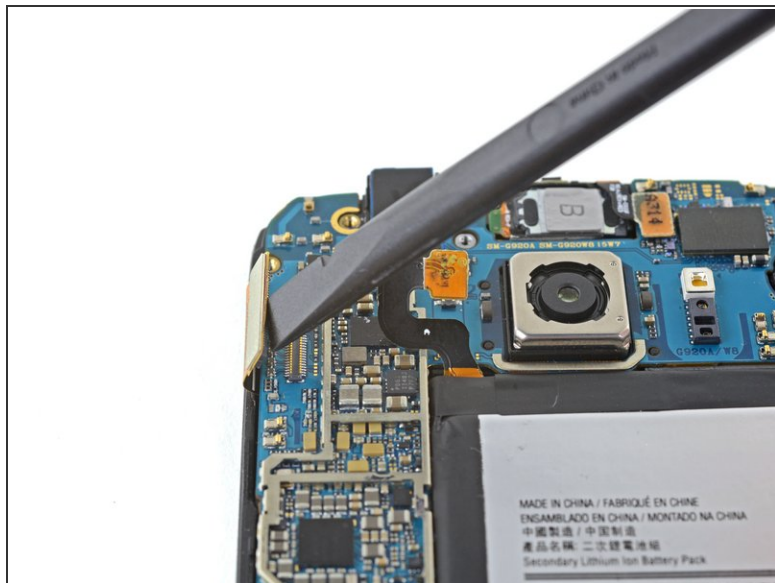

- スパッジャーの平面側先端を使ってマザーボードからディスプレイアセンブリのケーブルの接続を外します。

手順 4

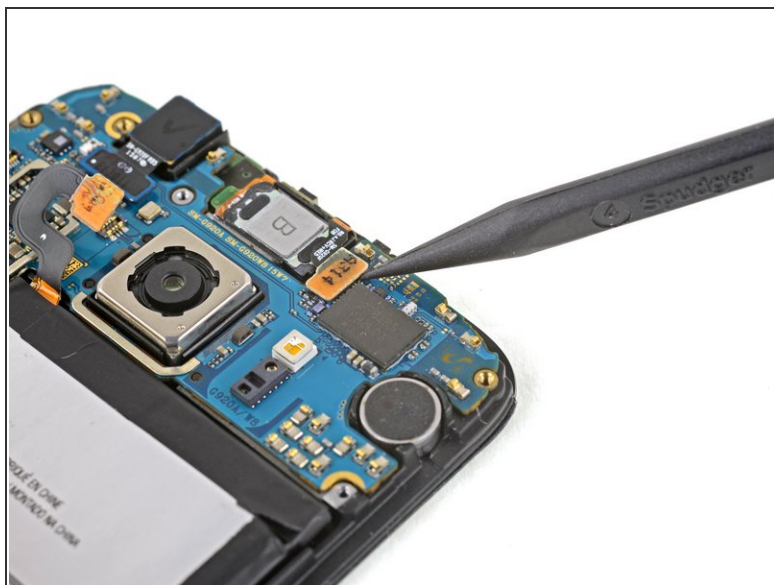

- イヤホンスピーカーアセンブリのケーブルコネクタをマザーボードから外します。

手順 5




- ディスプレイフレームからカメラ側先端のマザーボードを持ち上げて、取り外します。

i マザーボードを持ち上げながら、作業の邪魔にならないように、リボンケーブルを動かす必要があるかもしれません。基板を持ち上げにくい場合は、基板の接続が完全に外れていて、リボンケーブルに巻き込まれていないか確認してください。

! マザーボードを完全に取り外さないでください。マザーボードの下では、リボンケーブルがドーターボードと繋がっています。

手順 6

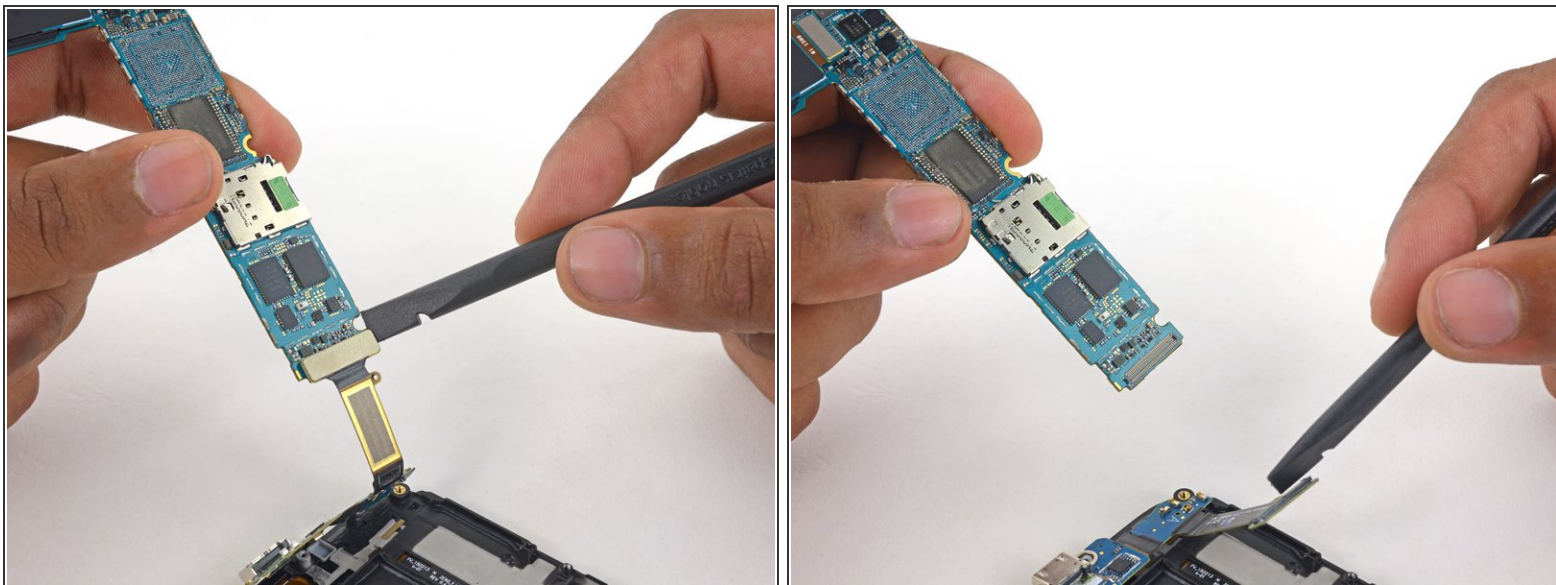

- スパッジャーの平面側先端を使って、ドーターボードのリボンケーブルコネクタの接続をマザーボード下側ソケットから外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。背面ガラスを再装着する際は、[背面ガラスの接着剤の交換方法](#)をご覧ください。