



MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換

MacBook Air 13インチLate 2010のSSDを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Late 2010のSSDを交換します。MacBook Airは[独自のストレージドライブコネクタ](#)を使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと互換性がありません。

この修理を行う前に、できる限り[現在使用中のSSDのバックアップをしてください](#)。それから[インターネットの回復](#)もしくは[create a bootable external drive](#)を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。

最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降のmacOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバが必要です。



ツール:

- P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- Macbook Air 11" and 13" (Late 2010/Mid 2011) SSD (1)
- OWC Aura Pro SSD for Macbook Air 11" and 13" (Late 2010-Mid 2011) (1)

手順 1 — 下部ケース




- ① 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
- 次のネジを10本外します。
 - 9 mm 星形ペンタローブネジ—2本
 - 2.6 mm 星形ペンタローブネジ—8本
- ① この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。[こちら](#)からご購入できます。

手順 2



- 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
- 下部ケースを取り出して、傍に置きます。

手順 3 — バッテリー

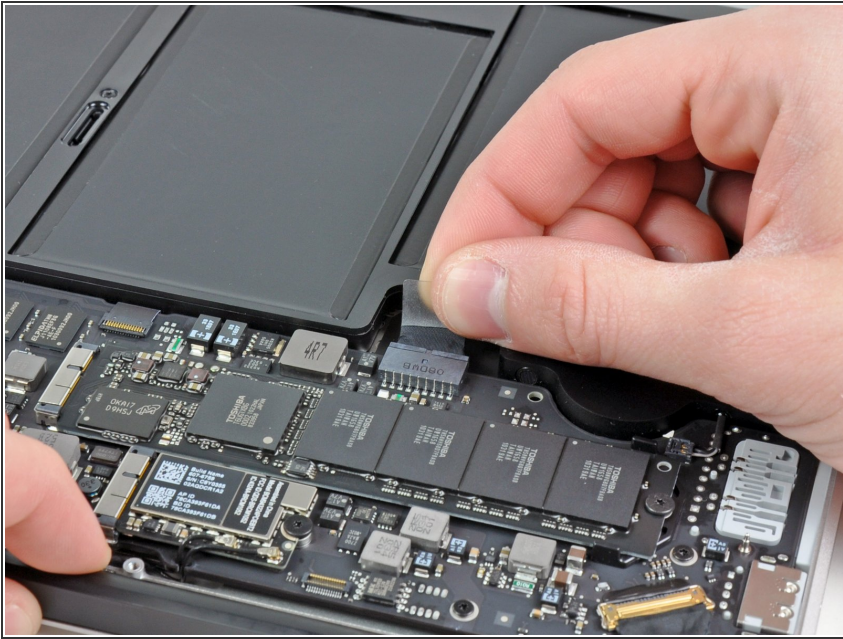

① 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリーコネクタを外すことをお勧めします。この手順はオプションであり、必須ではありません。

- バッテリーコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。

⚠ コネクタを外すときにコネクタを上には持ち上げないでください。

手順 4 — SSD



- SSDをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 5



- ⚠ SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
- SSDの先端をわずかに持ち上げて、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
- ★ SSDを再インストールする際は、ネジを固定する前に、ネジがきちんと装着しているか確認してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。