



# MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボード ケーブルの交換

お持ちのMacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



## はじめに

このガイドを参照して、お持ちのMacBook AirのI/Oボードケーブルを取り外しましょう。

### ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)

### 部品:

- MacBook Air 13" (Late 2010/Mid 2011) I/O Board Cable (1)

## 手順 1 — 下部ケース




- ① 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
- 次のネジを10本外します。
  - 9 mm 星形ペンタローブネジ—2本
  - 2.6 mm 星形ペンタローブネジ—8本
- ① この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。[こちら](#)からご購入できます。

## 手順 2




- 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
- 下部ケースを取り出して、傍に置きます。

### 手順 3 — バッテリー

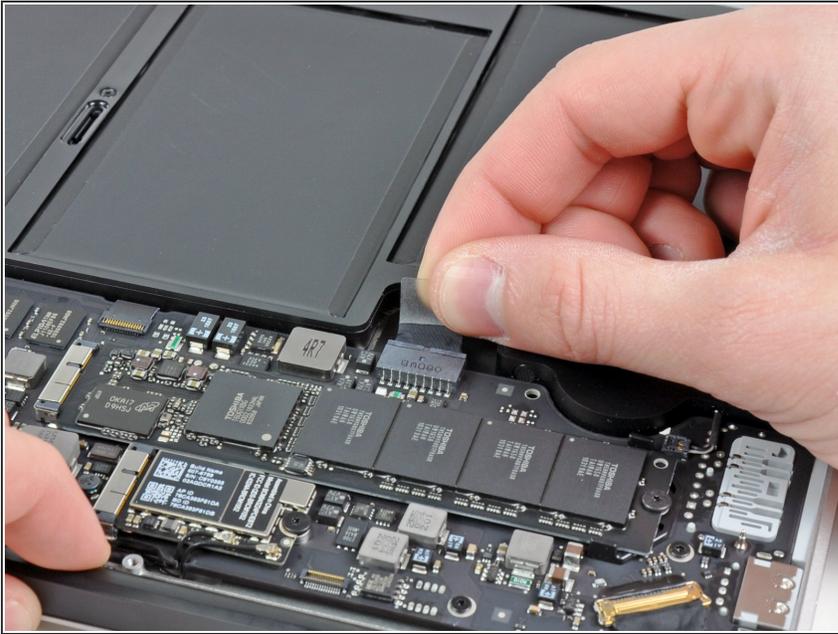

- ① 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリーコネクタを外すことをお勧めします。この手順はオプションであり、必須ではありません。
- バッテリーコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
- ⚠ コネクタを外すときにコネクタを上を持ち上げないでください。

### 手順 4 — I/Oボードケーブル

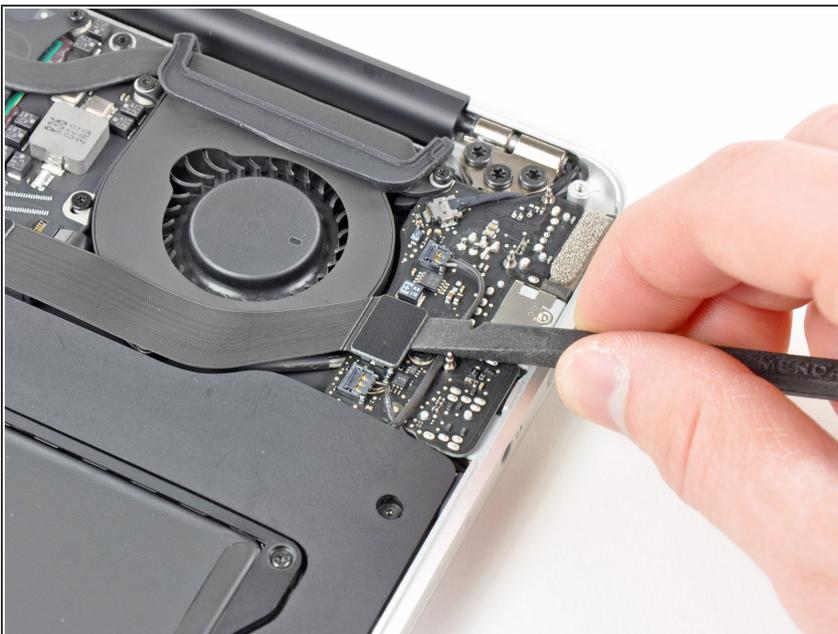

- スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。

## 手順 5



**!** 次のコネクタには特にディープソケットが付いています。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。

- I/O ボードケーブルをファン上部から慎重に剥がします。
- 慎重にロジックボードに接続された付近のI/O ボードケーブルを上方に引き上げながら、スパッジャーの先端を使って、ソケットからコネクタ両側を上側に少しずつこじ開けて外します。
- I/O ボードケーブルを外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。