


はじめに

内部必須条件

ツール:

- T5トルクスドライバー (1)
 - T8トルクスネジ用ドライバー (1)
 - スパッジャー (1)
-

手順 1 — Logic Board

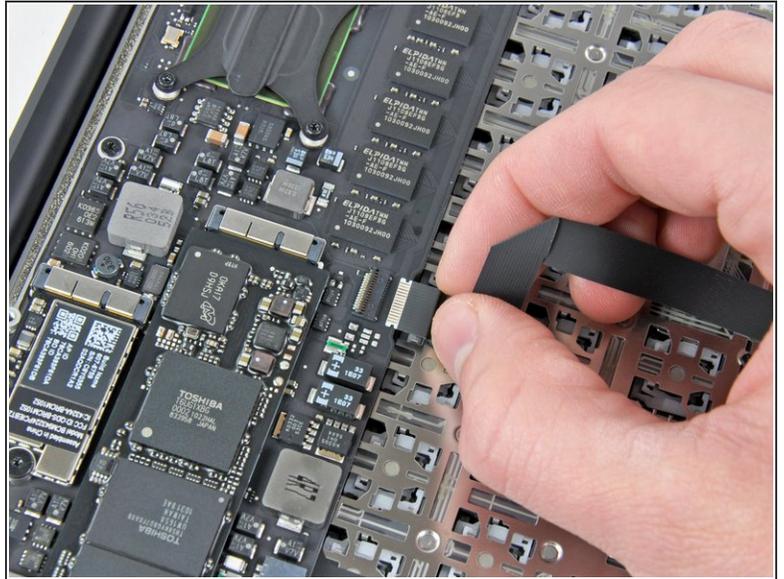


- スパッジャーの先端もしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。

⚠️ ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップをこじ開けているか確認してください。


- トラックパッドのリボンケーブルをAirの正面端に向けて、ソケットからまっすぐ引き抜きます。

手順 2

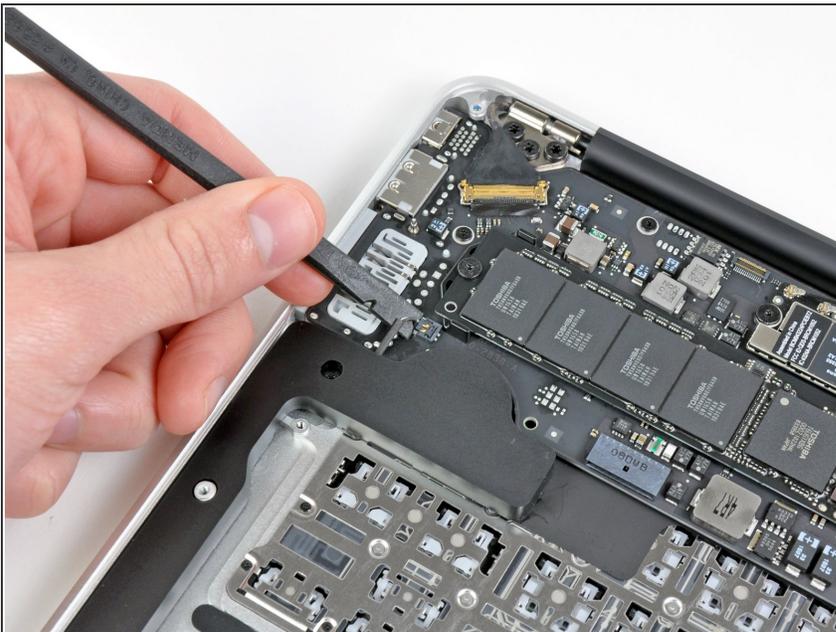

- スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから外します。
- ① ケーブルの下からこじ開けます。


手順 3

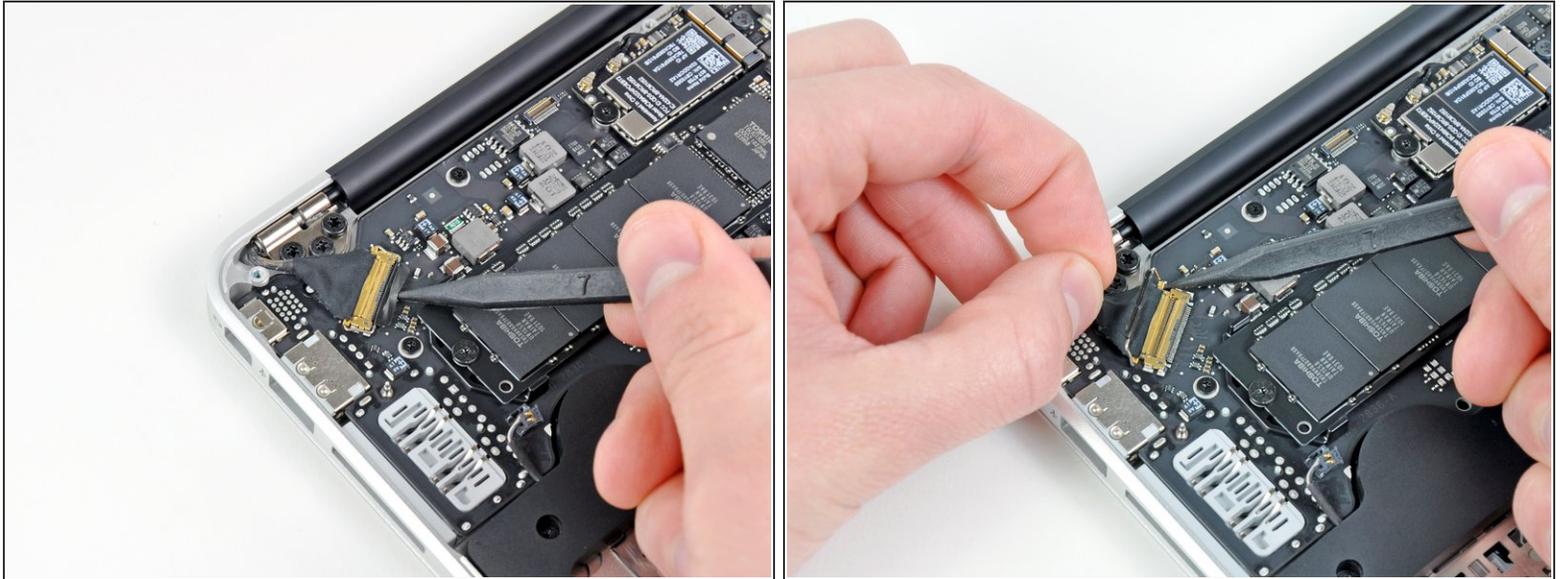

- 慎重にスパジヤの先端を、ディスプレイケーブルのロックに繋がっている黒いプラスチックのフラップを押し込んで、ロックを上跳ね上げて、ソケットから外します。
- ロックをソケットから離しながら、スパジヤの先端もしくは指先を使って、Airのコーナーに向けてスライドしながら、ソディ스플레이データケーブルをソケットから慎重に外します。

⚠ ディ스플레이データケーブルの接続を外す際に、ソケットを上向きに引っ張らないでください。ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまうことがあります。

手順 4

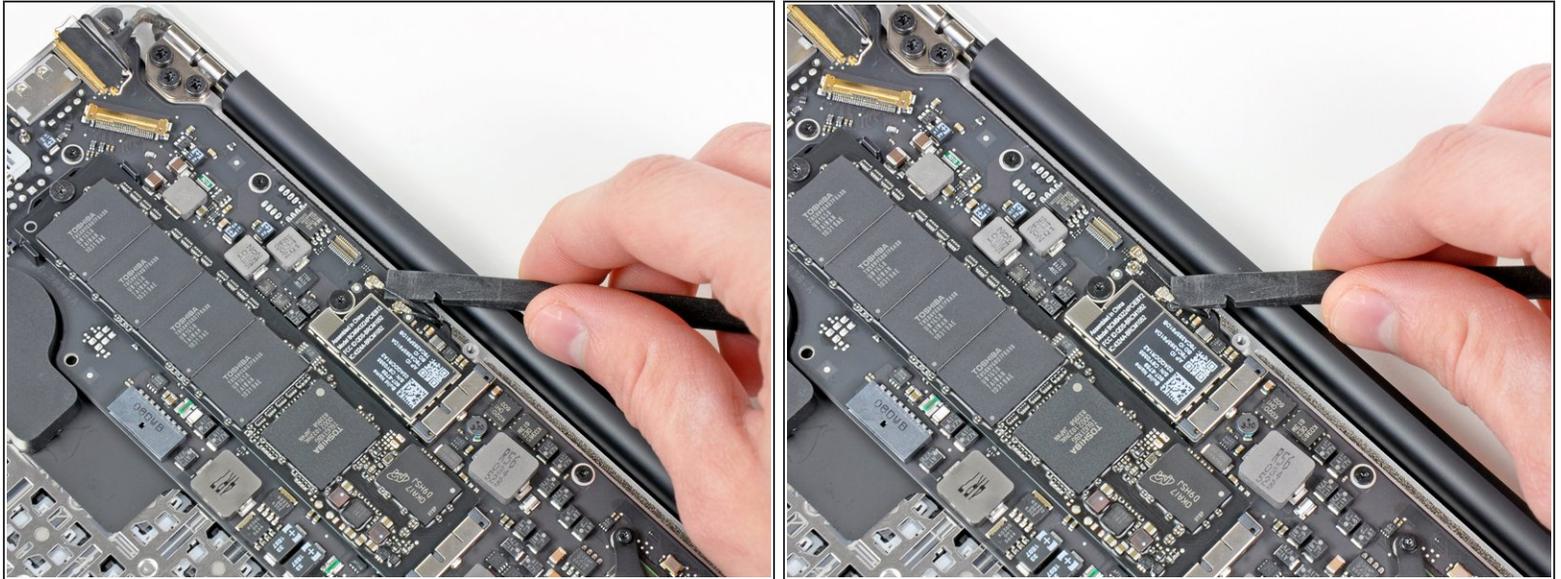


- スパッツァーの平面側先端を使って、両側のアンテナケーブルコネクタをこじ開けて、AirPort/Bluetoothカードから外します。

手順 5



- 慎重に、アンテナケーブルをロジックボード中にある切り欠きを通して外します。

手順 6

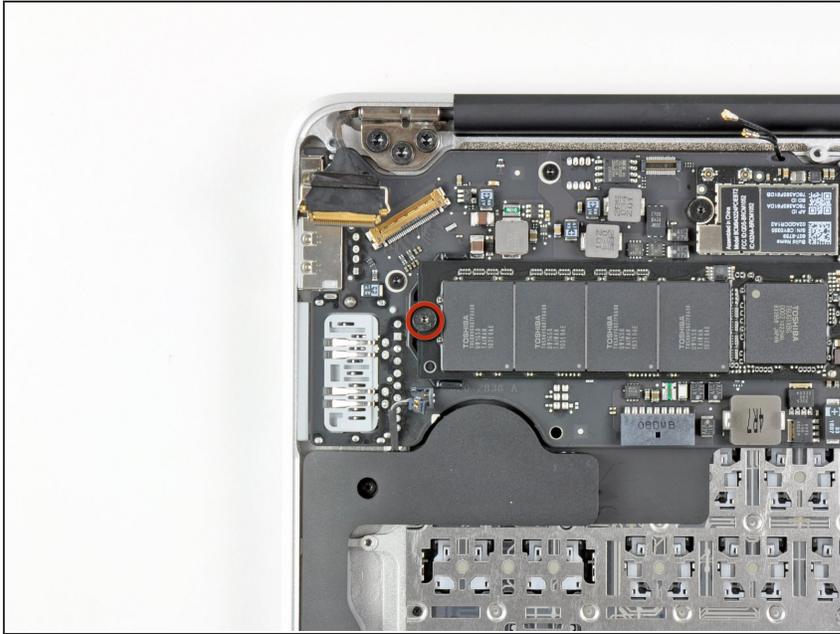


- ロジックボードにSSDを固定している、2.85 mm T5トルクネジを1本外します。

手順 7



- ⚠ SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
- ドライブをソケットから引き抜いて、ロジックボードから取り出します。
- ☑ 固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に揃っているか確認してください。

手順 8

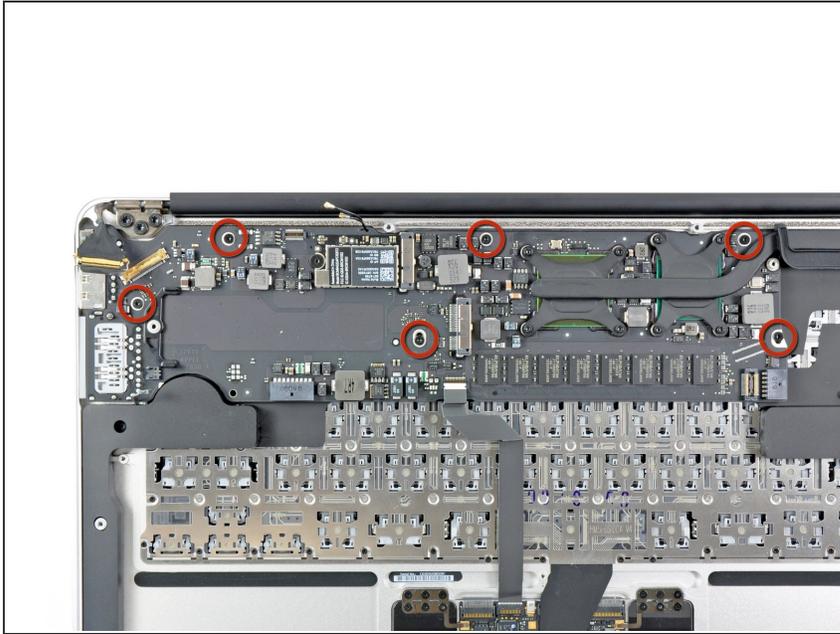

- 上部ケースにロジックボードを固定している6.3 mm T5 トルクネジを6本外します。

手順 9




- アンテナケーブルのリテイナーと左側のクラッチヒンジを上部ケースに固定している4.9 mm T8トルクネジの内側2本を外します。

手順 10




- アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースにヒートシンクの先端を固定している 3 mm T5 トルクネジを1本外します。

手順 11

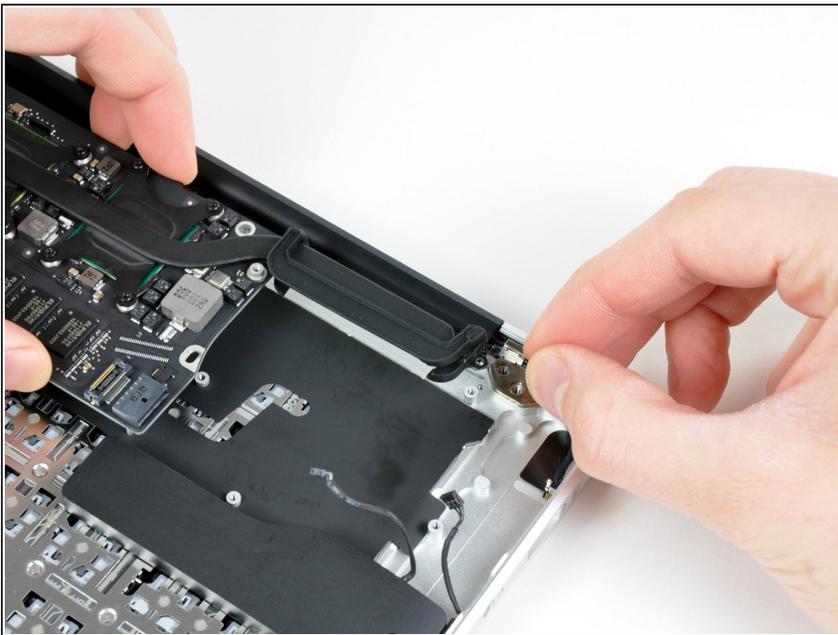

- ⓘ アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に固定して、ロジックボードのヒートシンクの端を持ち上げて上部ケースから外します。

手順 12

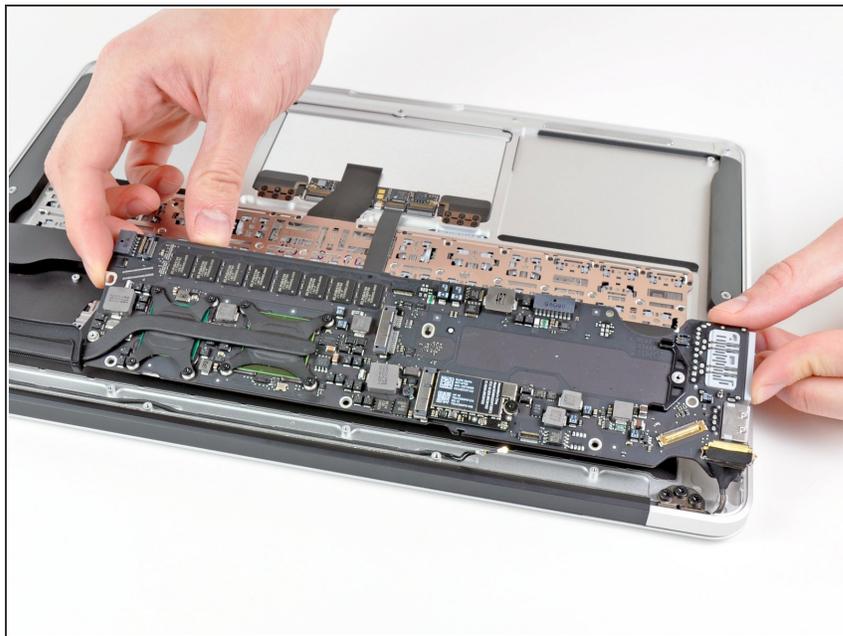

- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを注意深く取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。