




Nintendo DS Liteの下部ケースの交換

Nintendo DS Liteの下部ケースを交換します。

作成者: Matthew Newsom

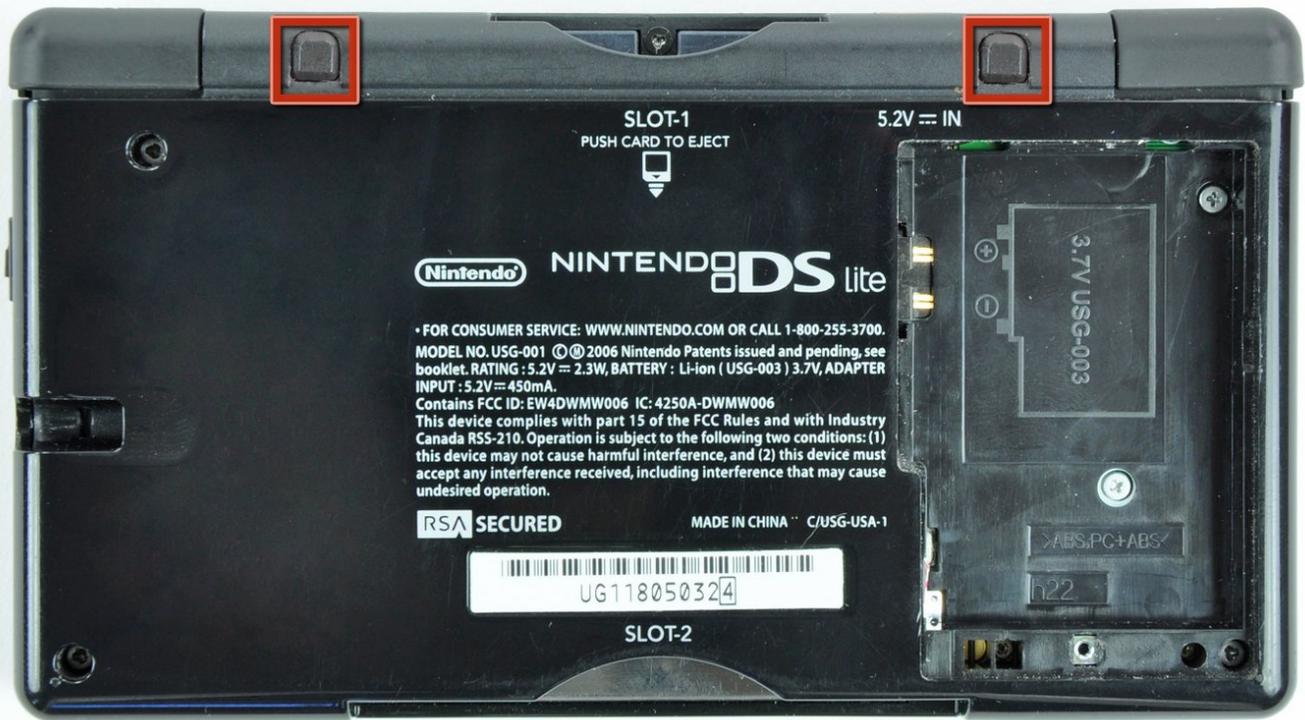

はじめに

お持ちのNintendo DS Liteの下部ケースを交換して、新品のような輝きを取り戻しましょう。

ツール:

- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [トライウイング用ドライバー](#) (1)

手順 5



- 作業を続ける前に、Game Pakからカバーを外します。
- DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパジヤーの先端を差し込みます。
- DS Liteの右端に沿って注意深くスパジヤーを動かし、開口のきっかけを作ります。
- 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパジヤーをスライドします。

手順 6



- DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。
- ⚠ 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。**
- ⚠ 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。**

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。