


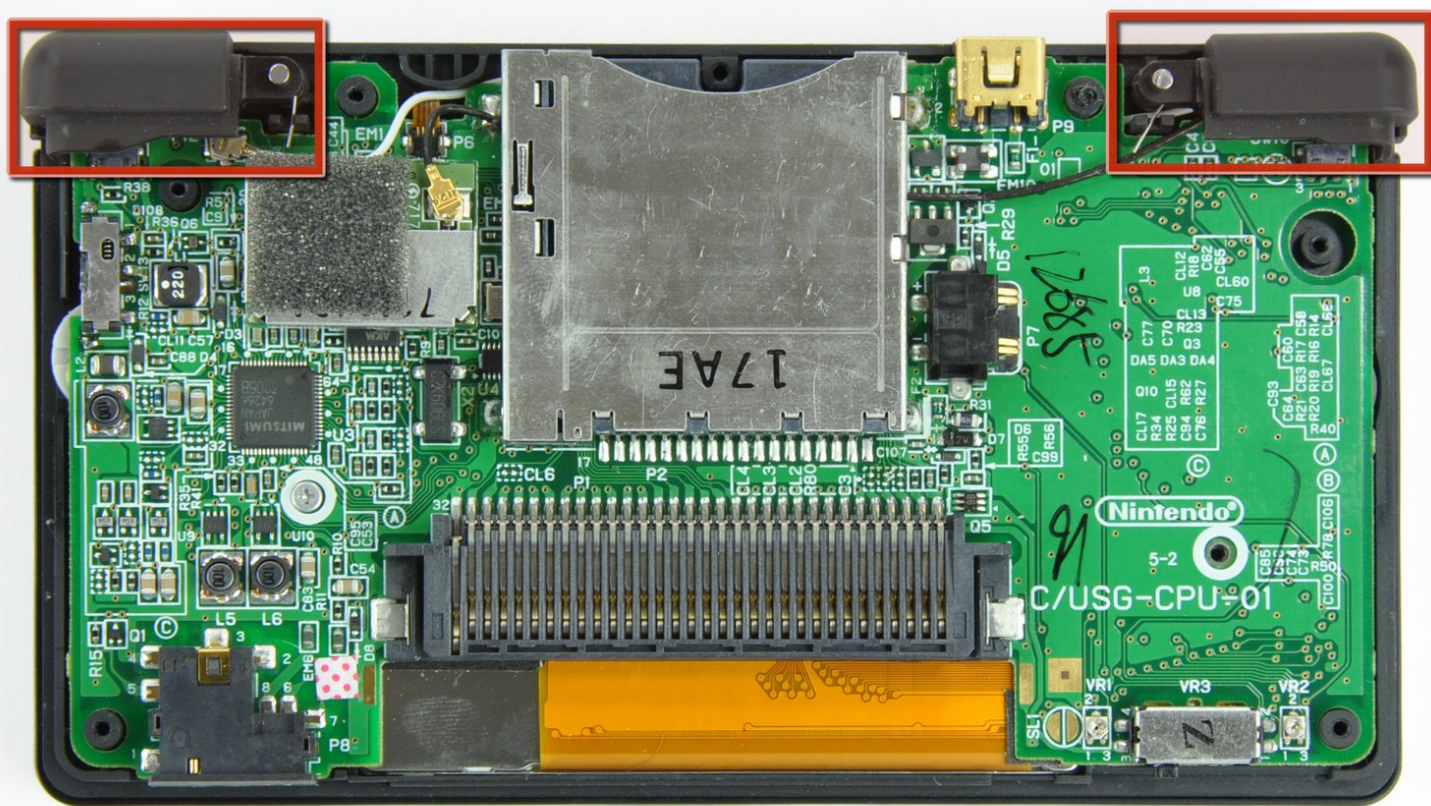

Nintendo DS Lite のトリガーボタンの交換

Nintendo DS Liteのトリガーボタンを交換します。

作成者: Matthew Newsom



はじめに

お持ちのNintendo DS Liteのトリガーボタンを交換して、ゲームを再開しましょう！

 ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [トライウイング用ドライバー](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
- ⓘ バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
- スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。

手順 2



- バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
- DS Liteからバッテリーを取り出します。

手順 3 — 下部ケース



- スパジャラーの先端を使って、DS Liteのゴム足を2つ取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDS Lite本体に固定している次のネジを外します。
 - 4.3mm プラスネジ(ゴールド) 2本
 - 3.9mm トライウィングネジ(黒) 1本
 - 3.3mm プラスネジ(シルバー) 1本
 - 5.5mm トライウィングネジ(シルバー) 3本

手順 5



- 作業を続ける前に、Game Pakからカバーを外します。
- DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパジヤーの先端を差し込みます。
- DS Liteの右端に沿って注意深くスパジヤーを動かし、開口のきっかけを作ります。
- 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパジヤーをスライドします。

手順 6




- DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。

⚠ 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。

⚠ 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。

手順 7 — トリガーボタン

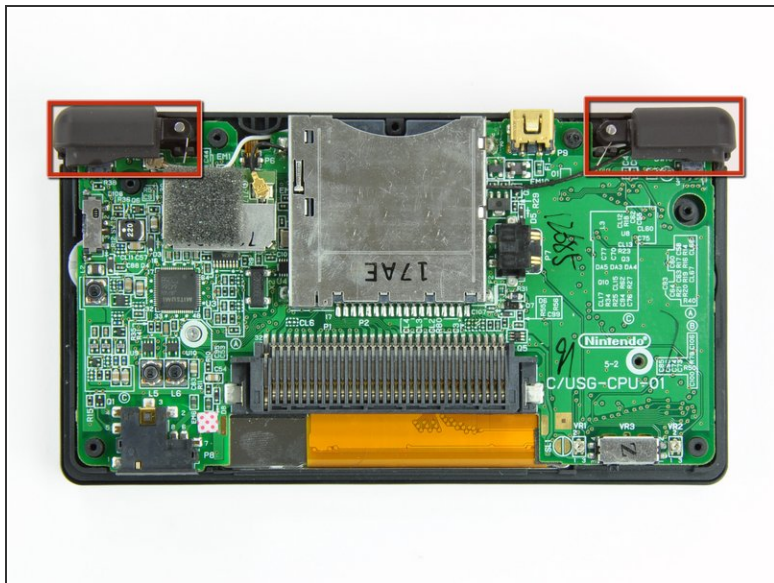

- DS Liteから2つのトリガーボタンを持ち上げます。

- ☑ トリガーボタンは、小サイズのメタル製ペグとバネで非常に緩く固定されています。これらを紛失しないでください。
- ⓘ 2つ目の画像は、再度組み立てる際のトリガーアセンブリの正しい調整位置を示しています。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。