



Sostituzione Scheda Wi-Fi Nintendo DS Lite

Sostituzione della scheda del Wi-Fi del Nintendo DS Lite

Scritto Da: Matthew Newsom



INTRODUZIONE

Hai problemi a connetterti a Internet sul tuo Nintendo DS Lite? Sostituisci la scheda Wi-Fi per ricollegarti.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Batteria



- Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
- ⓘ La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
- Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.

Passo 2



- Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
- Rimuovi la batteria dal DS Lite.

Questo documento Ã stato generato su 2022-06-13 04:02:57 AM (MST).

Passo 3 — Case Inferiore



- Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
 - Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
 - Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
 - Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
 - Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm

Passo 5



i Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.

- Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
- Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
- Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.


Passo 6



- Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.

- ⚠** Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
- ⚠** Durante il riassetto, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.

Passo 7 — Grilletti

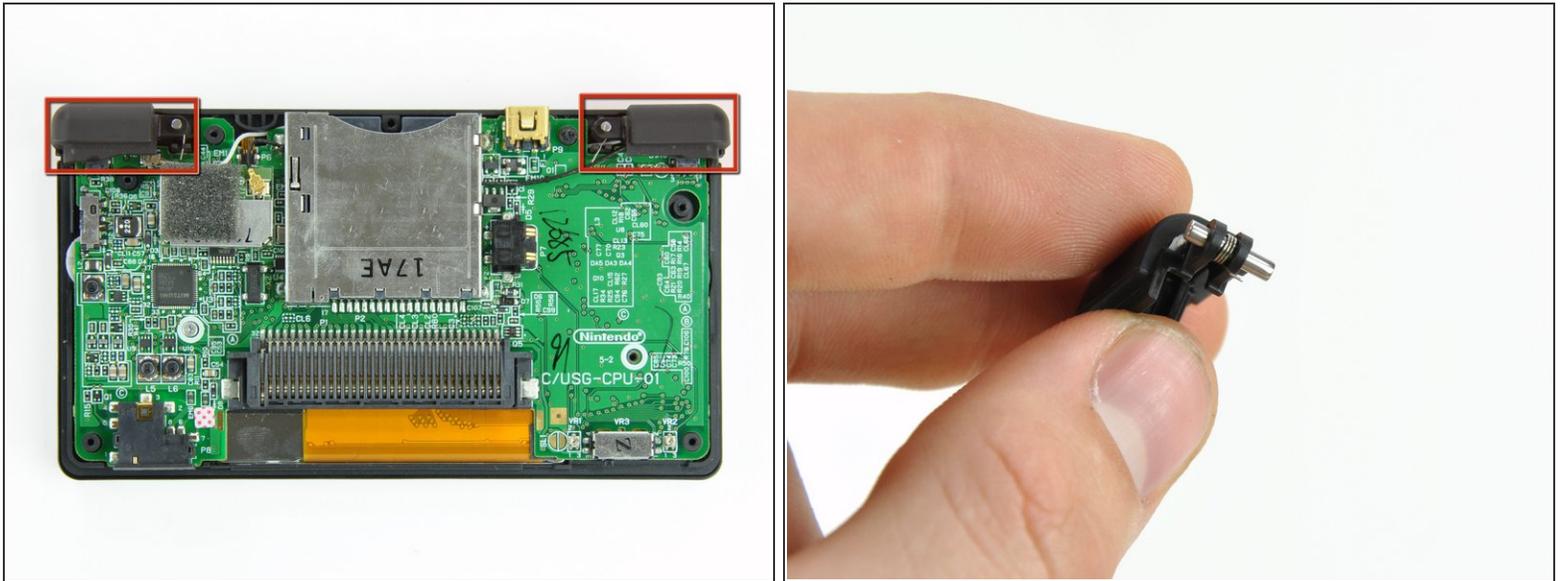

- Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
- ☞ I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
- ⓘ La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.

Passo 8 — Scheda Wi-Fi



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.

Passo 9



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.

Passo 10



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
- ⓘ La scheda Wi-Fi è fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
- Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.