




Nintendo DS Liteのスピーカーの交換

Nintendo DS Liteのスピーカーを交換します。

作成者: Matthew Newsom

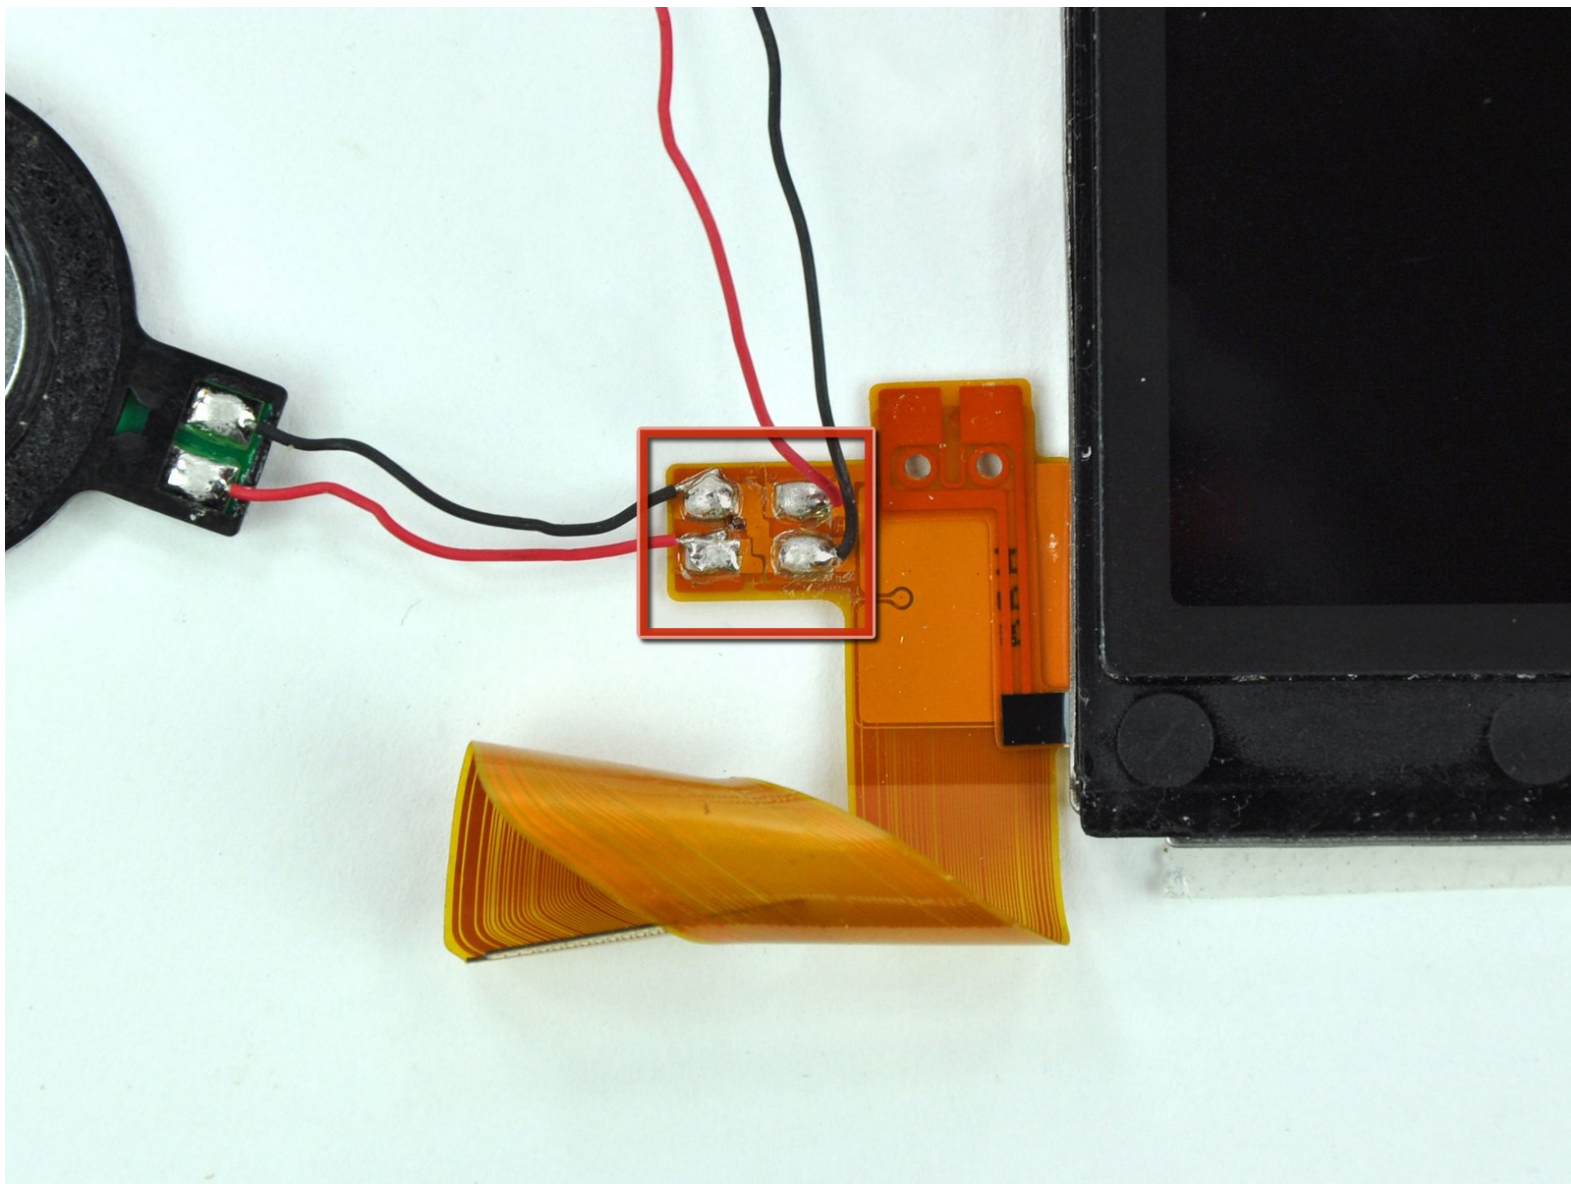

はじめに

お持ちのNintendo DS Liteのスピーカーを交換して、ゲーム体験に音を取り戻しましょう！

 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)
- トライウイング用ドライバー (1)
- 半田付けステーション (1)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
- ⓘ バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
- スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。

手順 2



- バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
- DS Liteからバッテリーを取り出します。

The image shows the back of a black Nintendo DS Lite console. The battery cover is open, revealing the internal battery and two slots for expansion cards. Slot 1 is labeled 'SLOT-1 PUSH CARD TO EJECT' and Slot 2 is labeled 'SLOT-2'. The battery is labeled '3.7V LiSG-003'. The console has two red rectangular markings on the top edge, likely for identification or repair purposes. The back of the console features the Nintendo logo, the 'NINTENDO DS lite' branding, and various regulatory and service information.

SLOT-1
PUSH CARD TO EJECT

5.2V = IN

Nintendo NINTENDO DS lite

-FOR CONSUMER SERVICE: WWW.NINTENDO.COM OR CALL 1-800-255-3708
 MODEL NO. USG-001 © 2006 Nintendo. Patents issued and pending, see
 bootstrap-BATTERY: 5.2V = 3.7V BATTERY: 1.50Ah (USG-001) 3.7V ADAPTER
 INPUT: 5.2V = 650mA
 Contains FCC ID: B9NDSHW0000 IC: 4343A-DNRHW006
 This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry
 Canada RSS-310. Operation is subject to the following two conditions: (1)
 this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
 accept any interference received, including interference that may cause
 undesired operation.

RSA SECURED **MADE IN CHINA C/USG-USA-1**

UG118050324

SLOT-2



- ## 手順 4



- 下部ケースをDS Lite本体に固定している次のネジを外します。
 - 4.3mmプラスネジ(ゴールド) 2本
 - 3.9mmトライウィングネジ(黒) 1本
 - 3.3mmプラスネジ(シルバー) 1本
 - 5.5mmトライウィングネジ(シルバー) 3本

手順 5



- 作業を続ける前に、Game Pakからカバーを外します。
- DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパジヤーの先端を差し込みます。
- DS Liteの右端に沿って注意深くスパジヤーを動かし、開口のきっかけを作ります。
- 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパジヤーをスライドします。

手順 6




- DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。

⚠ 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。

⚠ 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。

手順 7 — トリガーボタン

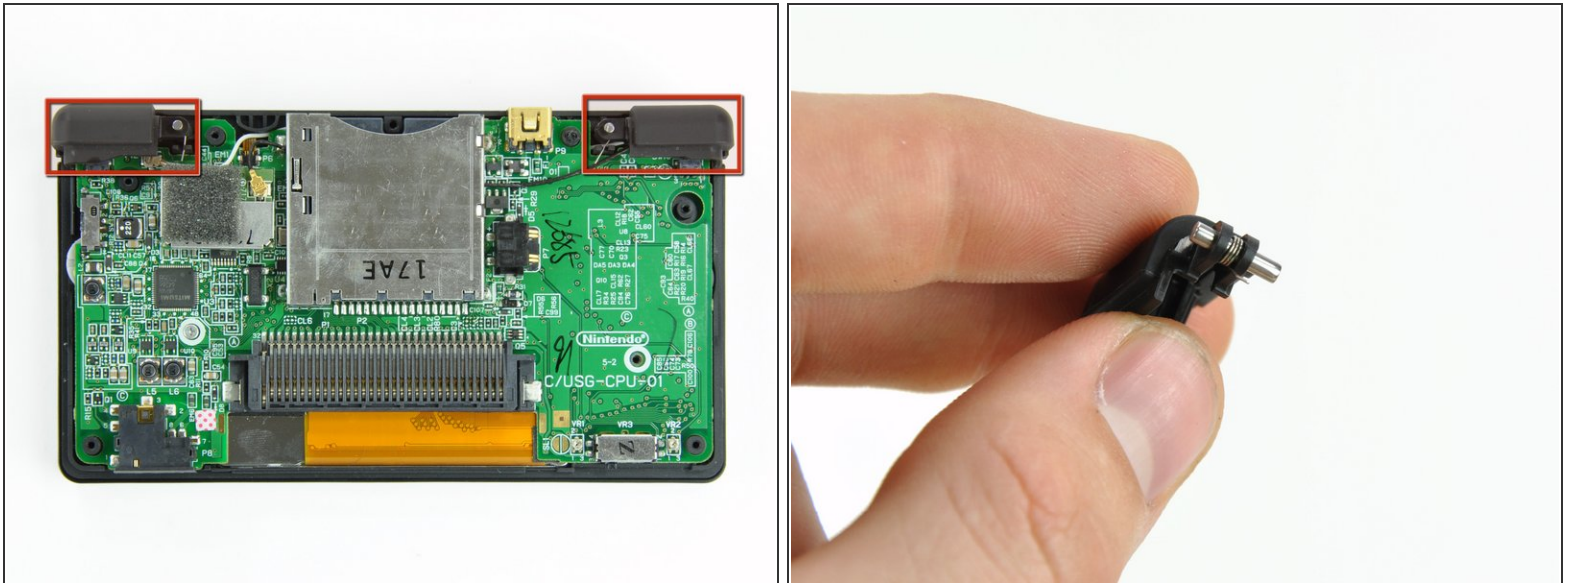

- DS Liteから2つのトリガーボタンを持ち上げます。

- ☞ トリガーボタンは、小サイズのメタル製ベグとバネで非常に緩く固定されています。これらを紛失しないでください。
- ❗ 2つ目の画像は、再度組み立てる際のトリガーアセンブリの正しい調整位置を示しています。

手順 8 — Wi-Fiボード



- スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタをまっすぐ持ち上げます。

手順 9



- スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからWi-Fiボードコネクタをまっすぐ持ち上げます。

手順 10




- スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからWi-Fiボードの右端を持ち上げます。
- ① Wi-Fiボードは、接着剤でマザーボードに留められています。
- DS LiteからWi-Fiボードを取り外します。

手順 11 — マザーボード



- スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからマイクコネクタをまっすぐ持ち上げます。

手順 12

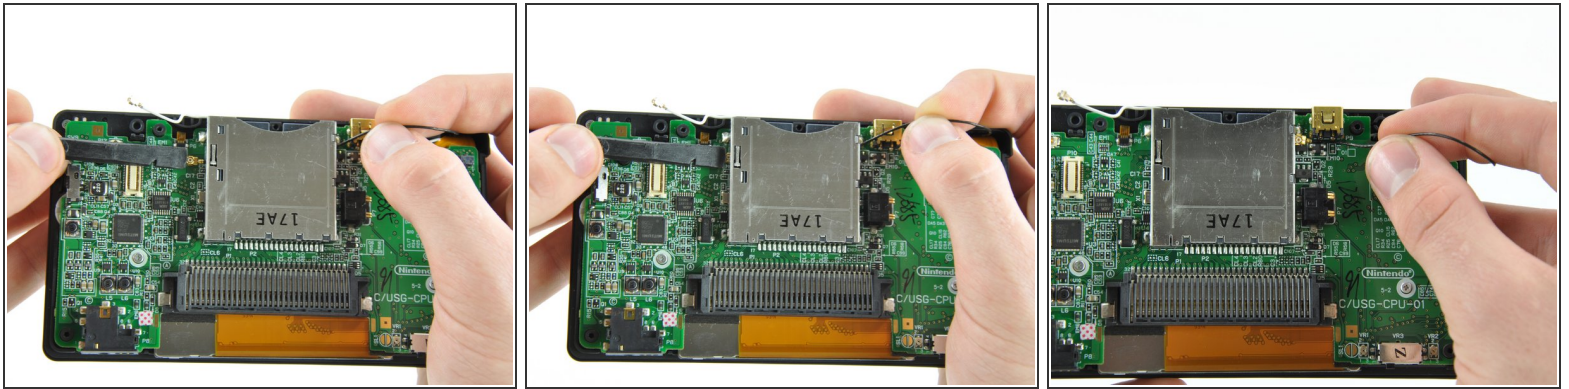


⚠ 次の手順では、DS Liteのゲームカートリッジリーダーとマザーボードの間のアンテナケーブルを引っ張る必要があります。ケーブルやマザーボードにダメージを与えないようにするため、抵抗を感じたら引っ張るのを止めてください。

- スパッジャーを使って、マザーボード上のチップ間の溝を軽く押さえながら、コネクタが上向きになるようにアンテナケーブルの位置を変え、マザーボードから離します。
- ケーブルコネクタがDS Liteのゲームカートリッジリーダーの下に来るまで、アンテナケーブルをゆっくりと注意深く引っ張ります。
- 続けて、ケーブルコネクタが右側のゲームカートリッジリーダーの下からケーブルコネクタが外れるまで、ケーブルを引っ張ります。

★ 再組み立てやゲームカートリッジの下にアンテナケーブルを通す際には、ケーブルがよじれたり、通し難かったりするかもしれません。その場合は、まず糸の一部を通そうとしてみてください。そして、ケーブルコネクタの先端に糸を結び付け、引っ張って通し、障害物を避けるように誘導します。

手順 13

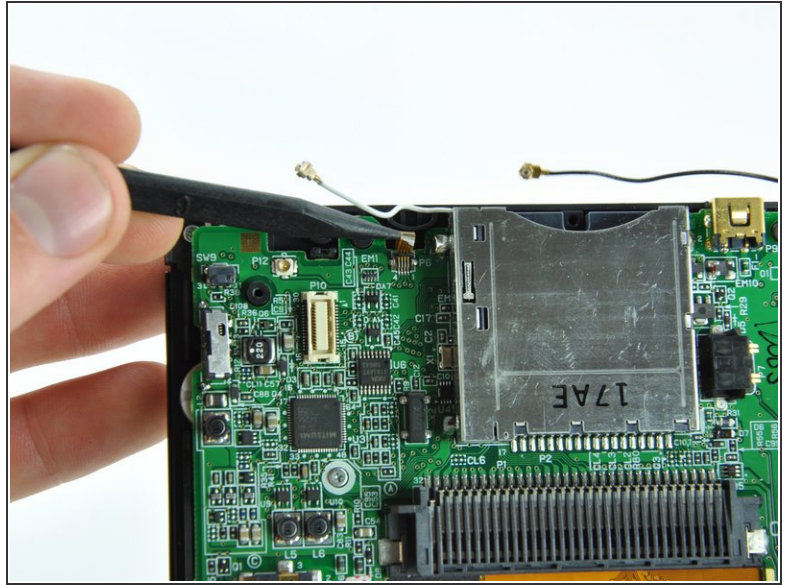


- 指の爪やスパッジャーの先端を使って、タッチスクリーンリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。

⚠️ ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。


- スパッジャーの先端を使って、ソケットからタッチスクリーンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。

手順 14

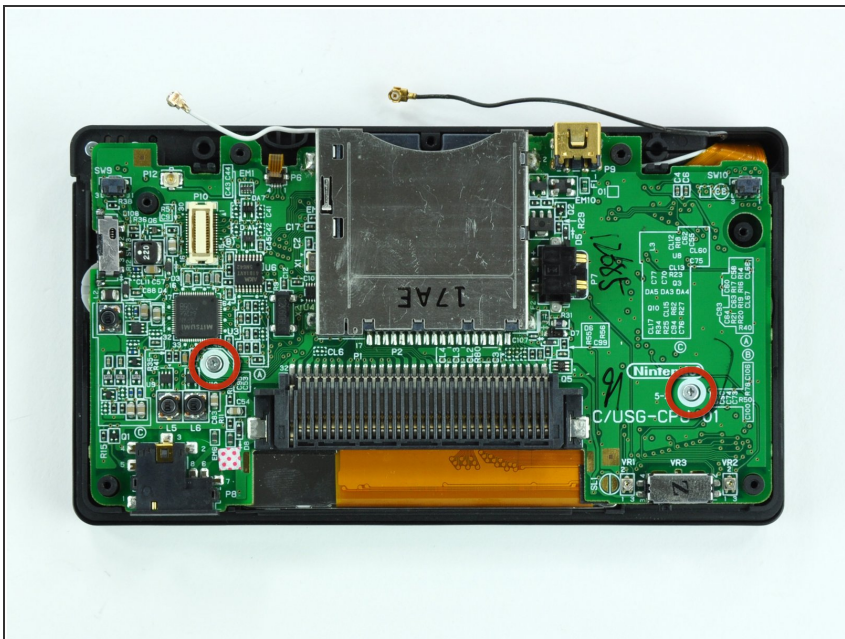

- マザーボードを上部ケースに固定している3.4mmプラスネジを2本外します。



手順 15

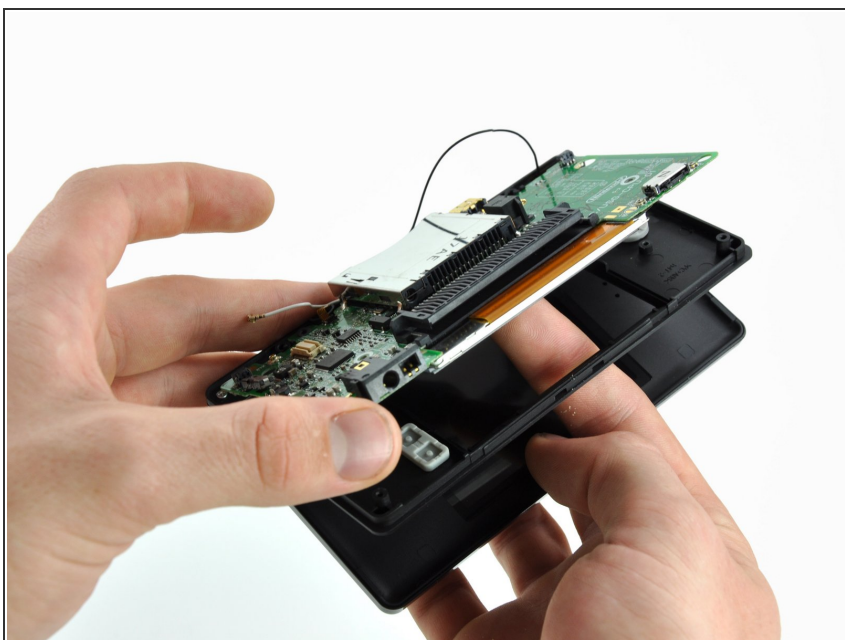

- 指を使って、ディスプレイを十分に開き、マザーボードの前端を押し上げて上部ケースから外します。

⚠ マザーボードを取り外さないでください。マザーボードは、上部LCDリボンケーブルによって上部ディスプレイに接続されています。

手順 16

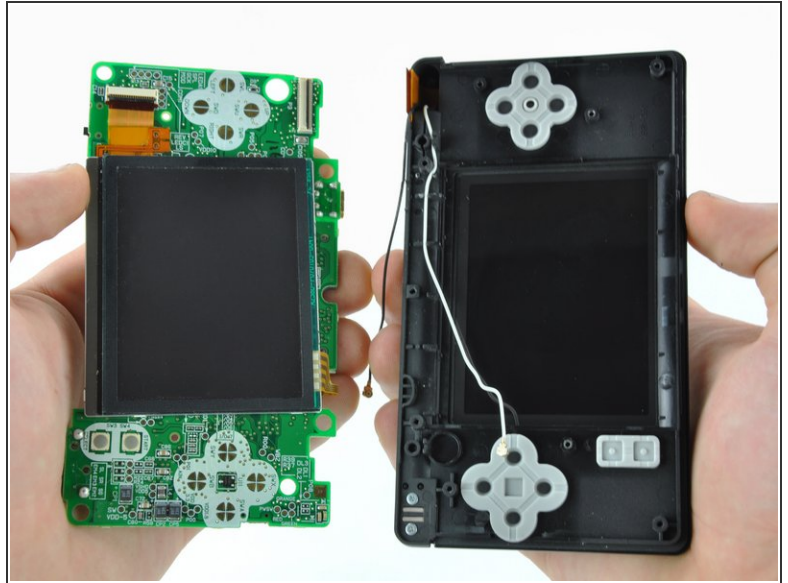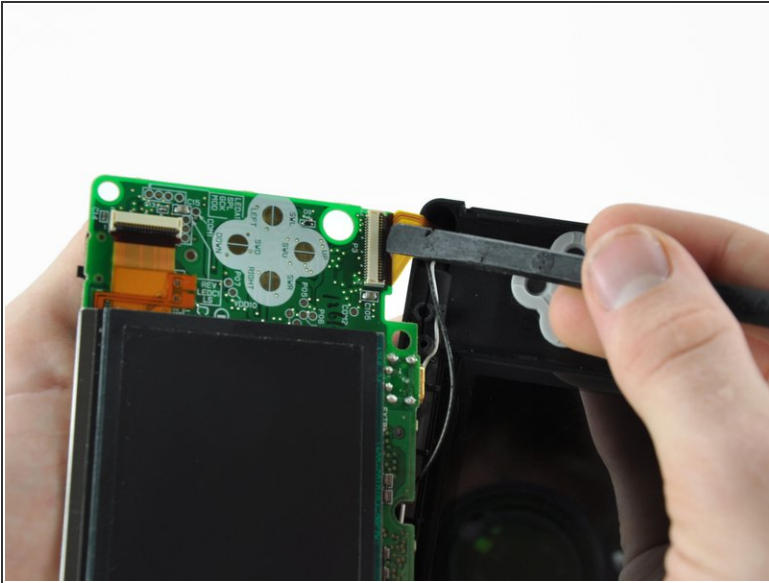

- 指の爪やスパッジャーの平面側先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。

⚠️ ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。


- DS Liteからマザーボードを引き離し、マザーボード上のソケットから上部LCDリボンケーブルの接続を外します。
- DS Liteからマザーボードを取り外します。
- これで、同じ方法で、下部LCDスクリーン用の固定フラップを解放して、マザーボードから下部LCDスクリーンを取り外せます。

手順 17 — 上部ケース



- 上部ケースをディスプレイアセンブリに固定している8.3mmプラスネジを2本外します。

手順 18

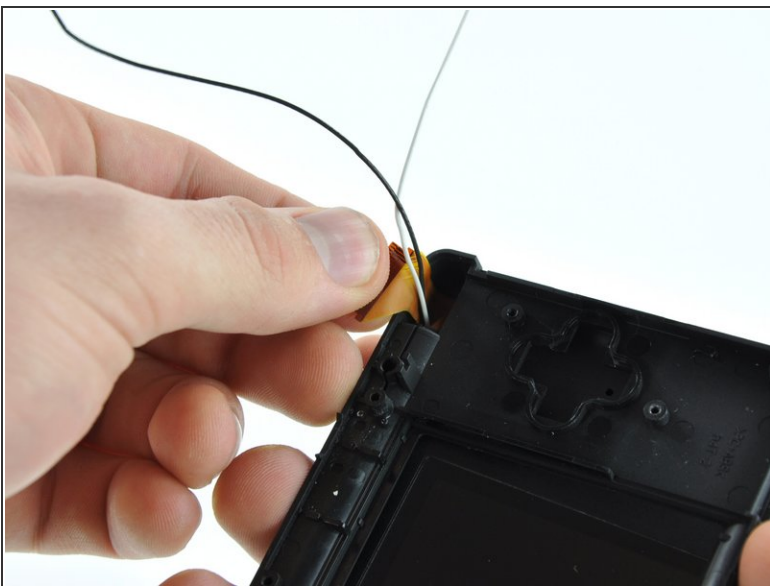

- 上部LCDリボンケーブルをケース内のスリットに通して、右側に引っ張ります。
- リボンケーブルを押し下げて、スリットの反対側に通します。

手順 19



- リボンケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ディスプレイから上部ケースをゆっくりと持ち上げて外します。

手順 20



- リボンケーブルが上部ケースから解放されたら、アンテナを引っ張り、上部ケースの穴に通して外します。
- DS Liteから上部ケースを取り外します。

手順 21 — リアディスプレイベゼル




- 画鋏を使って、フロントベゼルのプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。

手順 22



- リアディスプレイベゼルをフロントディスプレイベゼルに固定している3.4mmプラスネジを4本外します。

手順 23

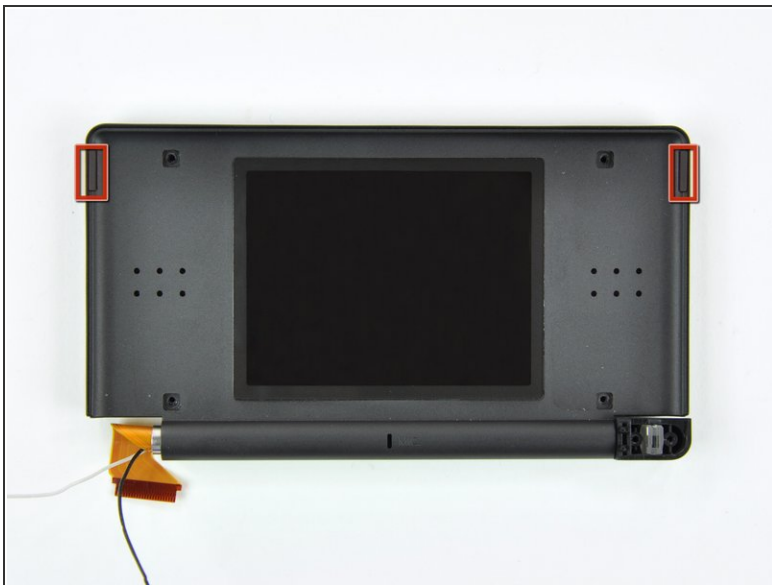

- スパッジャーの先端を使って、フロントディスプレイベゼルからゴムパッドを2つ取り外します。

手順 24



- 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。


i リアベゼルは、約2mmしか動きません。

手順 25




- フロントディスプレイベゼルとリアディスプレイベゼルの間の溝にスパッジャーを差し込みます。そして、リアベゼルからフロントベゼルを取り外します。
- ディスプレイアセンブリからリアディスプレイベゼルを持ち上げて外します。

手順 26 — マイク

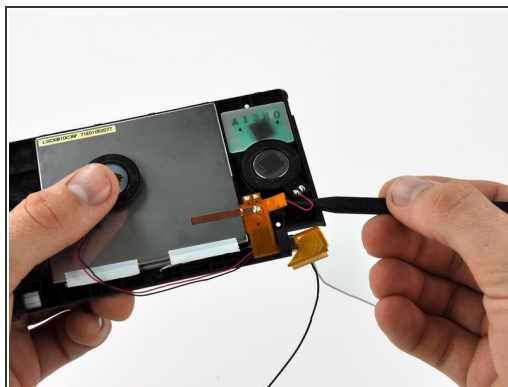

- スパッジャーの先端を使って、スピーカーハウジングからスピーカーをこじ開けて、LCD裏側に置いてください。
- ① スピーカーにはマグネットがついているため、固定できて便利です。作業中、邪魔になりません。


手順 27

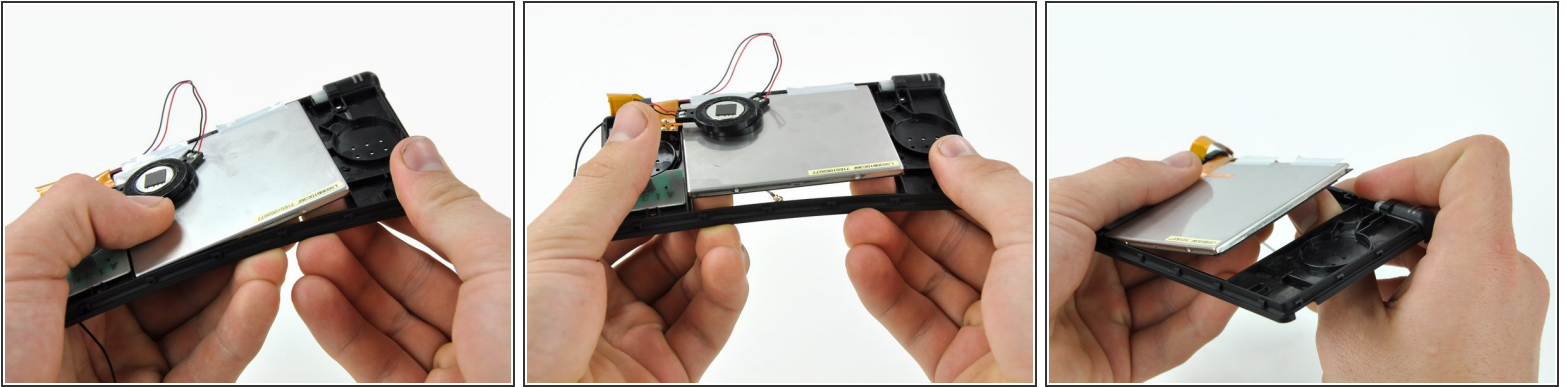

- 作業は右側上部端から初めて、両手でフロントディスプレイベゼルからLCDをゆっくりと外します。
- LCDの上部から左側端に沿って押し出します。
- 最後に、LCDをフロントディスプレイベゼル全体から押し出します。

⚠ まだLCDを完全に取り外さないでください。LCDリボンケーブルはフロントディスプレイのベゼルにつながったままです。

手順 28 — スピーカー

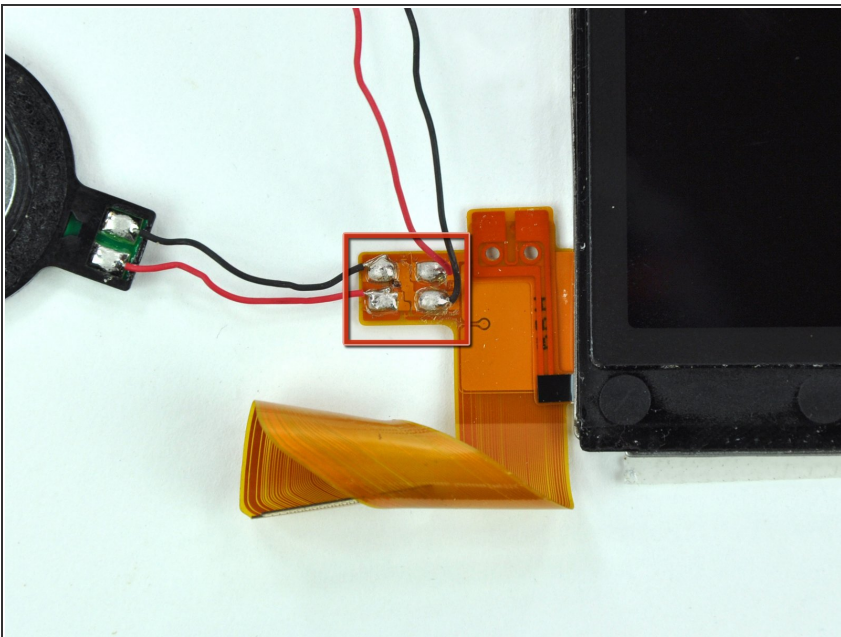

- はんだごてで半田接合部を熱して、上部LCDからスピーカーの半田を除去しながら、リボンケーブルからスピーカーワイヤーを引き離します。
- ① はんだ付けの経験がない場合、作業をより簡単に行うための[ガイド](#)があります。
- スピーカーが残ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。