


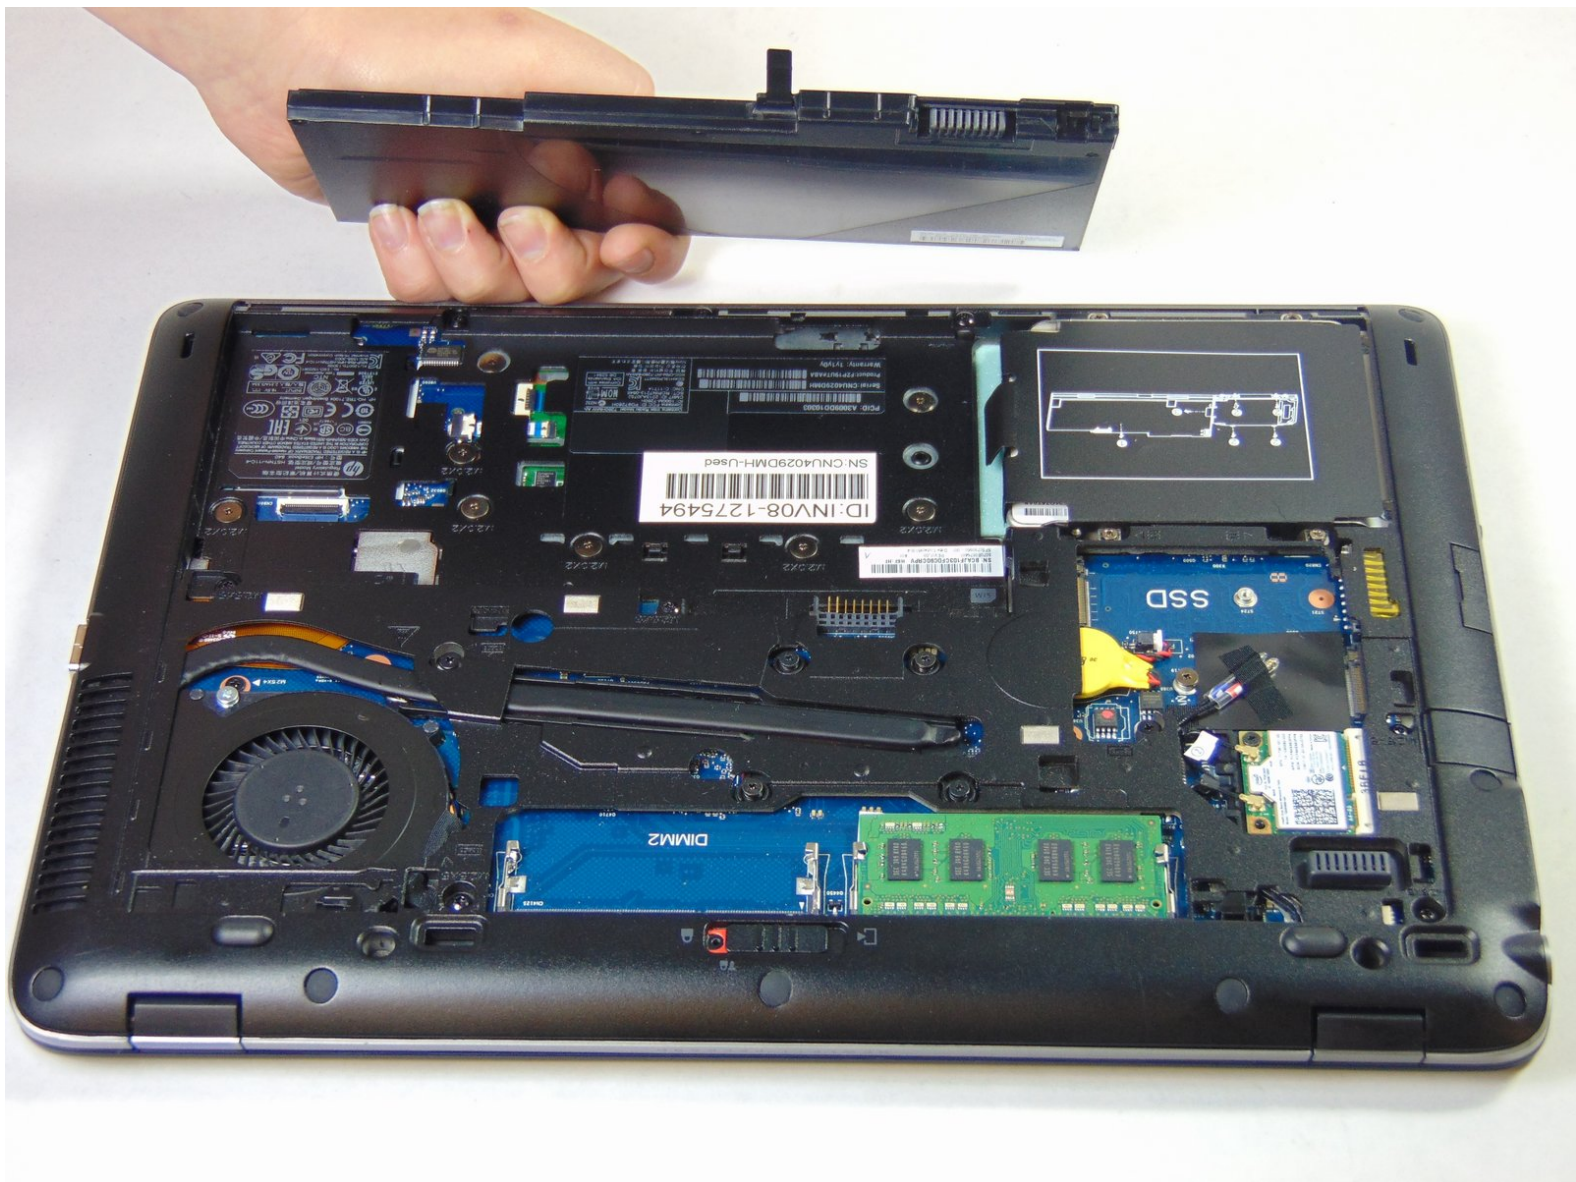

HP Elitebook 840 G1 バッテリーの交換

HP Elitebook 840 G1のバッテリーを交換します。

作成者: Ashley Williams



はじめに

消耗したバッテリーを交換して、ラップトップをコンセントから外した状態でも長く使用できるように改善しましょう。



ツール:

- Fingers (1)



部品:


- HP CM03 Replacement Laptop Battery (1)

手順 1 — バッテリー




- ラッチを左側にスライドさせます。
- カバーを上方にスライドさせ、取り外します。

手順 2

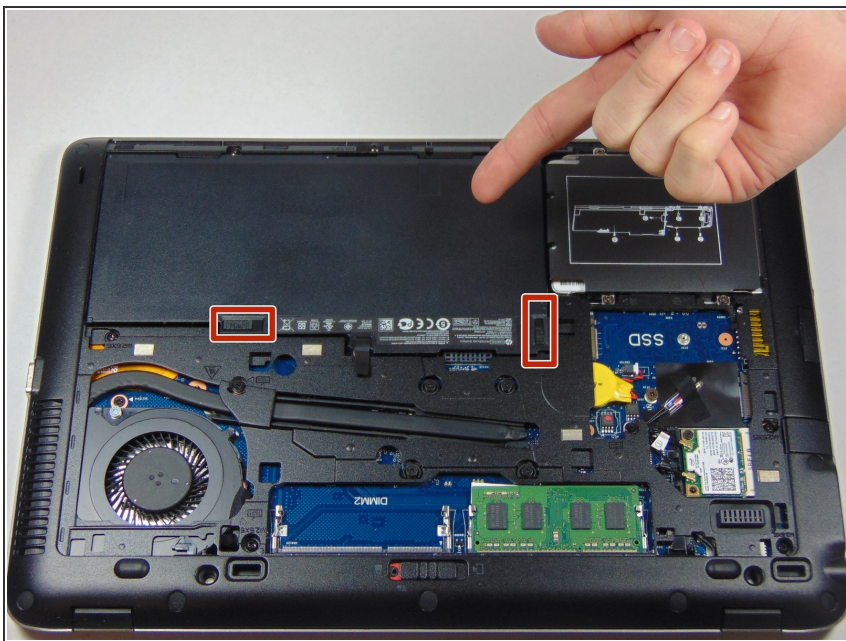

- カバーが外れたら、バッテリーを確認できます。2つのラッチで固定されています。
- 2つのラッチは引き抜いて外します。片側にはネジがついていて、バッテリーを取り出すためには、この固定されたネジを外します。

手順 3

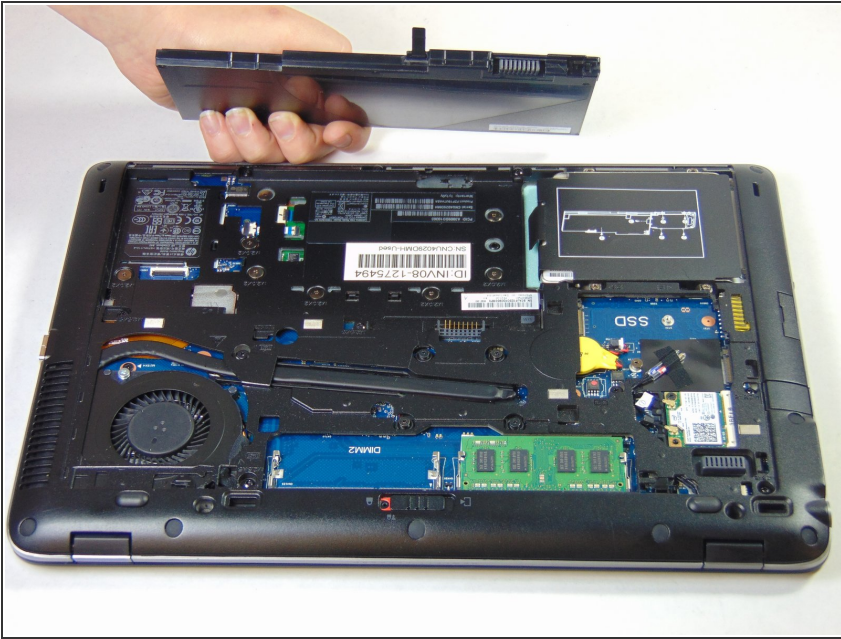

- バッテリーは、容易に持ち上げて取り外せるはずです。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。