




GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換

GoPro Hero+ LCDのバッテリーの交換

作成者: Kyle

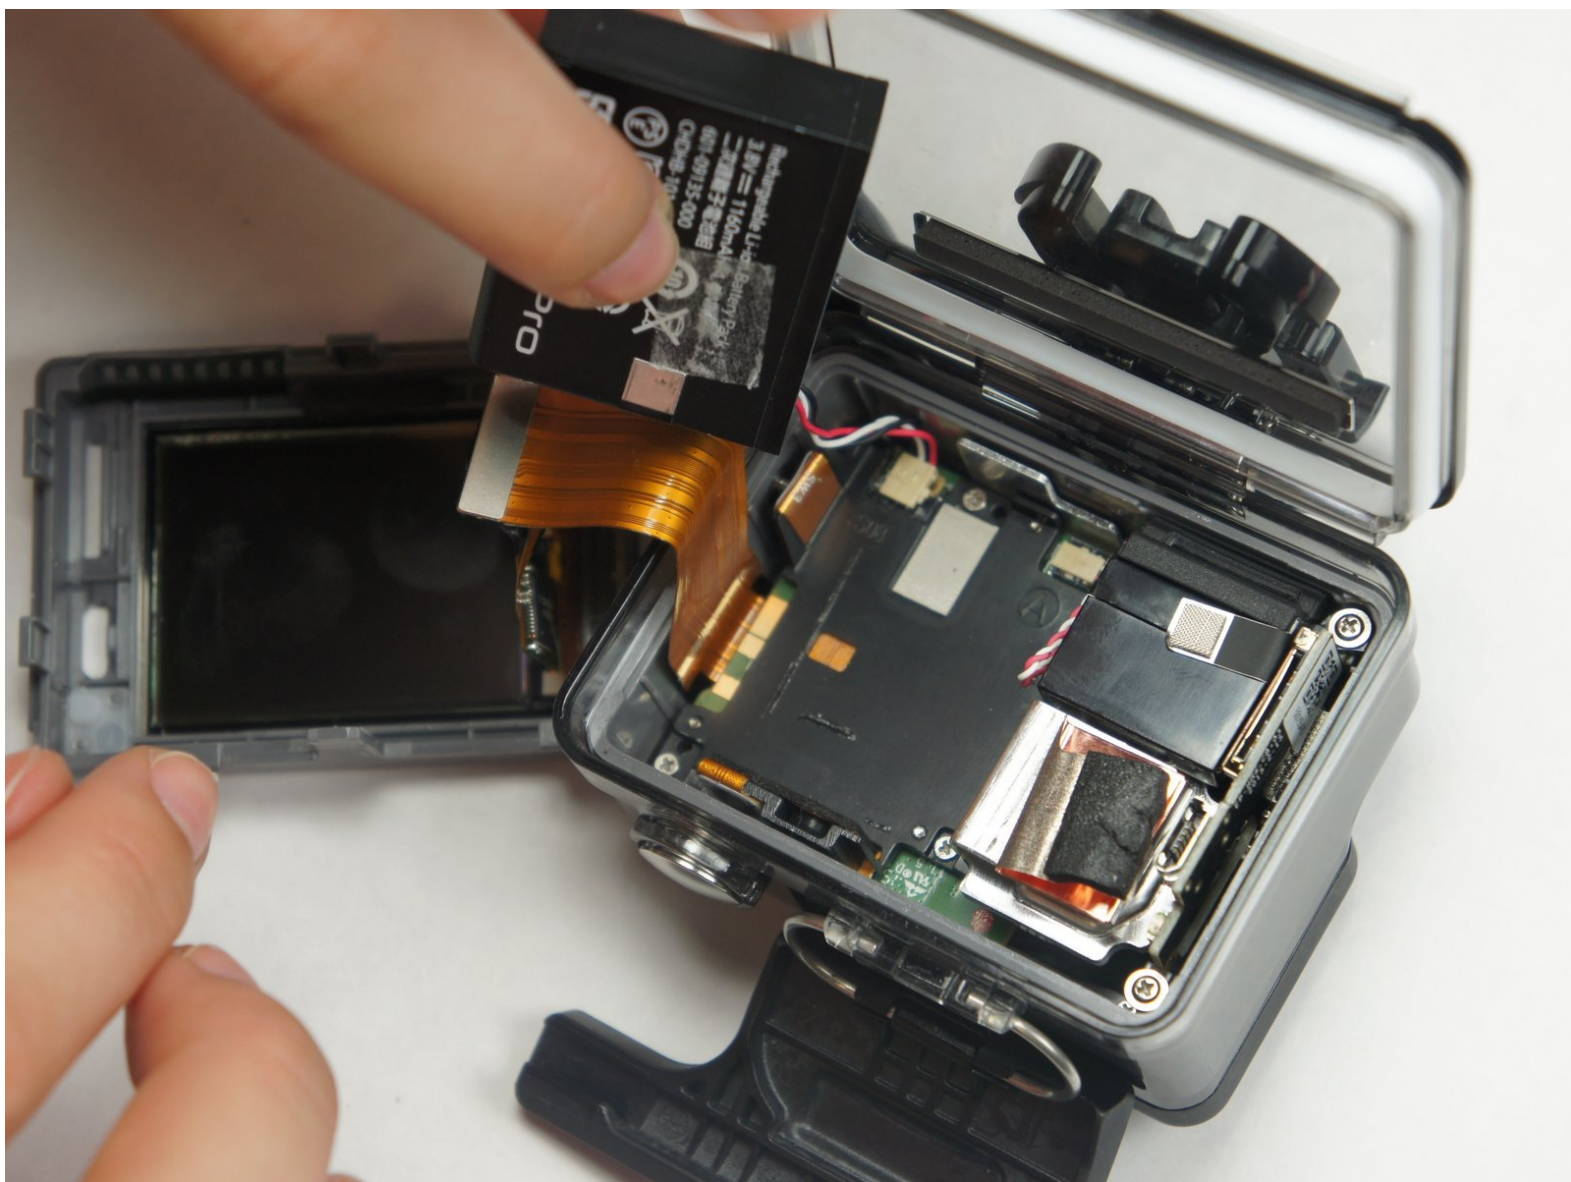

はじめに

バッテリーは数本のワイヤでマザーボードに接続されています。バッテリーを取り出す際は、マザーボードやバッテリーにダメージを与えないようご注意ください。



ツール:

- [iFixit 開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Metal Spudger Set](#) (1)



部品:

- [GoPro Hero+ LCD Battery](#) (1)



手順 1 — GoPro Hero+ LCDバックパネルの解体



⚠ 解体を始める前に、GoProの電源を必ず切ります。

- スクリーンカバー取り出し用のクリップを押し上げて、後ろに引きます。すると、タッチスクリーン付きのバックパネルが確認できます。

手順 2

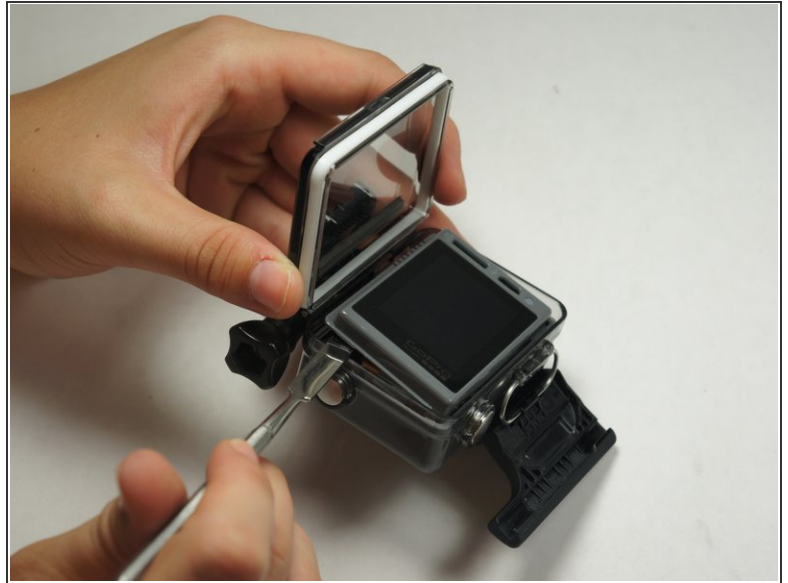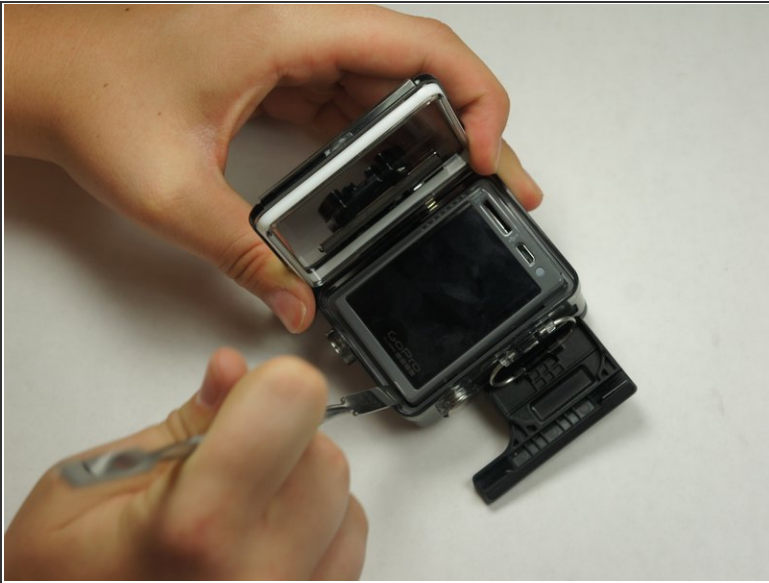

- メタル製スパッジャーをパネル周辺に差し込み、こじ開けます。
- スパッジャーをカメラ筐体とパネルの間に差し込み、パネルを上向きに持ち上げます。

手順 3



- パネルがデバイスに装着していないことを確認するため、パネル周辺をもう一度こじ開けます。
- パネルを脇へ寄せると、内部コンポーネントにアクセスできます。

⚠ パネルはリボンケーブルによってデバイスと接続している状態です。そのため、ケーブルを切断したりダメージを与えないようご注意ください。


手順 4 — バッテリー



- バッテリーに留められたリアパネルのリボンケーブルが、バッテリーから完全に外れるまで剥がします。


⚠ タブ上にあるメタル製コンタクトにご注意ください。先端が尖っています。

手順 5

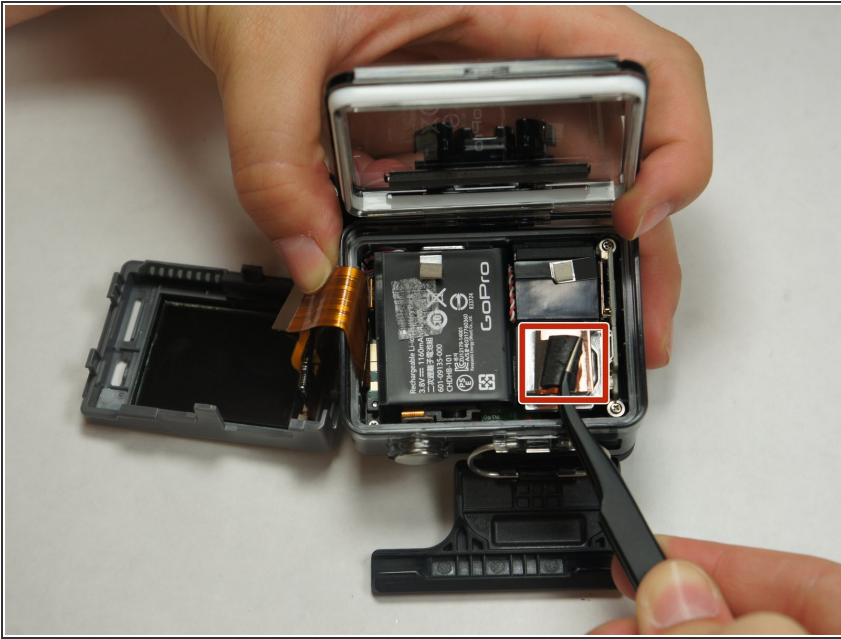


- ピンセットを使って、バッテリーの右側にある銅製テープを剥がします。

手順 6

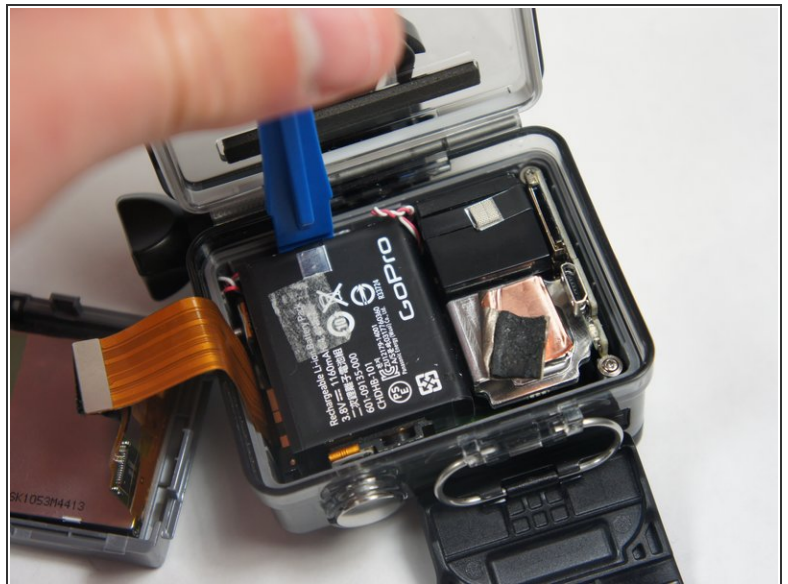

- プラスチック製開口ツールをバッテリー一辺の先端に差し込み、GoProからバッテリーを取り出します。

手順 7

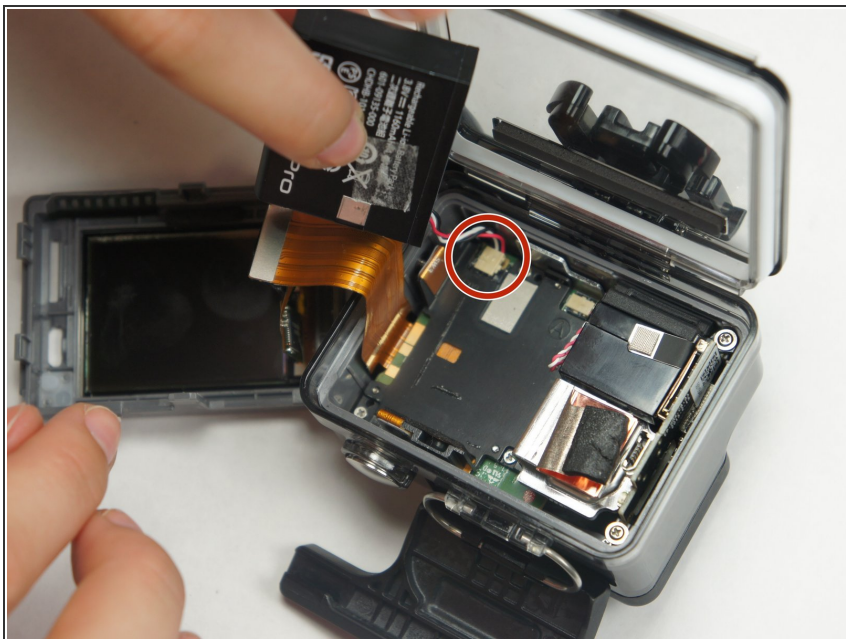

- ピンセットを使って、バッテリーコネクターの接続をマザーボードから外します。
- ゆっくりとマザーボードからバッテリーを引っ張ります。マザーボードから垂直にして引っ張ると綺麗に取りれます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。