



Asus MeMO Pad 7 (ME572C) バッテリー交換手順

Asus MeMO Pad 7 (ME572C) のバッテリーを交換して再び動作させます。

作成者: Tyler Tripp



はじめに

このガイドでは、Asus MeMO Pad 7 (ME572C) のバッテリーを交換する方法を説明します。 電池の交換は簡単な手順です。もしバッテリーが死んでいるのなら、交換することであなたのタブレットを復活させられます。

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
 - [iFixit開口ツール](#) (1)
-


手順 1 — Asus MeMO Pad 7 (ME572C) リアパネル



- まずタブレットの電源がオフになっていることを確認します。 その後、プラスチック製のオープニングツールを使用して、慎重の上にも慎重にリアパネルを外周部から取り外します。

⚠ パネルは接着されており、取り外すには圧力が必要でしょう。

手順 2

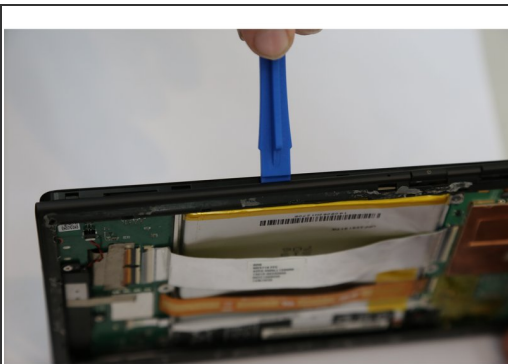


- リアパネルを取り外した後、プラスチック製の開口ツールを使用してタブレットのフレームをスクリーンフレームから取り外します。
- 上縁の中央から開始し、スクリーンフレームとフレームの間にプラスチック製の開口ツールを差し入れます。
- プラスチック製の開口ツールを慎重にタブレットの端の全周に沿って動かします。

手順 3



- リアパネルとフレームが取り外せたら、それらはデバイス（回路が組み付けられたスクリーン部分）から離して置いて下さい。

手順 4 — バッテリー

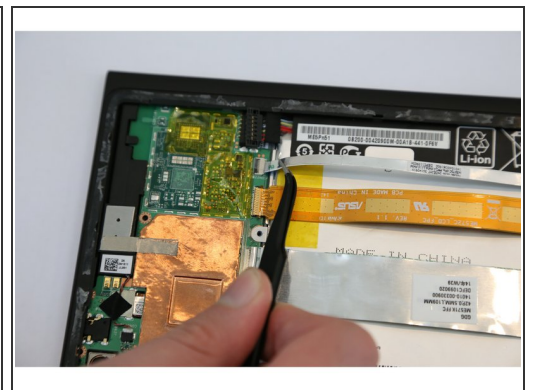


- ZIFコネクタの接続を外し、バッテリー上に取り回されているデータケーブルを外します。ピンセットを使用してください。

 ZIFコネクタは手でも外すことができます。

 ZIFコネクタはデリケートなので、取り外す際は注意が必要です。

手順 5

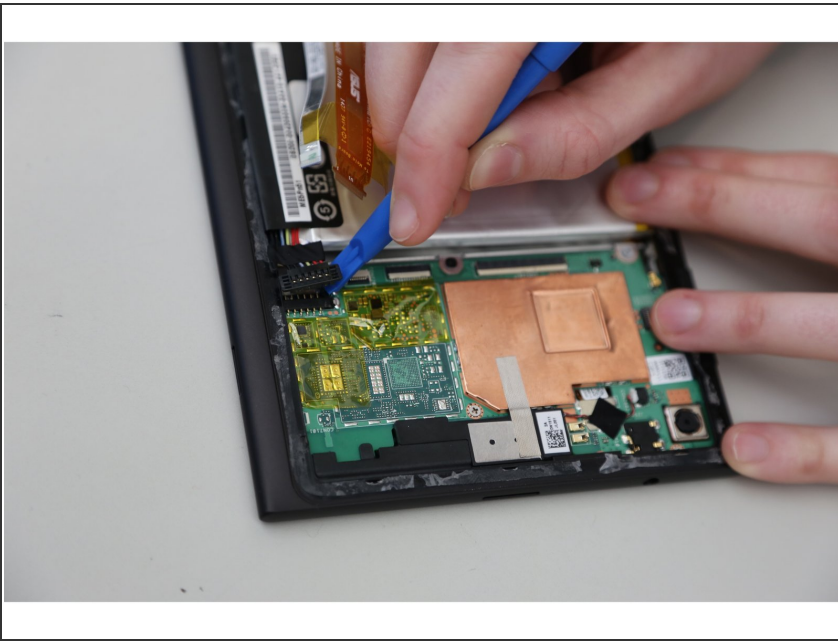

- バッテリーコネクタがある場所を探します。スパジジャーまたはプラスチック製の開口ツールを使用して、バッテリーコネクタを慎重に引き上げて、バッテリーコネクタを取り外します。

手順 6



- プラスチック製のオープニングツールを使用して、バッテリーを慎重に持ち上げてください。バッテリーはパッドに接着されています。バッテリーを取り外すためにはわずかな圧力を要します。

⚠ バッテリーの外装は柔らかく、容易に裂けることがあります。破損するとバッテリー内の化学物質が漏れ出る可能性があります。

デバイスを再び組み立てるには、ここまでの手順を逆の順序で行ってください。