



iPhone 6s Plus のホームボタンアセンブリの交換

ガasketとケーブルを含むiPhone 6s Plusのホームボタンアセンブリを交換するにはこ...

作成者: Evan Noronha



はじめに

ガasketとケーブルを含むiPhone 6s Plusのホームボタンアセンブリを交換するにはこの手順をご利用ください。Touch ID はホームボタンアセンブリを交換後、機能しません。

またこの手順を利用して

[ホームボタンブラケット](#)を交換できます。

ツール:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Suction Handle (1)

Spudger (1)

Tweezers (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

iOpener (1)

Recommended, not required

部品:

iPhone 6s Plus Home Button Assembly (1)

iPhone 6s and 6s Plus Home Button
Gasket (1)

iPhone 6s Plus Home Button Bracket (1)

iPhone 6s Plus Display Assembly
Adhesive (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



 iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。

- 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。

手順 2 — 開口方法



- リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを使って次の3つの作業を参照してください。
- 温めた*iOpener*やドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を当てます。
- ① 熱によってディスプレイに装着されている接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。

手順 3



- ① 6s Plus ディスプレイの開口作業は、ディスプレイ周辺に留められた薄い接着タブを剥がすことから始まります。交換用の接着タブを使用す

る場合は、作業前に準備してください。接着剤タブをそのまま使用しても、機能上は問題ありません。

- ディスプレイアセンブリ下側左端に吸盤カップを取り付けます。

① ディスプレイ全体に亀裂が広がっている場合は、[透明な梱包テープを表面に貼る](#)と吸盤カップがうまく装着します。もしくは強力なガムテープを吸盤カップの代わりに使用することもできます。壊れたスクリーン上に接着ボンドで吸盤カップを固定することもできます。

手順 4



- フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップを一定の強さでゆっくりと引き上げます。

⚠ 力強く引っ張るとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。リアケースとディスプレイアセンブリの間に小さな隙間を作る程度の力加減にします。

手順 5




- 一番最初に開口する安全な場所はヘッドホンジャック上部のフロントパネル下にできる隙間です。
- 吸盤カップを持ち上げながら、ヘッドフォンジャック上部の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。

手順 6



- フロントパネルとリアケースの隙間を広げるようにスパッジャーをひねりながらスライドします。

手順 7

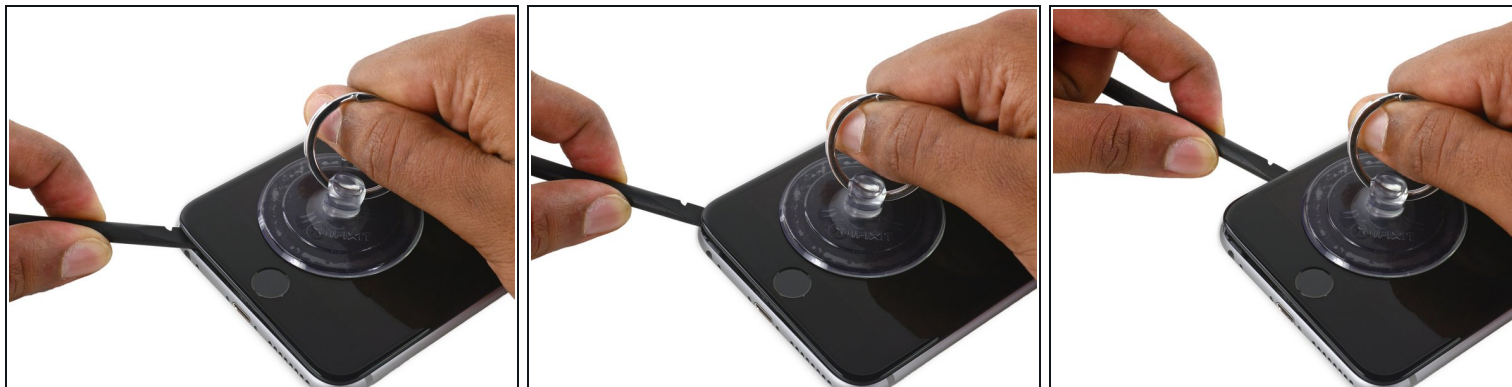

- 吸盤カップをしっかりと引き上げながら、ディスプレイの左側角までスパッジャーの先端をスライドします。

手順 8



- スパッジャーの先端をフロントパネルとリアケースの間に入れ、押し上げながらデバイス本体左側までスライドして開口します。

手順 9



- スパッジャーの平面側先端をディスプレイ下部の右側角に差し込みます。
- スパッジャーを右側に沿ってスライドします。

手順 10



- プラスチックの開口ツールを使ってリアケースを下向きに押さえながら固定し、デバイスを吸盤カップで引き上げます。

⚠ ディスプレイを完全に外さないでください。iPhone上部端に付けられたディスプレイ用のデータケーブルにダメージを与えてしまいます。

手順 11



- 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を引っ張り、ディスプレイから外します。

手順 12



- デバイス本体上部を蝶番のようにして、リアケースからディスプレイアセンブリのホームボタン端を持ち上げ、iPhoneを開きます。
- ディスプレイを直角に開き、作業中邪魔にならないよう、後ろ側に衝立を置き開いたまま固定します。

⚠ 90度以上ディスプレイを開かないでください。ディスプレイ、デジタイザー、切断しやすい正面カメラケーブルが本体上部と繋がった状態です。

- 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように輪ゴムなどで留めてください。これはディスプレイケーブルに予期せぬ圧力が加わらないように保護するためです。
- ① 急ぎの場合は、未開封の飲料用缶を使ってディスプレイに立てかけることもできます。

手順 13 — バッテリーコネクタ




- 基板に留められたバッテリーコネクタブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
 - 2.9 mmネジ—1本
 - 2.3 mmネジ—1本
- このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。

手順 14



- バッテリーコネクタブラケットを取り出します。

手順 15

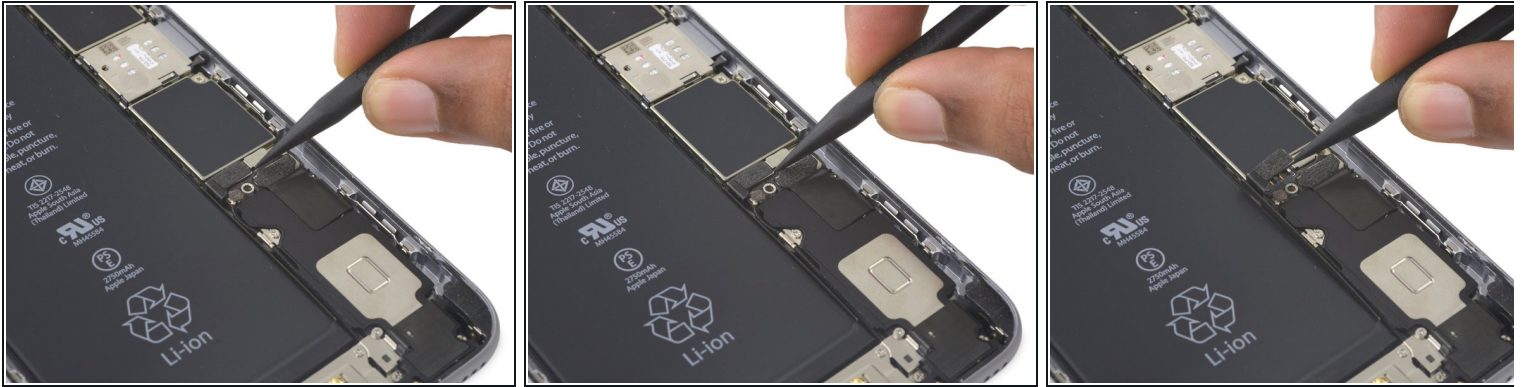

- スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、基板からバッテリーコネクタの接続を外します。

手順 16



- 作業中、コネクタが誤って接続してしまいiPhoneの電源が入らないように、コネクタの接続を外したら反対側に折り返します。

手順 17 — ディスプレイアセンブリ



- 次のプラスネジを外します。
 - 1.3 mmネジ—3本
 - 1.6 mmネジ—1本
 - 3.0 mmネジ—1本
- ☑ 再組み立ての際は、この3.0 mmネジをブラケットの右端上部の定位置に必ず取り付けてください。謝った箇所に取り付けてしまうと基板にダメージを与えてしまうことがあります。

手順 18



- ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。

手順 19



⚠ コネクタのみに差し込んで接続外してください。基板上のソケットには触らないでください。


- プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクタの接続を外します。

手順 20



- プラスチック製の開口ツールを使って、ディスプレイのデータケーブルコネクタの接続を外します。
- デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクタ中央を押さないでください。一方のコネクタ端を押し込んでから、片方の端を押します。コネクタの中央を押さえてしまうと、コンポーネントが曲がり、デジタイザにダメージを与えてしまいます。


手順 21

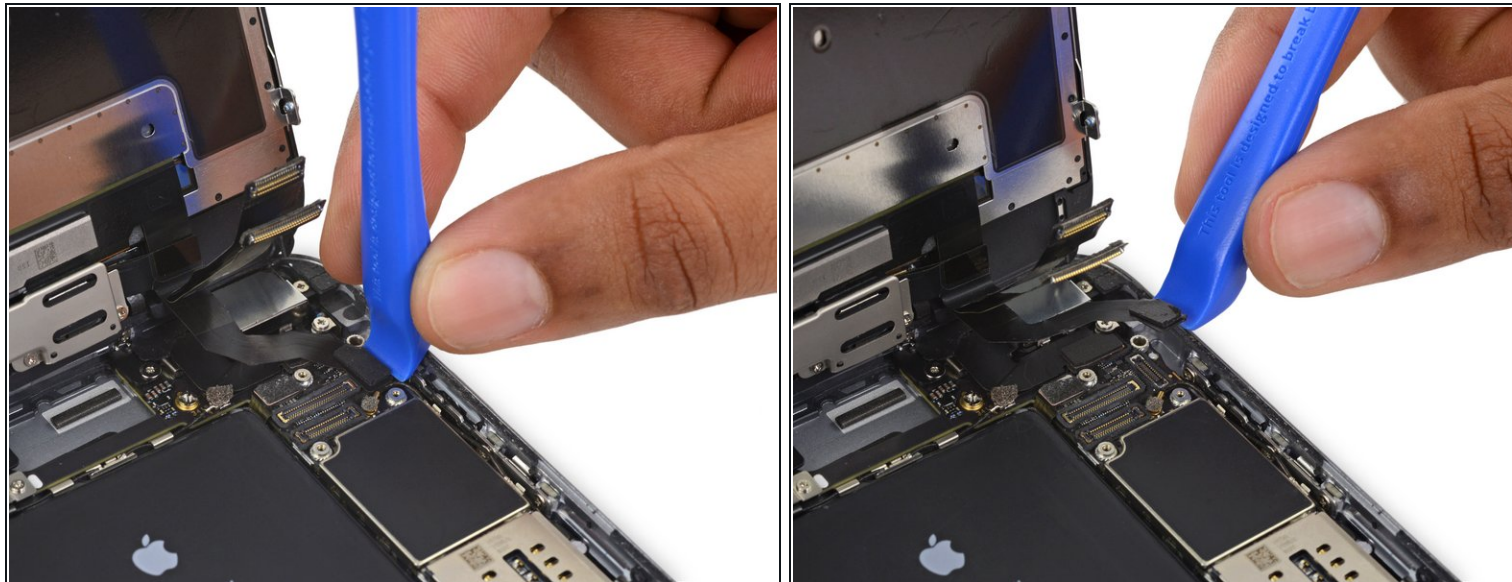

⚠ この手順ではケーブルの接続を外す、もしくは再接続する前に、バッテリーが外れていることを確認してください。

- ホームボタン/指紋センサーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。

手順 22

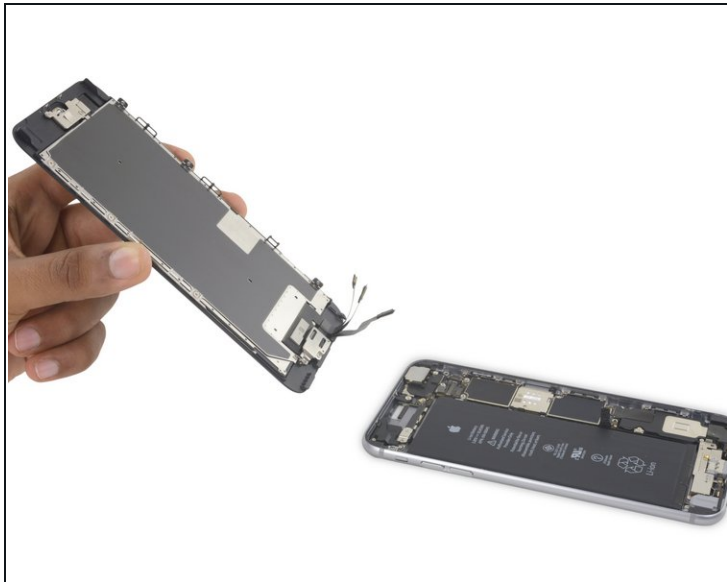

- ディスプレイアセンブリを取り出します。

★ 再組み立ての際、ディスプレイ周辺に留められた接着タブ交換する場合はここで作業を止めて、[このガイドを参照してください](#)。

手順 23 — ホームボタンアセンブリ



- ホームボタンブラケットに留められた2本の1.9 mmプラスネジを外します。

手順 24



- ホームボタンブラケットを取り出します。

手順 25



- スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のコネクタからホームボタンケーブルの接続を外します。

手順 26



⚠ ホームボタン周辺のガスケットは大変薄く、簡単に裂けてしまいます。

- 中低温で温めて(iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤー)、ホームボタンガスケットを固定している接着剤を柔らかくします。
- 指先を使って、ディスプレイアセンブリの正面側からホームボタンをゆっくりと押し上げます。強く、一定のプレッシャーでフロントパネルからホームボタンのゴム製ガスケットを慎重に剥がします。

手順 27



- スパッツァーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上に軽く接着されているホームボタンフレックスケーブルを外します。

手順 28



- ホームボタンアセンブリを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。