



Amazon Fire TV のリモコンのマザーボードの交換方法

リモコンのマザーボードを交換します。

作成者: Alejandro Franco Ceron



はじめに

リモコンの電池を交換しても問題が解決しない場合は、リモコンのマザーボードを交換してください。

この作業では複数のネジを外します。取り外したネジはサイズが非常に小さく、紛失しやすいので、保管用容器の中に入れて管理してください。



ツール:

- [JIS Driver Set](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [Amazon Fire TV Remote Motherboard](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- リモコンを裏側にし、人差し指を溝に置き、バッテリーカバーを開きます。
- バッテリーカバーを持ち上げると、バッテリーが現れます。

手順 2



- 人差し指でバッテリーを押し戻し、持ち上げて取り出します。
- 2つ目のバッテリーでも同様の作業を行います。

手順 3 — リモコンのマザーボード




- リモコンの背面パネルから3.6mm J#00 プラスネジを4本取り外します。

手順 4




- リモコンの下部を確認します。
- 親指をリモコンの底部に置きます。 ケースの前面からバックパネルを取り外すには、図のように圧力を加えます。

手順 5

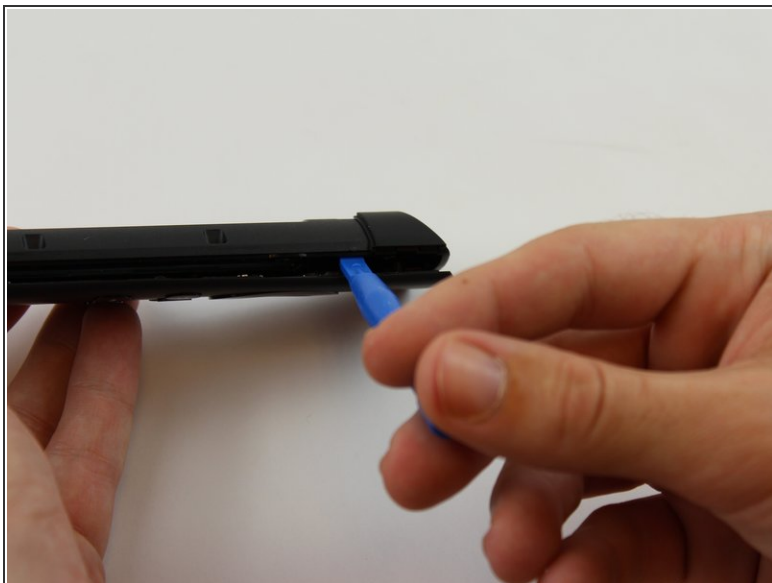


- 隙間にプラスチックの開口ツールを挿入し、両側を離すために力を加えます。
- ❗ マザーボードとケース背面を固定している2つのピンがあります。これらを外すにはある程度の力が必要です。

手順 6

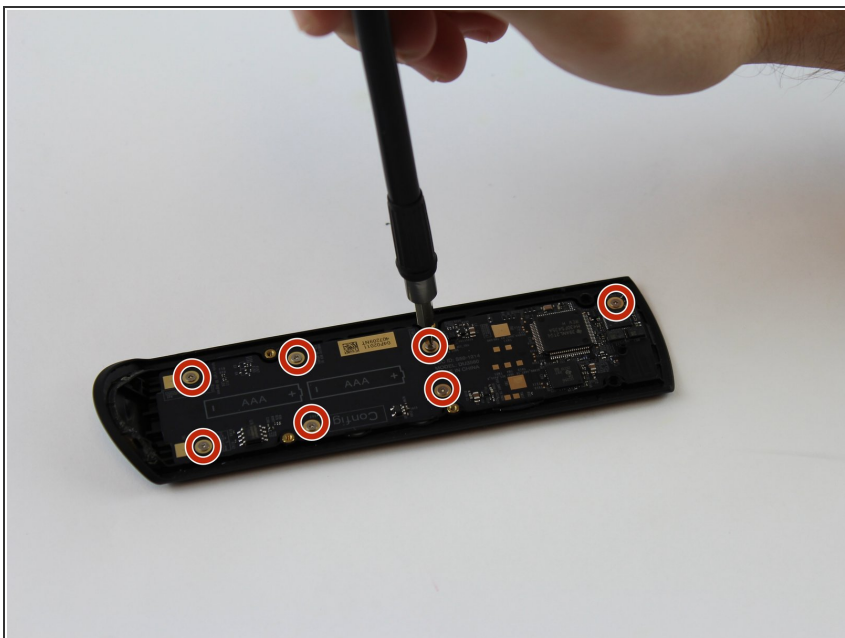

- マザーボードとケースを固定している7本の 2.4mm J#00 プラスネジを外します。

手順 7

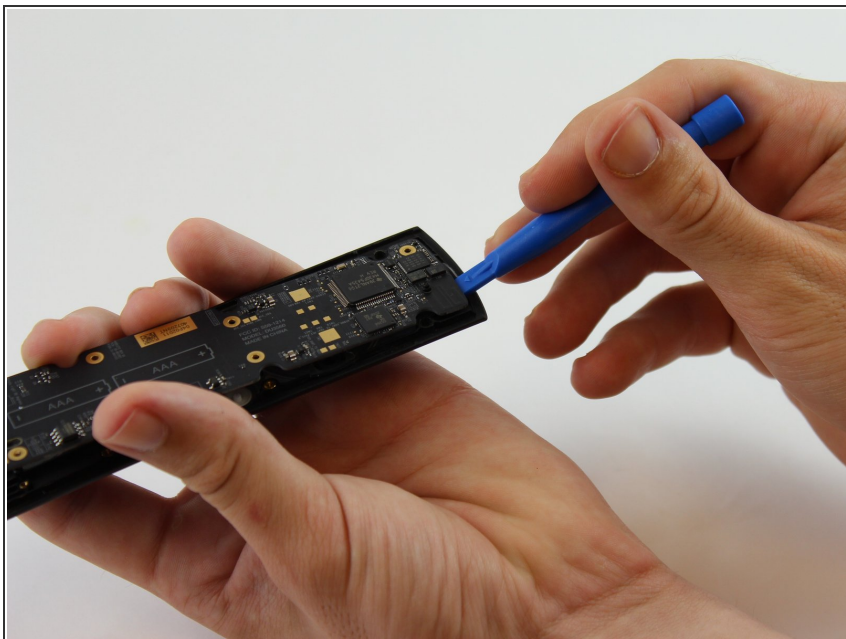

- プラスチック製の開口ツールまたは指先をマザーボード上端の隙間に差し込んで持ち上げます。

デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の手順に従って作業を進めてください。