



MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011の ハードドライブの交換

内部必須条件

作成者: Andrew Bookholt




はじめに

内部必須条件

 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 – ハードドライブ

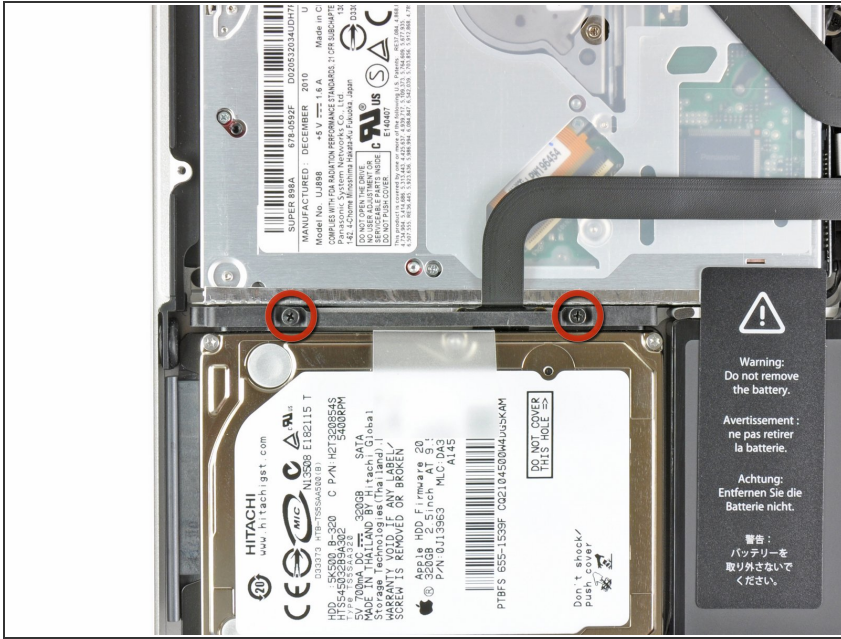

- 上部ケースに留められたハードドライブブラケットから2本のプラスネジを外します。

手順 2



- ハードドライブブラケットを取り出します。
- ① ハードドライブブラケットはしっかりと上部ケースに対して固定されています。

手順 3



- 添付のプルタブを使って、上部ケースからハードドライブを持ち上げます。

⚠ まだ、ハードドライブを完全に取り外さないでください。ハードドライブケーブルが繋がったままです。

手順 4



- ハードドライブ本体からハードドライブケーブルを引き離します。
- ハードドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。