



富士フイルム チェキ Instax Mini 8のレンズユニットの交換

修理をする前に、カメラのフラッシュコンデンサーの電圧から生じるショックのリスクがあることを必ず...

作成者: Boyang Wu



はじめに

修理をする前に、カメラのフラッシュコンデンサーの電圧から生じるショックのリスクがあることを必ず念頭に置いてください。

ツール:



- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — レンズユニット




- まず始めに、レンズを畳んで2本の単三電池を取り出します。

手順 2

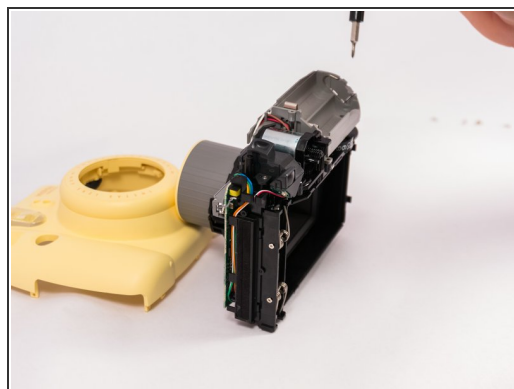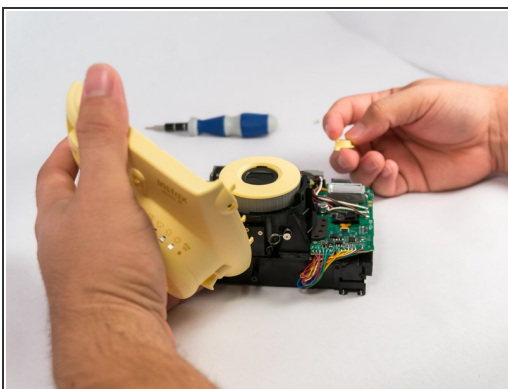


- 小サイズの#00プラスネジ用ドライバーを使って、まずカメラ底からネジを取り出します。それからカメラ周辺のネジを外してください。
- 全てのネジが外れたら、丁寧に正面の筐体を持ち上げて外します。フロントカシスとメインの回線にバネが付けられているのでご注意ください。そのためバネに無理な圧力がかからないようにしながら外します。

手順 3

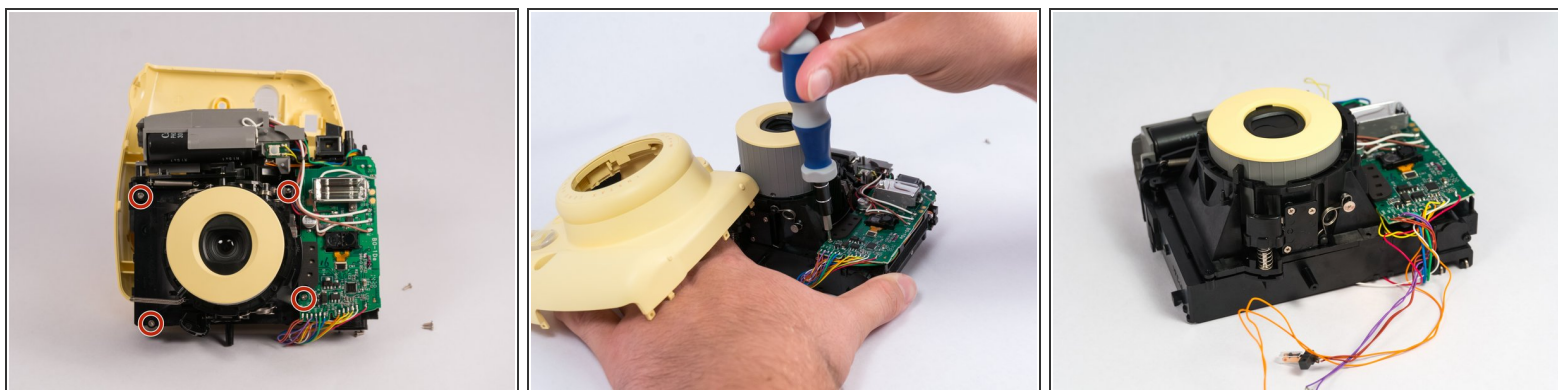

- レンズユニット上の四隅に留められた4本のネジを確認して緩めます。メインフレームからレンズの筐体が外れてきます。ユニットに留められたネジは次の手順で使用するので、付けたままにしてください。

手順 4

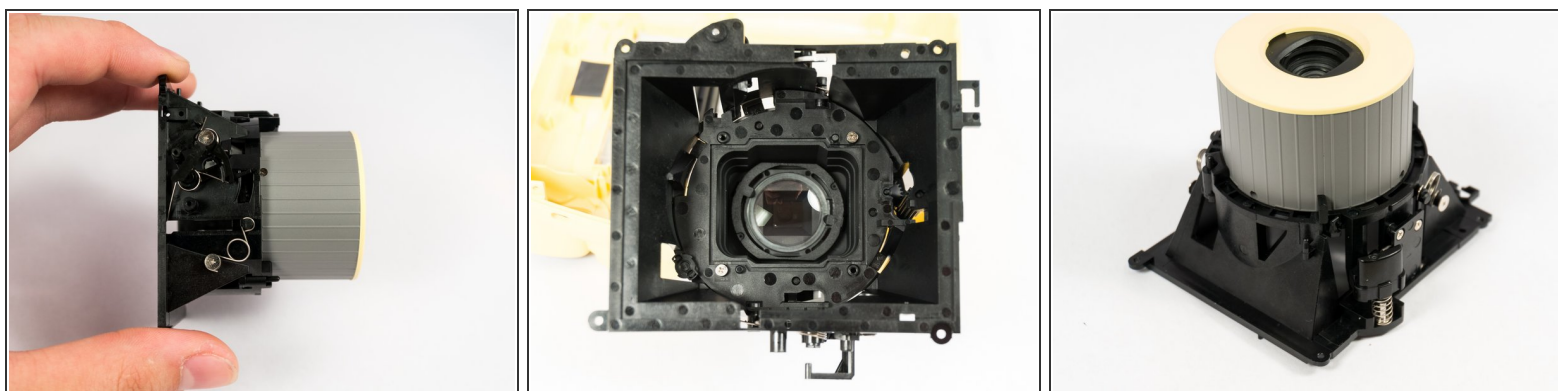

- メインカメラフレームからレンズユニットを取り出します。
- 交換作業を行うため、交換用パーツを準備します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。