




Amazon Fire TV リモコンのボタンパネルの修理

リモコンのボタンパネルを交換します。

作成者: Alejandro Franco Ceron

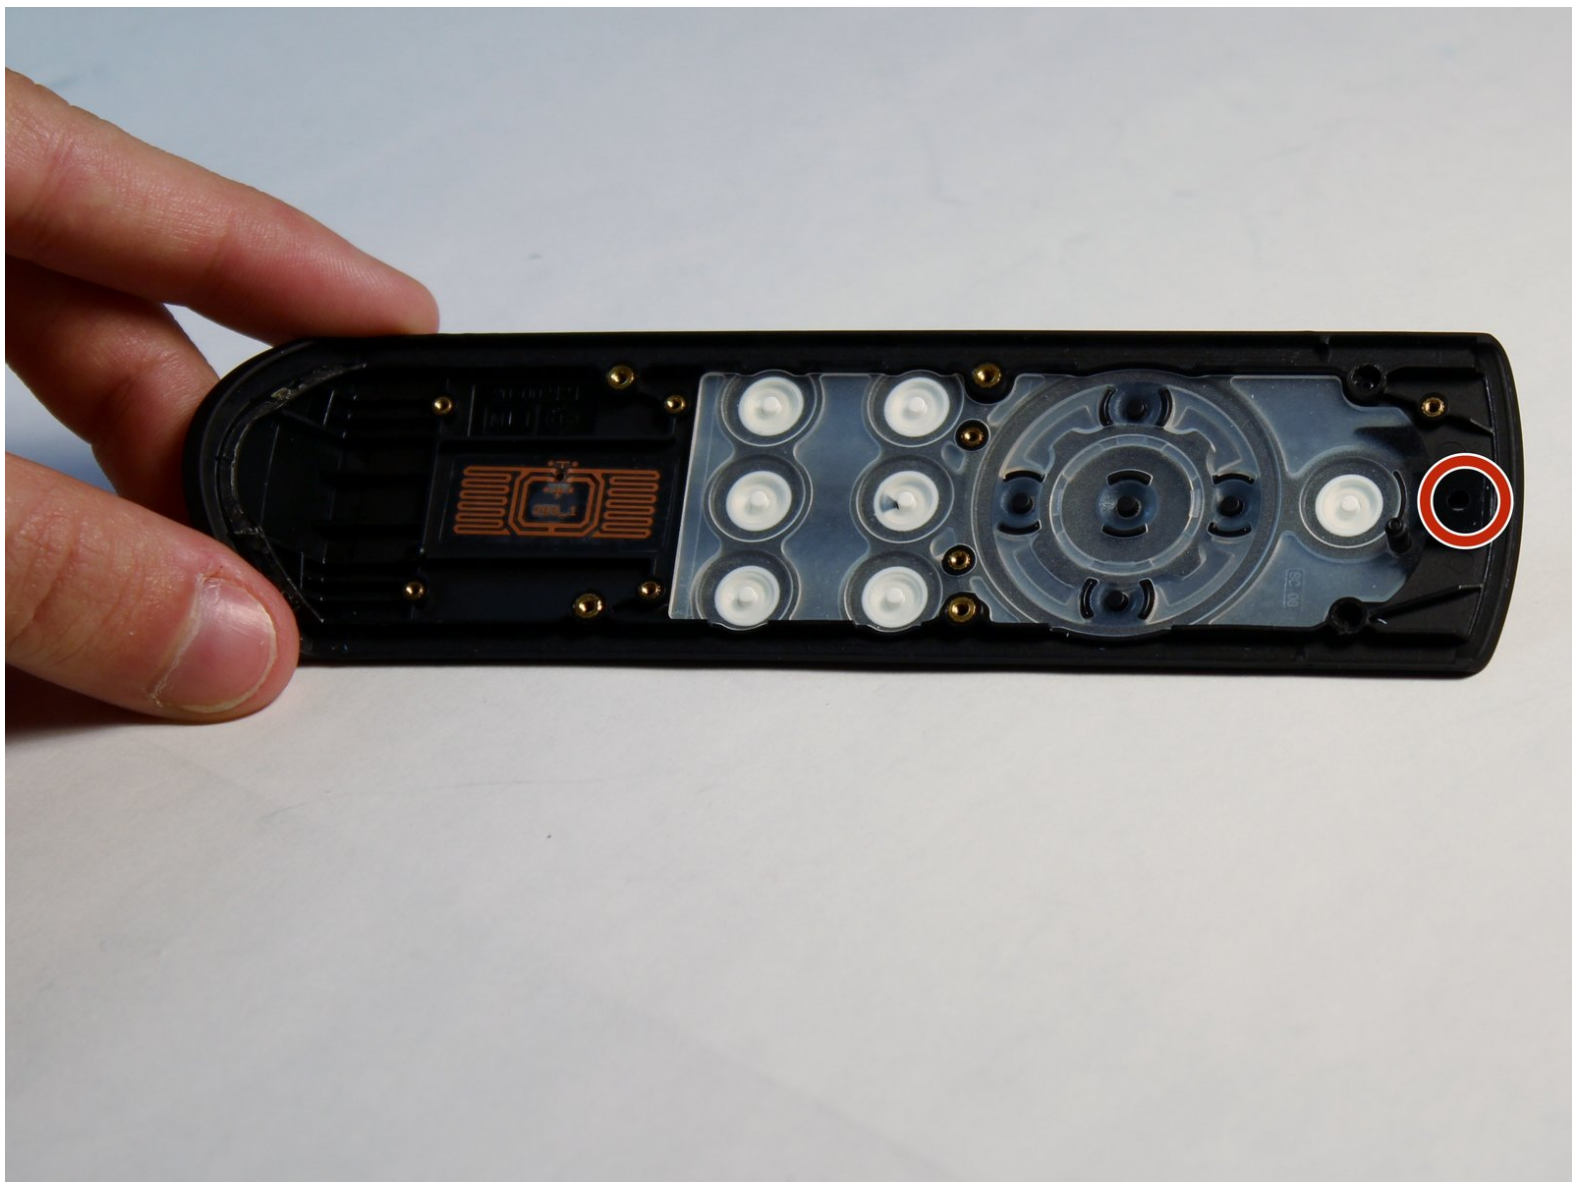

はじめに

リモコンの複数のボタンが反応しませんか？このガイドを使用して、リモコンのボタンパネルを交換してください。

取り外されたネジは、容器の中や磁気マット上で保管をして、紛失しないようご注意ください。



ツール:

- [JIS Driver Set](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [Amazon Fire TV Remote Control Pad](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- リモコンを裏側にし、人差し指を溝に置き、バッテリーカバーを開きます。
- バッテリーカバーを持ち上げると、バッテリーが現れます。

手順 2



- 人差し指でバッテリーを押し戻し、持ち上げて取り出します。
- 2つ目のバッテリーでも同様の作業を行います。

手順 3 — リモコンのマザーボード




- リモコンの背面パネルから3.6mm J#00 プラスネジを4本取り外します。

手順 4




- リモコンの下部を確認します。
- 親指をリモコンの底部に置きます。 ケースの前面からバックパネルを取り外すには、図のように圧力を加えます。

手順 5

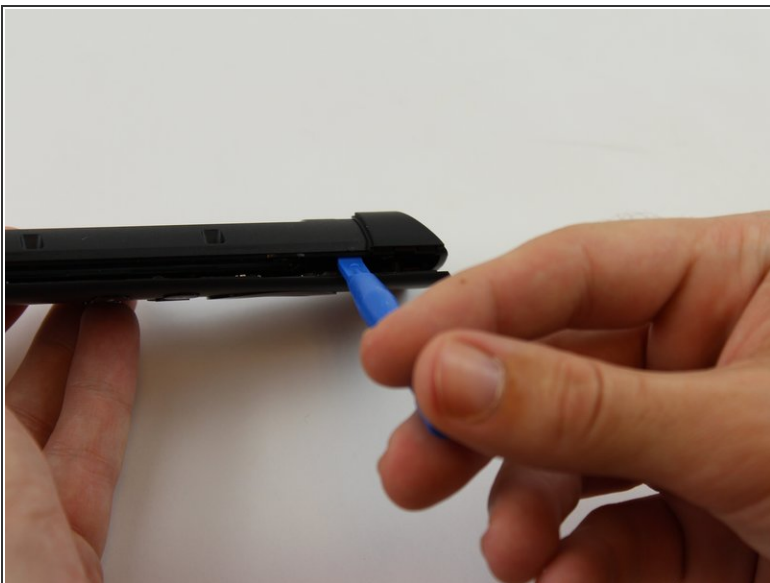


- 隙間にプラスチックの開口ツールを挿入し、両側を離すために力を加えます。
- ❗ マザーボードとケース背面を固定している2つのピンがあります。これらを外すにはある程度の力が必要です。

手順 6

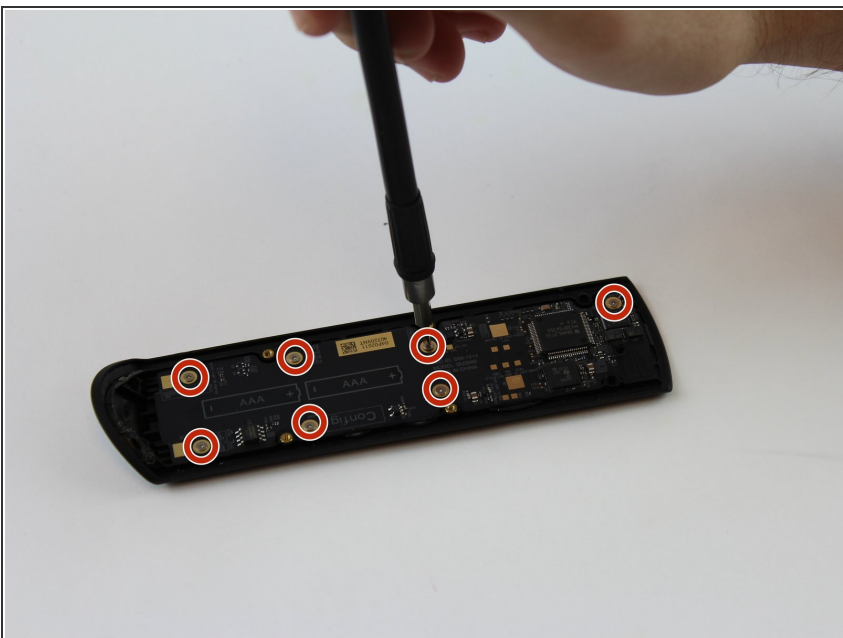



- マザーボードとケースを固定している7本の 2.4mm J#00 プラスネジを外します。

手順 7

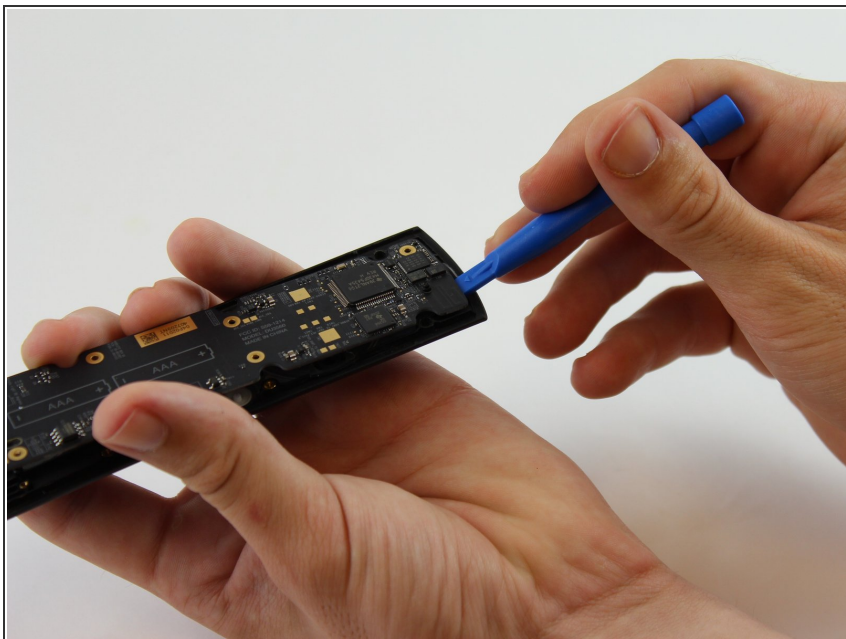

- プラスチック製の開口ツールまたは指先をマザーボード上端の隙間に差し込んで持ち上げます。

手順 8 — リモコンのボタンパネル

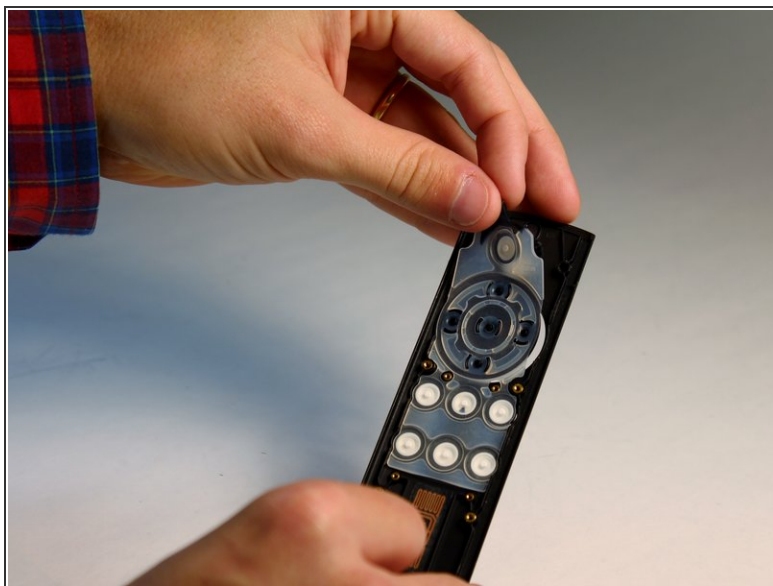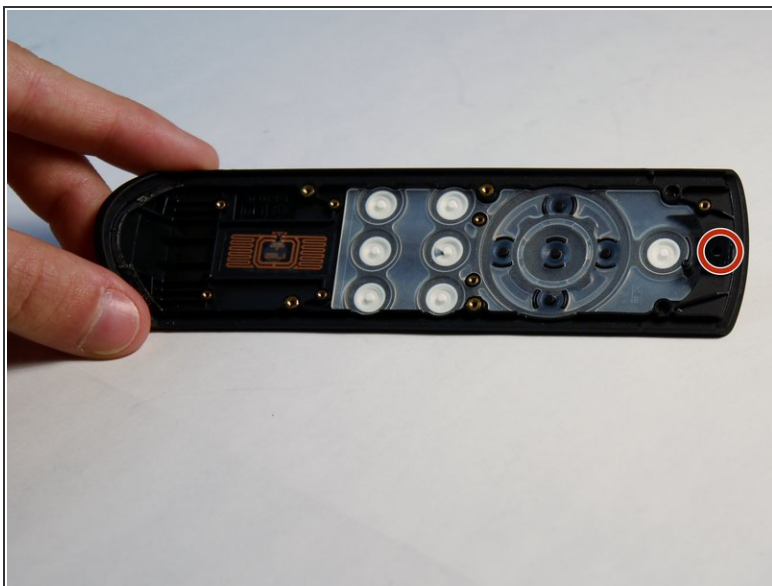

- ボタンパネルの上部にある黒いプラスチックタブを指でつかんで、リモコンケースからボタンパネルを引き離します。

デバイスを再組み立てするには以下のインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã@æ¬æ¬,ã 2021-01-21 02:02:22 AM (MST)ã«ã!ºœæ¬ã•ã,CEã%ãã—ãŸã€,

