



Lenovo Yoga 3 Pro バッテリーの交換

このガイドは、バッテリーにアクセスして取り出すための修理ガイドです。

作成者: Federico LopezCasildo Jr



はじめに

一定の期間または使用回数を経過すると、バッテリーは1回の充電ですぐに残量が少なくなります。このガイドでは、Lenovo Yoga 3Proのバッテリーを交換する方法を説明します。


ツール:

- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

部品:

- [Lenovo Yoga Pro 3 Battery](#) (1)
- [Lenovo Yoga 3 Pro Lower Case](#) (1)

手順 1 — バッテリー

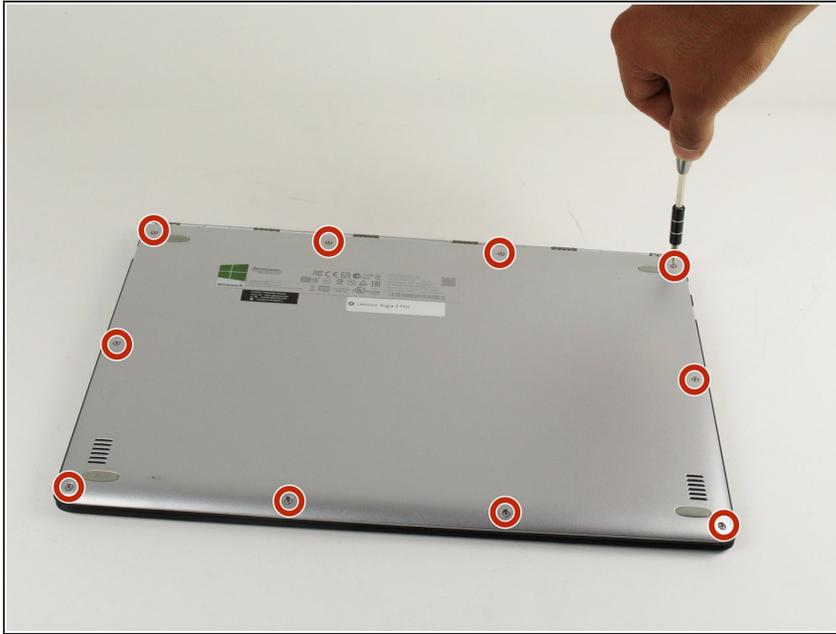

⚠ ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。

- T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。

手順 2




- プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
- デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
- ⓘ プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。

手順 3



- パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。

手順 4

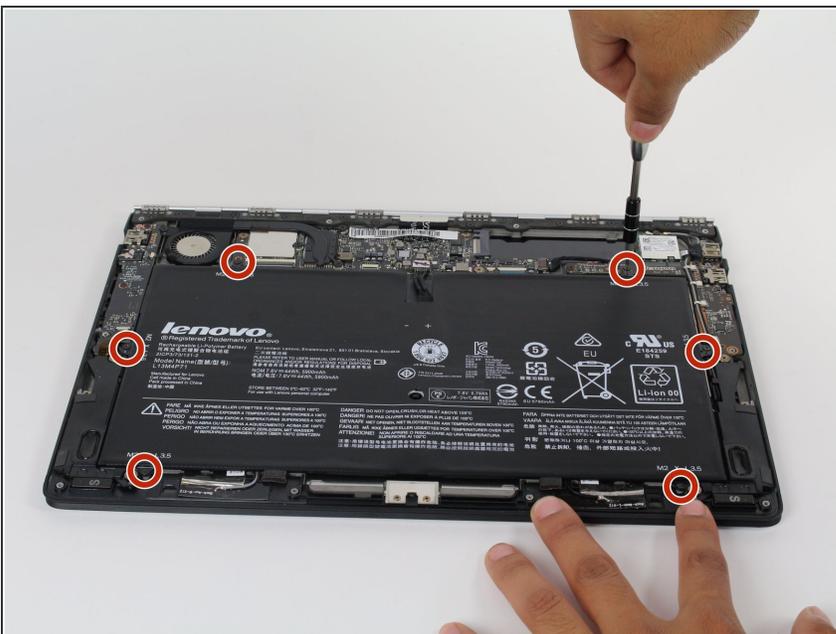

- #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。