




Dell XPS 15-L502Xのバッテリーの交換

このガイドは、バッテリーの交換方法を紹介します。


作成者: Vishal

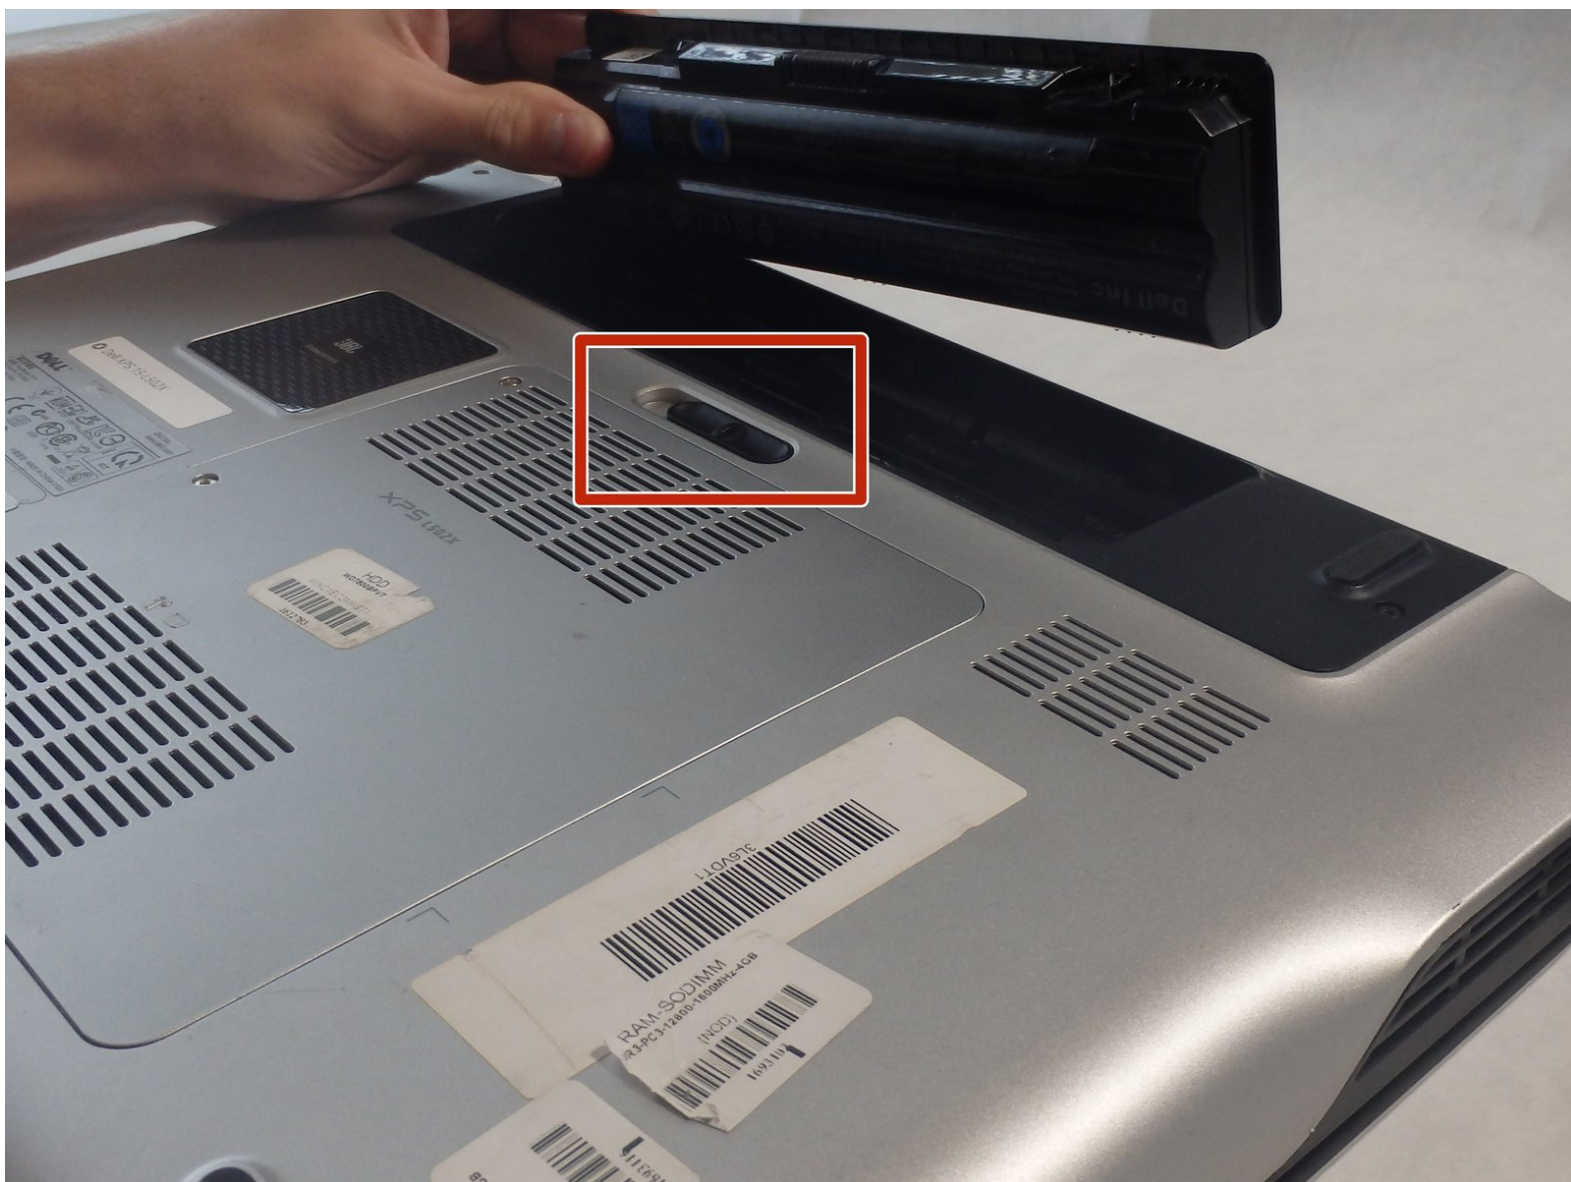

はじめに

お持ちのコンピュータが充電されず、電源ケーブルを挿しているときにしか起動しないのであれば、バッテリーを交換する必要があるでしょう。このガイドを参照して、お持ちのラップトップのバッテリーを容易に交換しましょう。

手順 1 — バッテリー

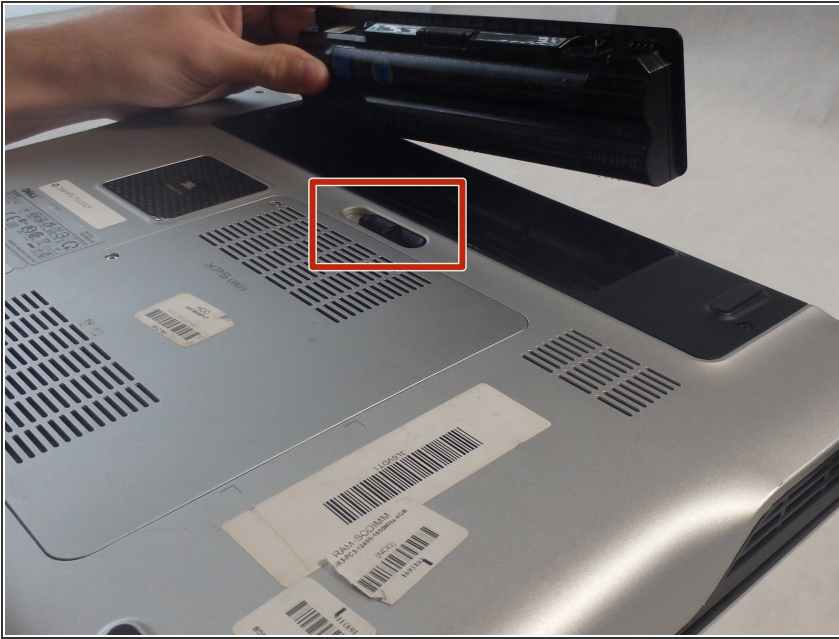

- スライダーを本体左側に押します。
- バッテリーをコンパートメントから持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。