

Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換

バッテリーカバーとは、スピーカーの底面にある、バッテリーを覆うゴムのフラップのことです。これは...

作成者: Jordan Smith



はじめに

バッテリーカバーとは、スピーカーの底面にある、バッテリーを覆うゴムのフラップのことです。これは、まずいくつかの前提手順を経なければ、引き抜くことができません。このガイドでは、Bose SoundLink Mini speakerのバッテリーカバーを取り外すための簡単な手順を説明します。

🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)

⚙️ 部品:

Bose SoundLink Mini Battery (1)

手順 1 — バッテリー



- ゴム製のバッテリー・カバーをめくり、T8 Torxスクリュードライバーを使って、赤い丸印が付けられた6.0mmのネジを4本外してください。

手順 2



- カバーを後ろで固定しながら、バッテリーを真っすぐに引っ張り上げて、取り出します。


手順 3 — フロント/背面保護グリル



- メタル製スパッジャーをアルミケースとグリルのゴム状エッジの間に差し込みます。

- ① 画像のようにメタル製スパッジャーを配置します。

手順 4

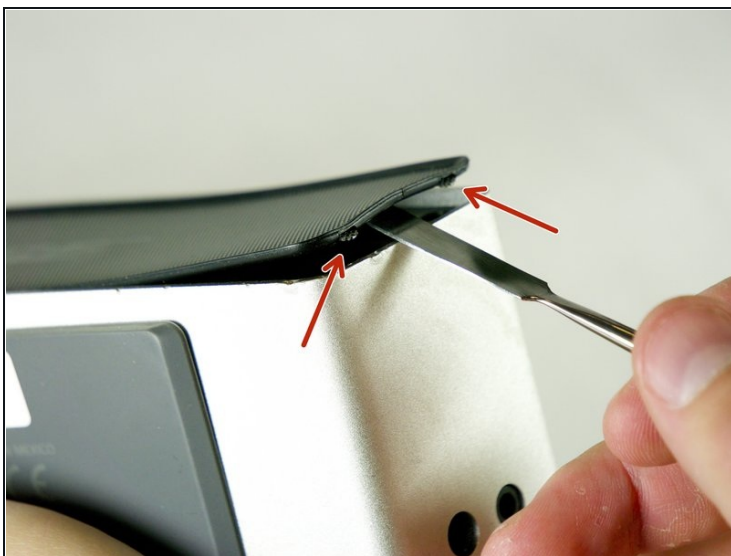

- 2つのタブがカチッと音がして外れるまで、ゆっくりとグリルをこじ開けます。

⚠ グリルが曲がってしまうので、作業はゆっくりと丁寧に行なってください。

手順 5



- グリルは、両面接着テープでスピーカーに取り付けられています。グリルを取り外すには、右側に張力をかけながら、上方にゆっくりと引っ張ります。


⚠ グリルが曲がらないように、ゆっくりと作業を進めてください。

手順 6



- 裏側のグリルも同じようにして、外します。

手順 7 — バッテリーカバー

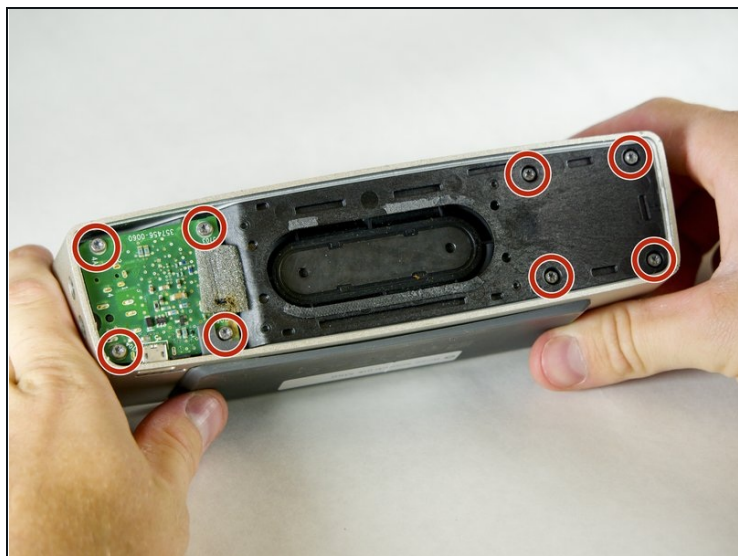


- T8トルクスドライバーを使って、右側の長さ9.0 mmネジを4本、左側の長さ15.0 mmを4本外します。

手順 8



- 人差し指で基板を図の方向に押しながら、ナイロンや金属製のスパッジャーで持ち上げて取り外します。

手順 9

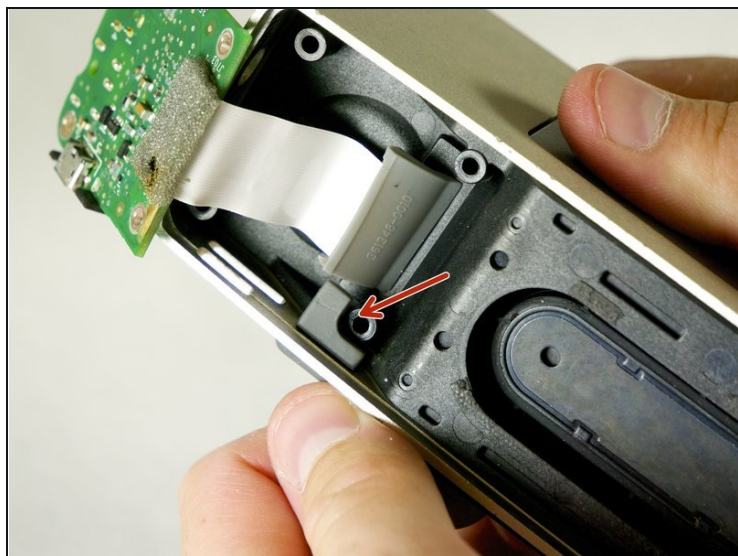

- 電池カバーを慎重に引っ張り、ゴム製のタブがアルミニウム製のケースから滑り落ちるまで引っ張ります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。