



Entretien de l'imprimante HP 5520

Ce guide vous aidera à démonter la tête...

Rédigé par: DrNox



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à démonter la tête d'impression et à nettoyer l'imprimante : l'emplacement de parcage de la tête d'impression est souvent plein d'encre et de poussières mélangés.

Outils:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Nitrile Gloves 100 Box](#) (1)

Étape 1 — Centrer la tête d'impression




- Allumer l'imprimante
- Soulever la vitre du scanner et le couvercle du scanner pour faire venir la tête d'impression au centre de l'imprimante
- Retirer les cartouches d'encre
- Débrancher l'imprimante mais ne pas l'éteindre avec le bouton. Sinon, la tête d'impression retournera sur son emplacement de parcage
- Utiliser du ruban adhésif pour maintenir la couvercle et la vitre du scanner ensemble

Étape 2 — Demontage du couvercle




- Tirer délicatement sur le crochet. Retenir la vitre et le couvercle une fois le crochet enlevé

Étape 3 — Demontage du capot

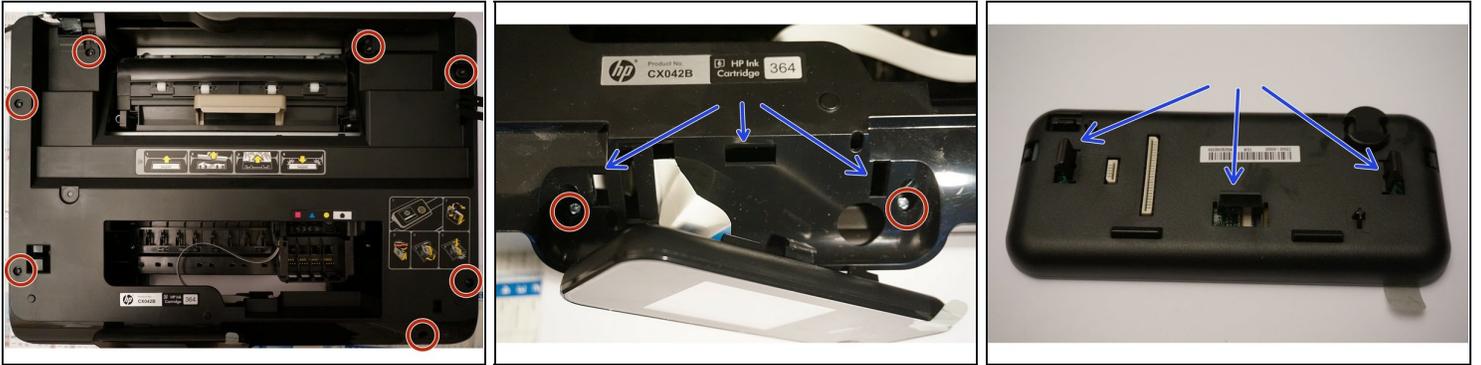



- Dévisser les 7 vis torx. Ne pas oublier celle qui se trouve sous l'étiquette de l'imprimante (Vous devez enlever l'étiquette dans le coin inférieur droit)
- Pousser les clips à l'arrière du panneau LCD et tirer le panneau LCD vers l'extérieur en même temps. Les clips peuvent être sentis, mais non visibles sous le plastique sur lequel l'étiquette HP est visible sur l'image du milieu. Une quatrième photo aiderait ici.
- Ensuite, retirer les nappes de données connectées au panneau LCD pour déconnecter le panneau LCD de l'imprimante.
- Retirer les 2 vis torx restantes masquées par le panneau LCD
- Les clips sont ici (Flèches bleues)

Étape 4

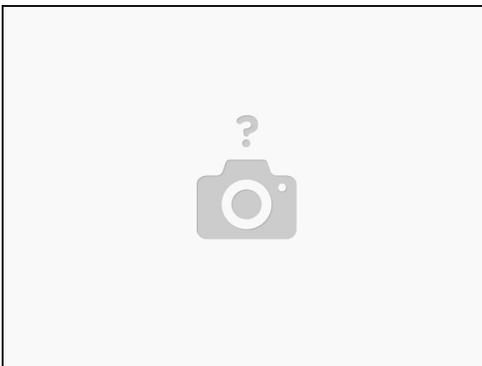


- Maintenant, la coque peut être retirée et vous avez accès aux composants internes de l'imprimante.

Étape 5 — Démontage de la tête d'impression

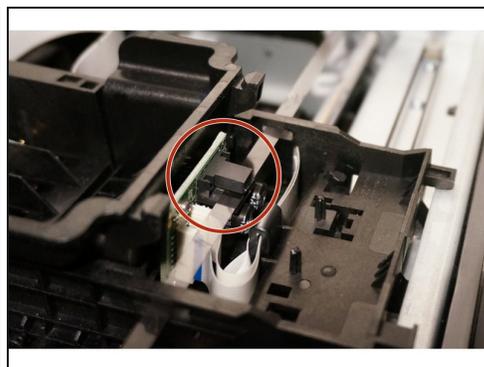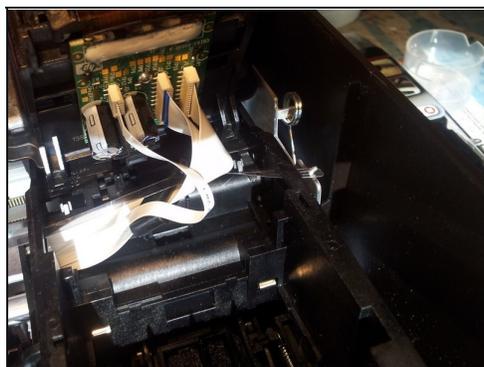

- Retirer les ressorts qui maintiennent la tête d'impression
- Retirer la tête d'impression en tirant sur les nappes de données. Ceux-ci sont délicats et facilement endommagés si vous essayez de les nettoyer avec de l'alcool.
- ⓘ Au cas où le remplacement de la tête d'impression est envisagé, la référence est : CN688A
- En remettant la tête d'impression après son nettoyage ou son remplacement, faire attention à placer le ruban horizontal dans le guide de plastique comme indiqué sur la dernière photo. Un mauvais placement peut bloquer la tête d'impression lors de la remise sous tension à la fin de la procédure.

Étape 6 — Nettoyage de l'emplacement de parcage de la tête d'impression

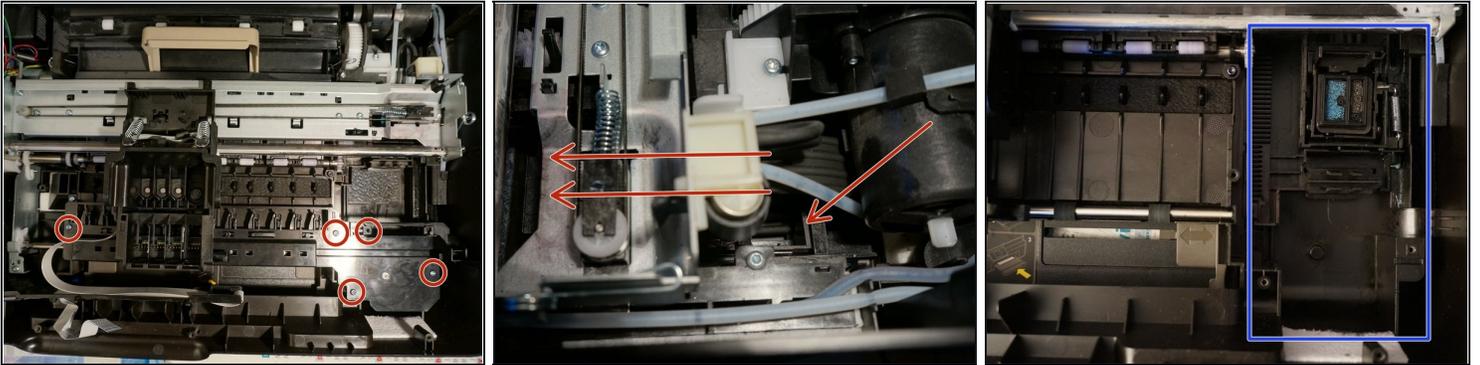

- L'imprimante est équipée d'un système de nettoyage automatique de la tête d'impression. Généralement, il y a pas mal d'encre (Probablement mélangé à de la poussière) à l'endroit où la tête d'impression est nettoyée
- Retirer 4 des 5 vis torx comme indiqué sur la photo. Comme indiqué dans un commentaire d'un utilisateur, celui en haut à droite sert à joindre les deux pièces de cette partie.
- En supposant que la tête d'impression est maintenant retirée, basculer doucement la plaque de plastique et la retirer
- Si vous n'avez pas encore mis vos gants, c'est le moment de le faire !
- Maintenant, poussez le chariot qui contient le système de nettoyage de la tête d'impression (Flèches rouges)
- Le chariot qui contient le système de nettoyage de ta tête d'impression est maintenant propre (Dernière photo)

Pour réassembler l'imprimante, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse