



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415のLCDの交換

無作為に内部コンポーネントを取り外すために、LCDを作業の邪魔にならないよう片づけます。
内部必...

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

無作為に内部コンポーネントを取り外すために、LCDを作業の邪魔にならないよう片づけます。内部必須条件。

 ツール:


- プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — LCD



- LCDをリアケースに固定している2.0mmプラスネジを4本外します。

手順 2

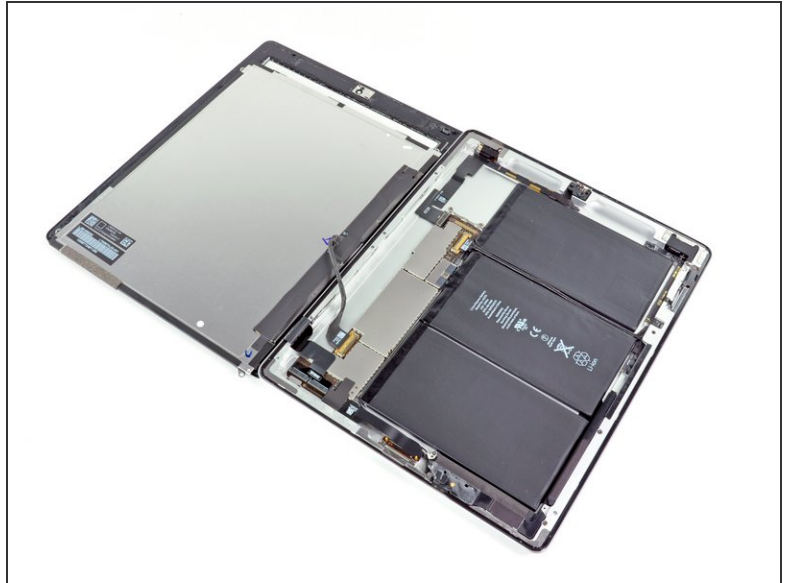

- ❶ フロントパネルのリボンケーブルはLCD下に繋がっています。このケーブルにアクセスするには、一時的にLCDを裏返して作業の邪魔にならない場所に移動させます。

⚠️ LCDを移す際は十分にご注意ください。iPadから取り出さないでください。ディスプレイデータケーブルが繋がった状態です。

- LCDを音量ボタンに一番近い長辺側から持ち上げて、本のページをめくるように慎重にリアケースから裏返します。
- LCD前面をフロントパネル上に被せます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。