



Nintendo 3DSのバックカバーの交換

バックカバーを外します。

作成者: David Hodson




はじめに

Nintendo 3DSのバッテリーや内部コンポーネントにアクセスするため、バックカバーを外します。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バックカバー

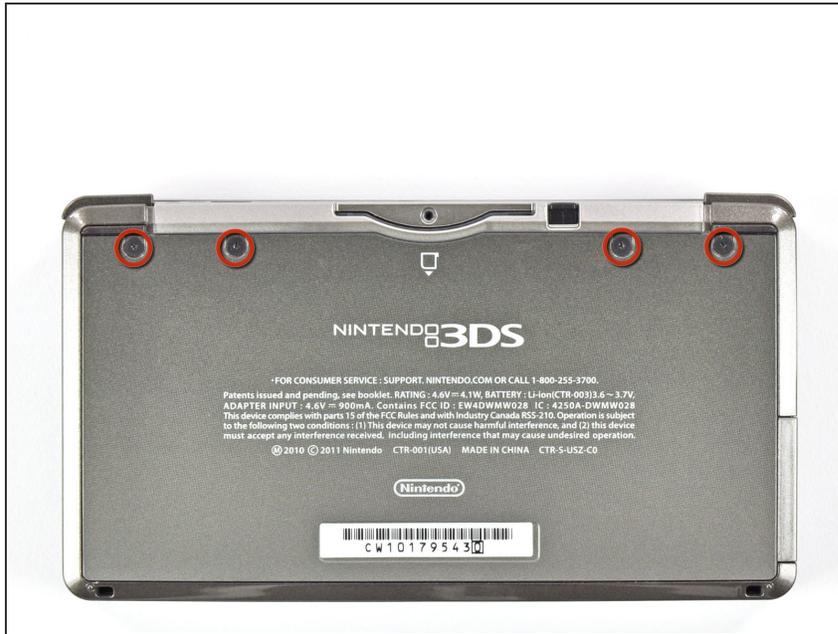

- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
- ⓘ ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
- ⚠ コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

手順 2



- ① 片手でデバイスを掴み、裏返します。
 - カバーが元の位置に戻らないようもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
- ① バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
 - バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。