


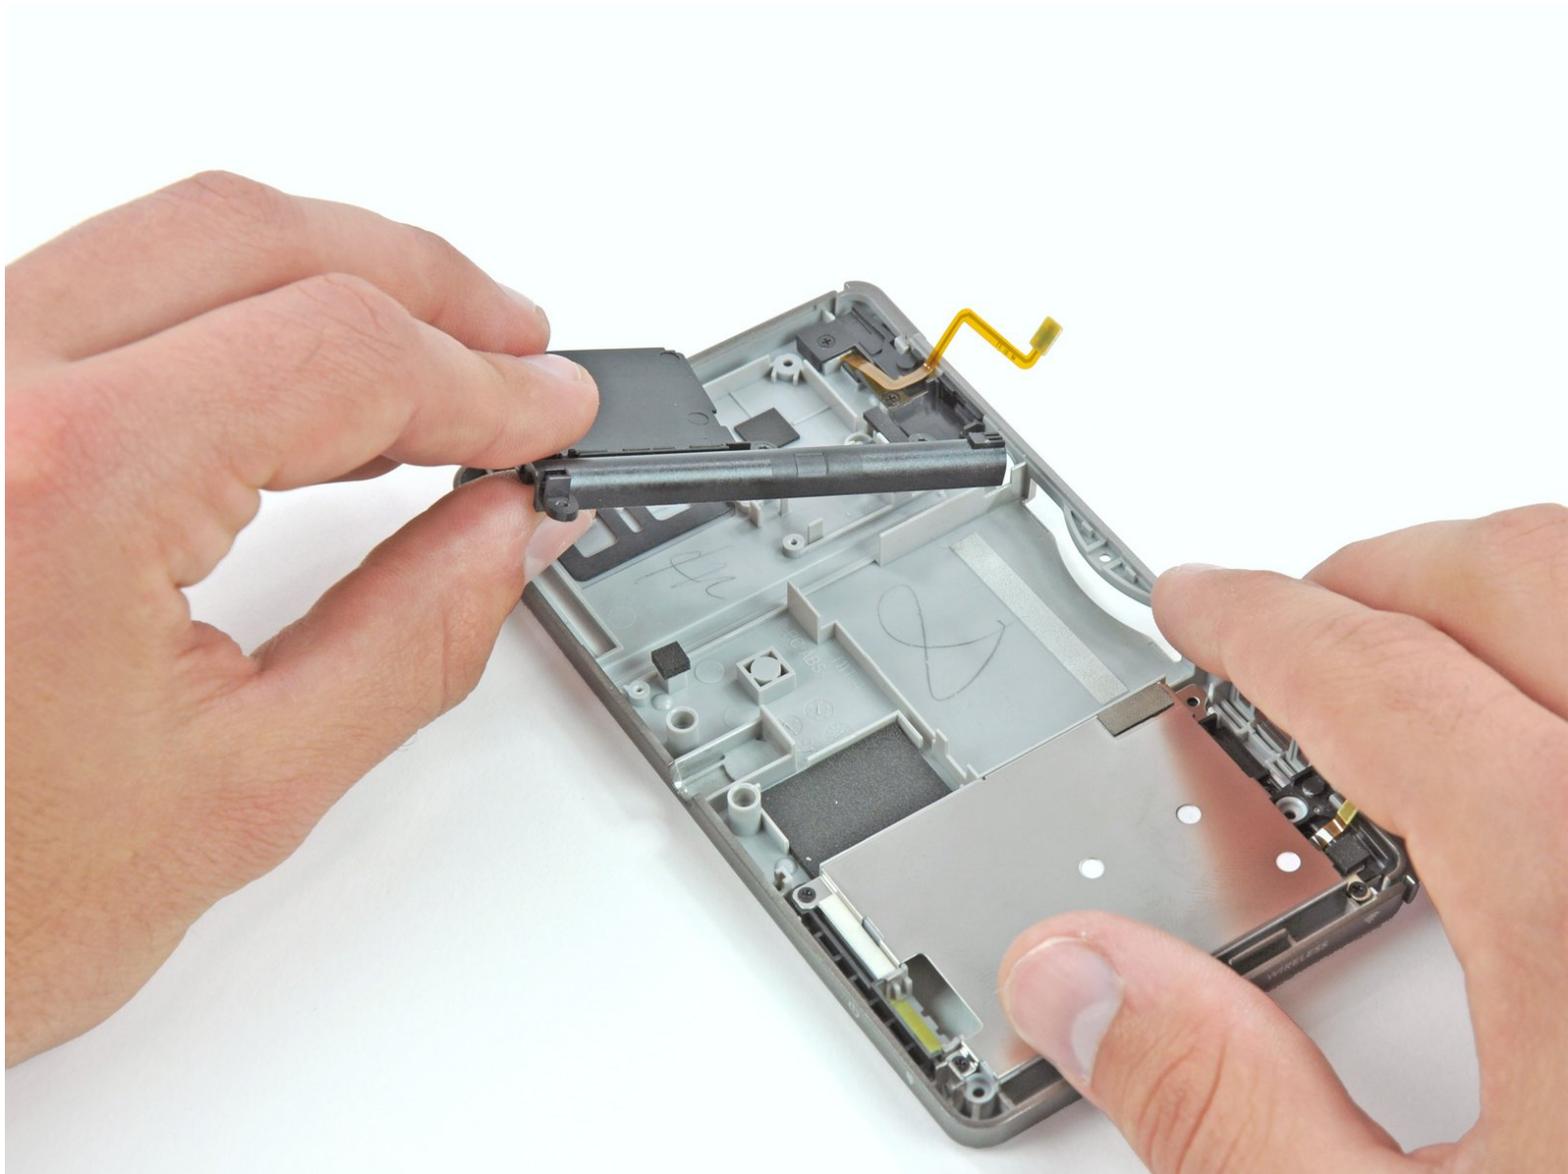

Nintendo 3DSのタッチペンハウジングの交換

タッチペンハウジングを取り外します。

作成者: David Hodson




はじめに

お持ちのNintendo 3DSのタッチペンハウジングを交換してメタル製タッチペンの収納場所を快適にしましょう。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクレードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バックカバー

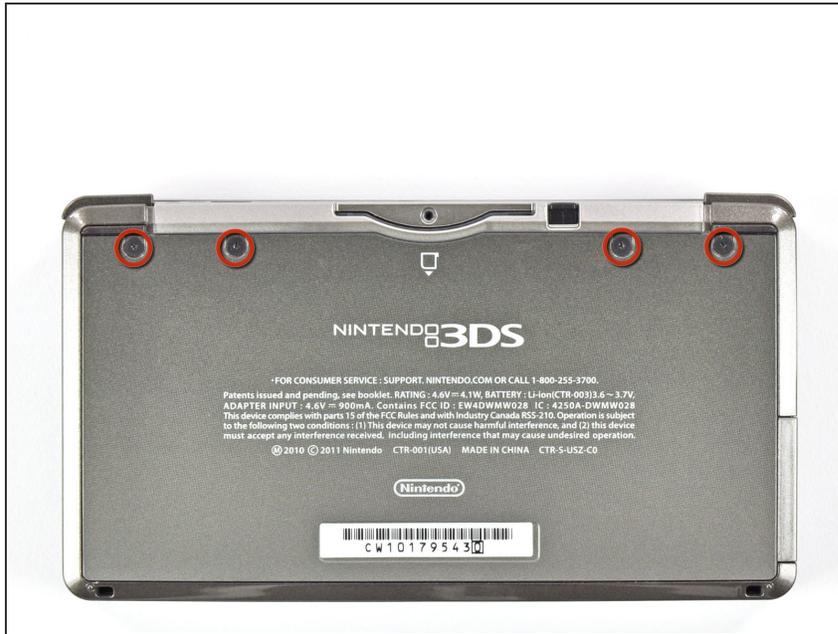

- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

ⓘ ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

⚠ コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

手順 2



① 片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

① バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

手順 5



- 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。

⚠ 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。


- プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
- デバイスから底部ケースを取り外します。

手順 6 — タッチペンハウジング



- 底部ケースからタッチペンを取り出します。

手順 7

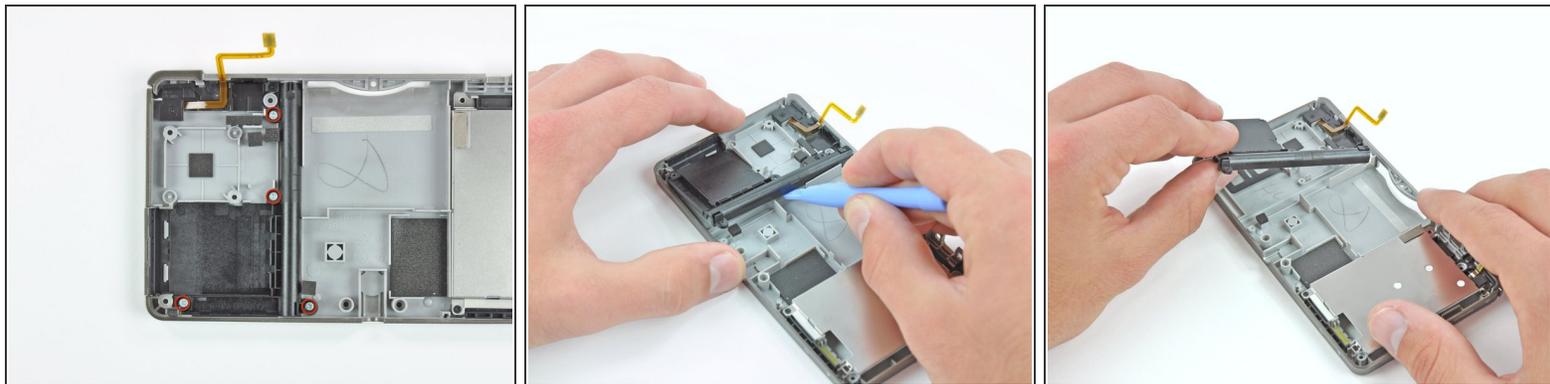

- タッチペンハウジングを底部ケースに固定している2.4mmプラスネジを4本外します。
- プラスチック製開口ツールを使って、底部ケースからタッチペンハウジングを持ち上げます。
- タッチペンハウジングを掴んで、底部ケースから取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。