



iPad Mini 2 セルラーモデルのデジタイザーの交換

デジタイザーの接続を外すための必須条件

作成者: Sam Goldheart




はじめに

デジタルイザの接続を外すための必須条件

ツール:


- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — デジタイザー

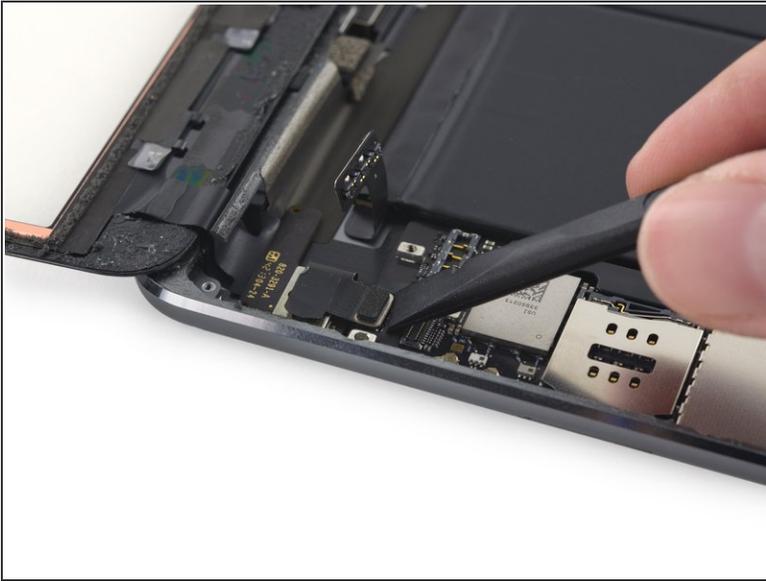

- スパッツァーの平面側先端を使って、ソケットからデジタイザーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

手順 2

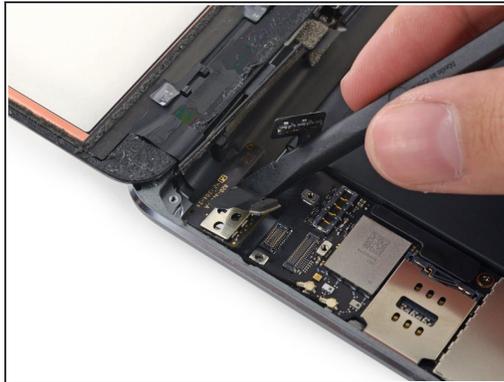

- デジタイザーボードのバッテリー側の下にスパッツァーをスライドし、リアケースからデジタイザーボードを取り外し始めます。
- デジタイザーボードを持ち上げて、残りの接着剤を解放します。

手順 3



- iPadからフロントパネルを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。