




Nintendo Wii U ファンの交換

Nintendo Wii Uの騒音が出る壊れたファンを交換するための修理ガイドです。

作成者: Reid Fleishman

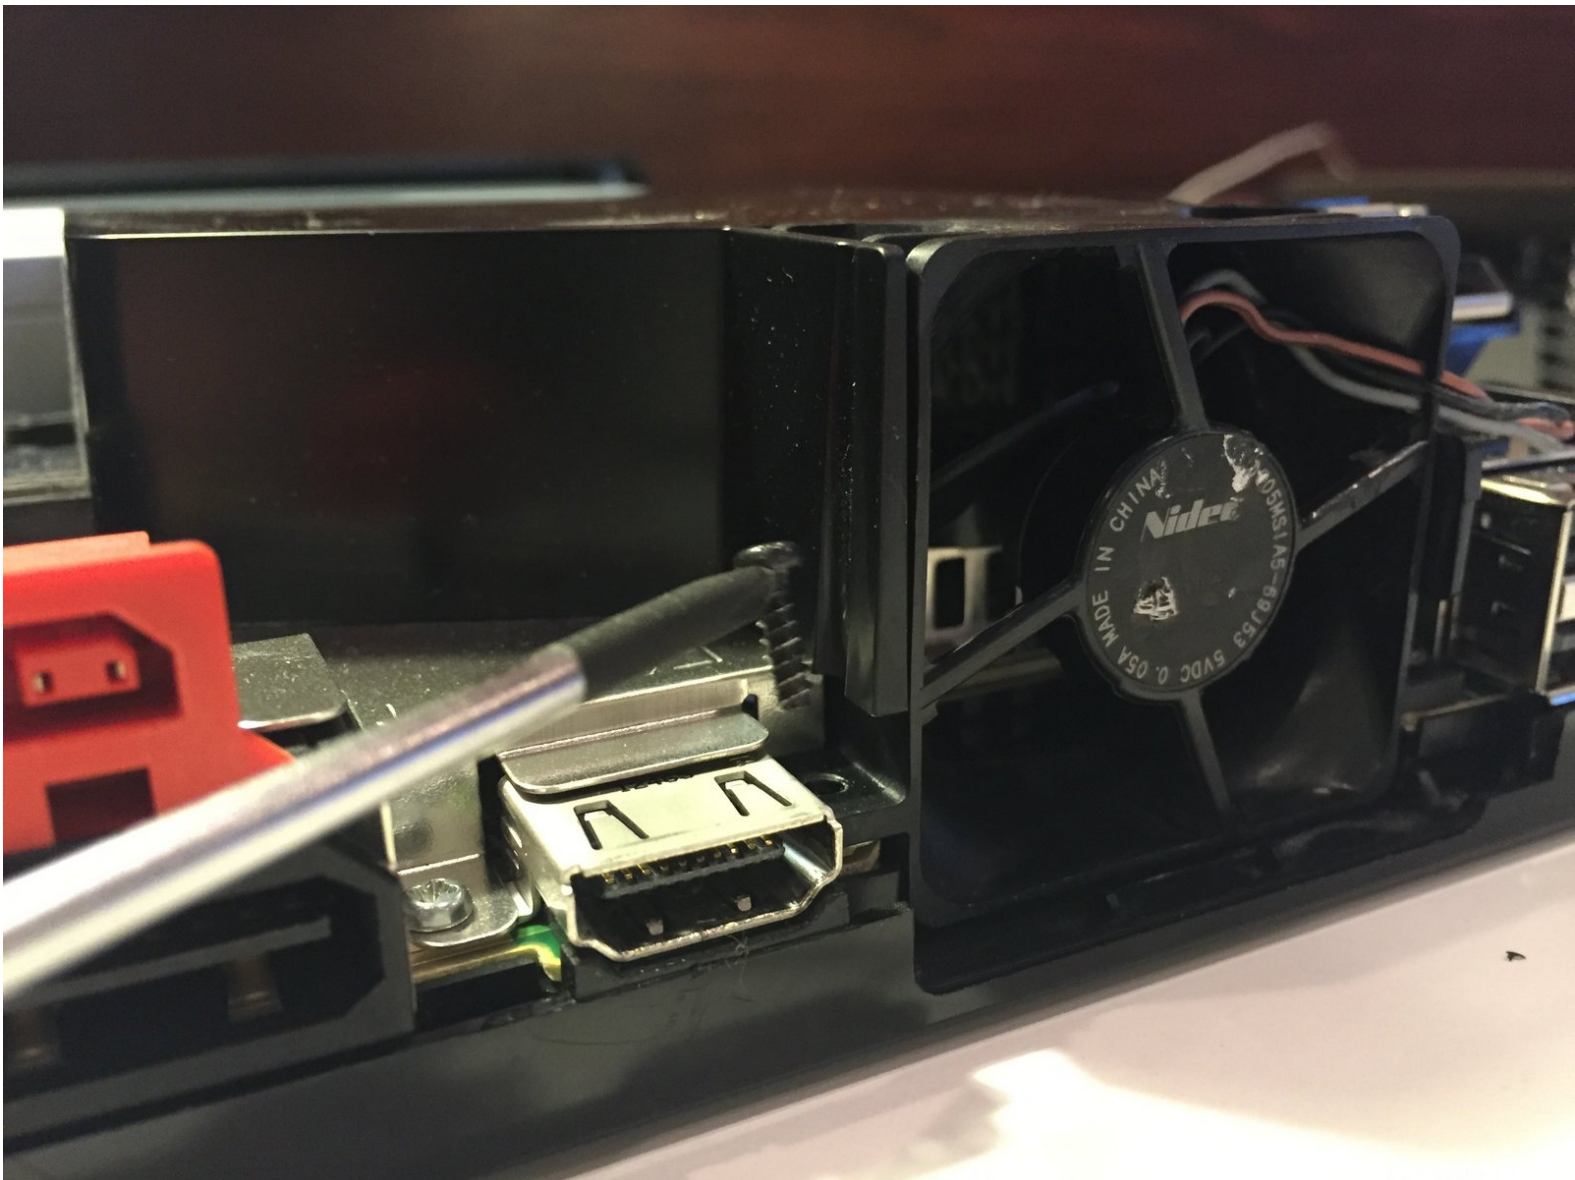

はじめに

ファンはPCやゲームコンソールなどのデバイスの中で最も重要なパーツの一つです。ファンはCPU,GPUや他の重要なパーツを冷却する機能があります。ファンなしでは、デバイスはオーバーヒートします。このガイドでは、Wii Uの重要なファンを交換します。



ツール:


- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- プラスクリュードライバー(#00) (1)



部品:

- Nintendo Wii U Fan (1)


手順 1 — ネジを覆っているステッカーを剥がします。

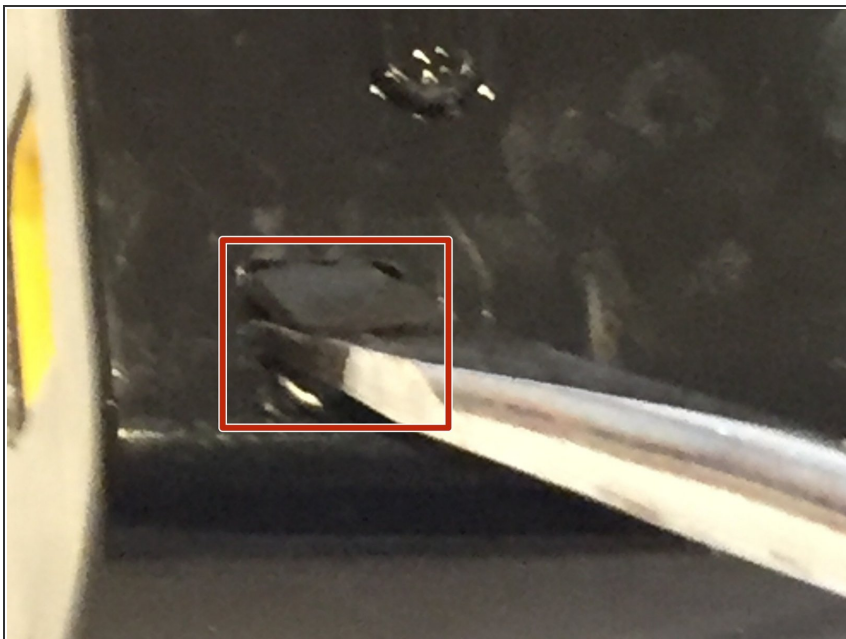

- マイナスドライバー、スパッジャーもしくはピンセットを使って、Wii U下側に留められたネジを覆うステッカーを剥がして、本体側に置きます。



⚠ 爪先を使わないでください。傷めてしまうだけです。

手順 2 — Wii U底面のネジを全て外します。

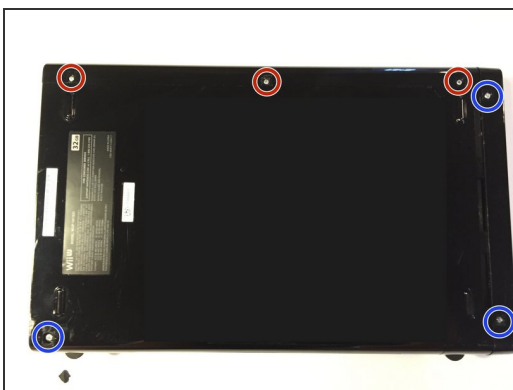



- #00プラスドライバーを使って、プラスネジを3本外します。
- Y1 トライウイングドライバーを使って、トライウイングネジを3本外します。

手順 3 — バッテリーを取り出します。

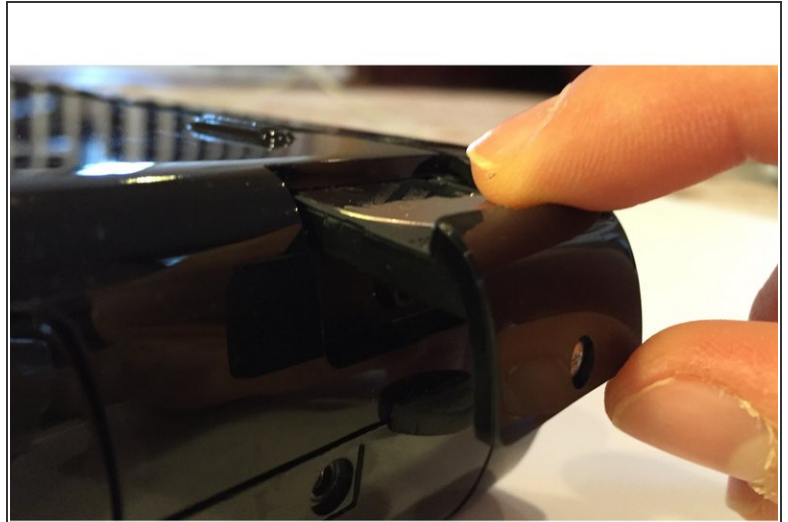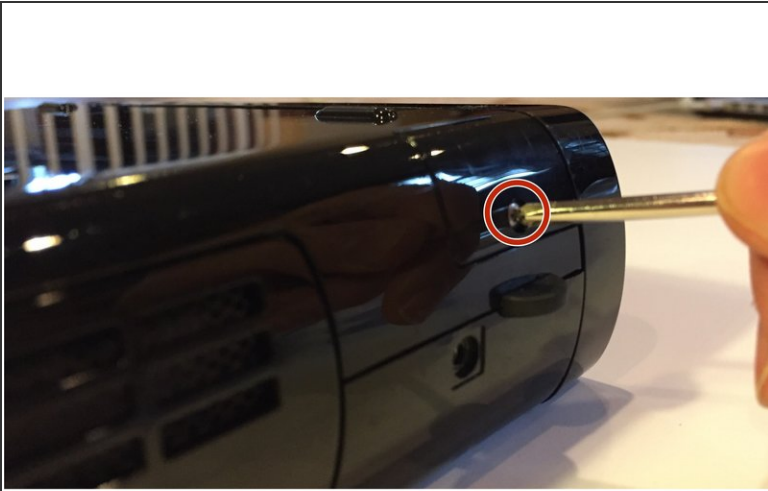

- バッテリーを取り出すには、#00ドライバーで固定されたネジを1本外します。
 - これでバッテリーが外れます。
- i** Wii Uを再組み立て後は、日時を設定してください。


手順 4 — Wii U サイド側のネジを外します。

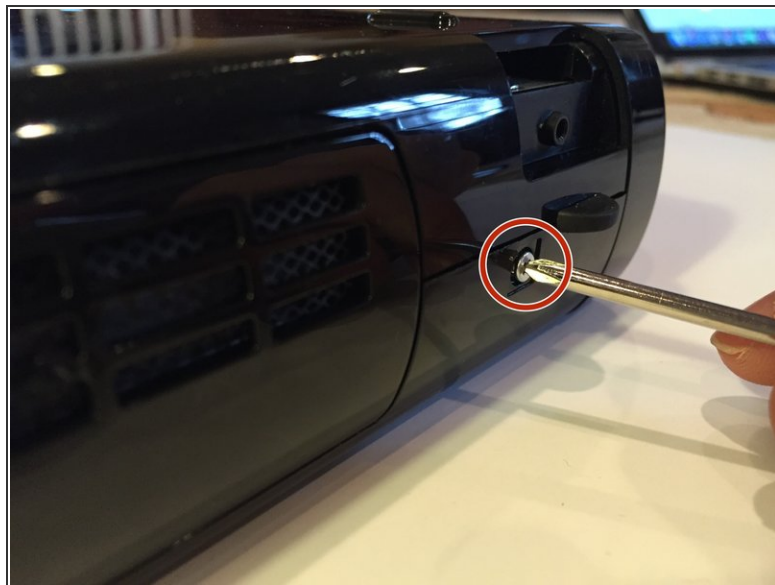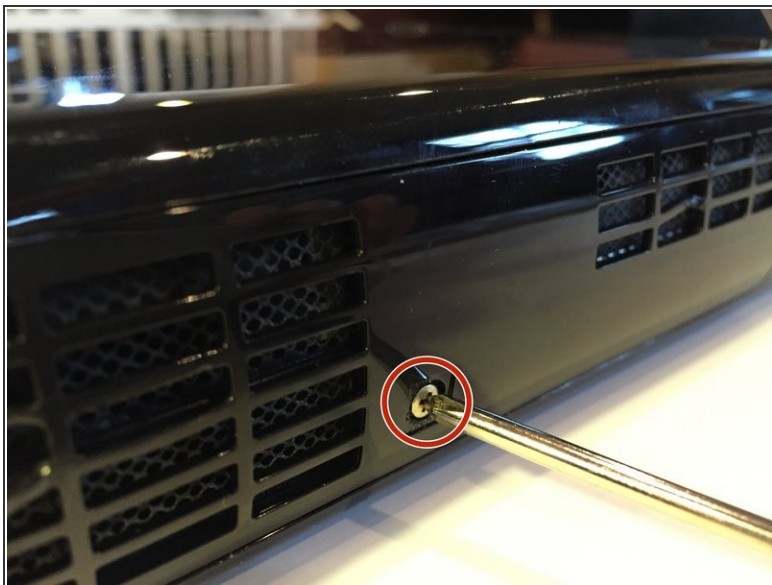

- #00ドライバーで、気圧ベント付近のWii本体横にあるネジを2本外します。

i 更新情報：これらのネジをカバーしているステッカーが付いています。このステッカーも剥がしてください。

手順 5 — サイドカバーを外します。

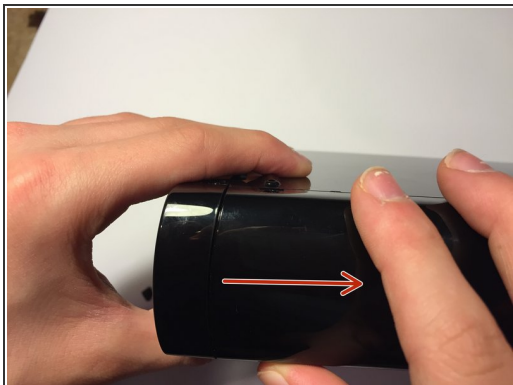


- サイドカバーを右側にスライドします。
- サイドカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — サイドカバー下のネジを外します。



- Y1 トライウイングドライバーを使って、トライウイングネジを3本外します。

手順 7 — 上部カバーを取り出します。

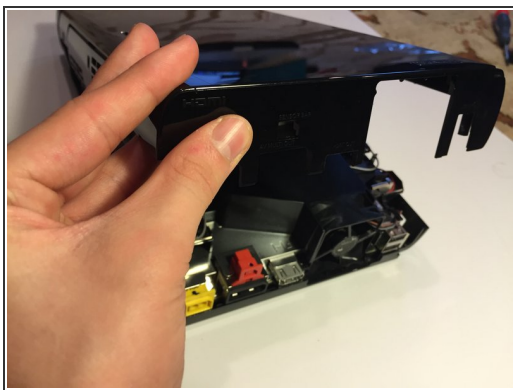

- 上部カバーを持ち上げます。
- 手前に上部カバーを引き抜きます。




⚠ 上部カバーを最初に持ち上げないでください。まず、手前に引いてから(2番目の画像と次の手順のビデオ参照)持ち上げます。上部カバーをこの方法で外さない場合、あなたのUをU/Youが破損してしまいます。)

手順 8 — トップカバーを外します。(続編)




📺 トップカバーを外すためのビデオです。

手順 9 — ファンを外します。

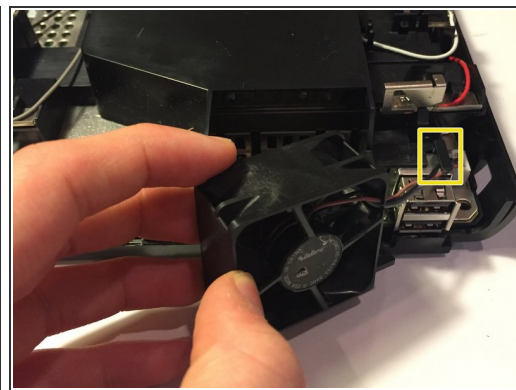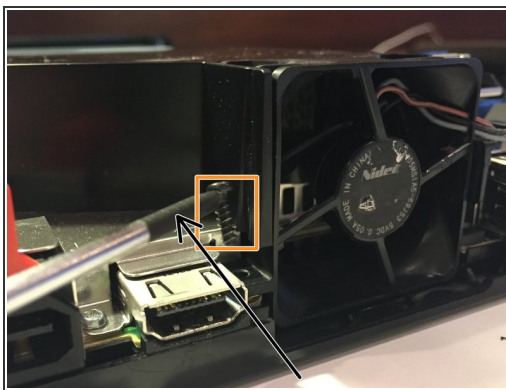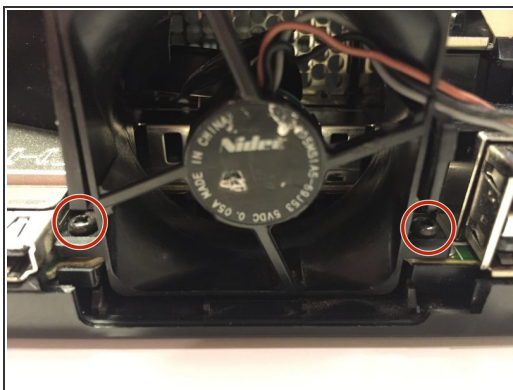

- ファンを固定している #00 ドライバーを使って、2本のプラスネジを外します。
- 2番目の画像に示すように、完全にネジを緩めたら、磁石または磁気ドライバーを使用してねじを取り出します。
- ソケットからファンを取り出します。
- ファンのワイヤをクランプの下から外します。(3番目の画像のイエローボックスを参照)

手順 10 — ファンの取り外し (続編)

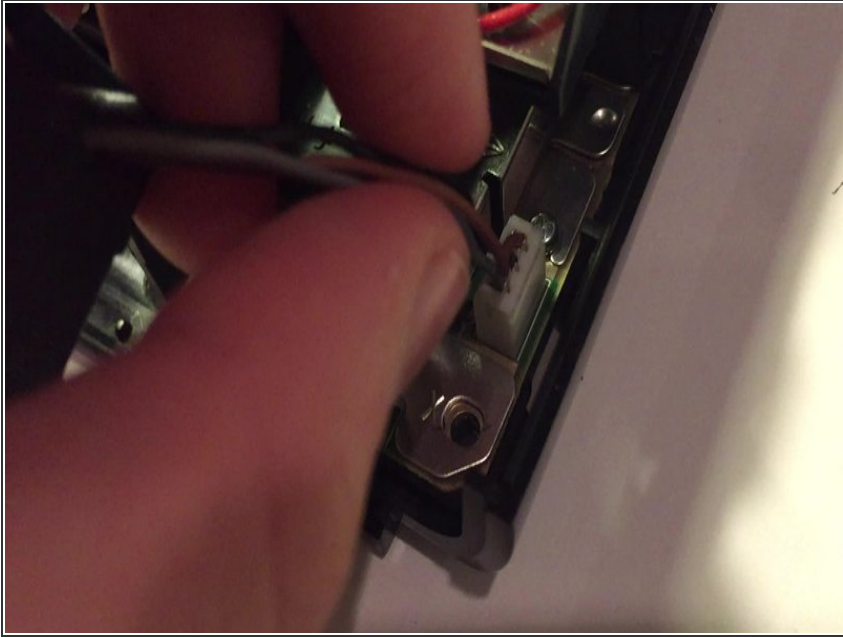

- ワイヤーを引っ張って、ファンの電源ケーブルを外します。

⚠ ファンを引っ張らないでください。

⚠ ワイヤを離れた位置から引っ張らないでください。ワイヤ/電源コネクタを破損してしまいます。

ここまでたどり着いた方は、おめでとうございます！ファンを交換できた場合、下のボタンをクリックしてください。Wii Uを組み立てる際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ネジを覆っていたステッカーを元に戻すことはできません...しかしネジを隠していたステッカーに気を留める人はいないでしょう。