


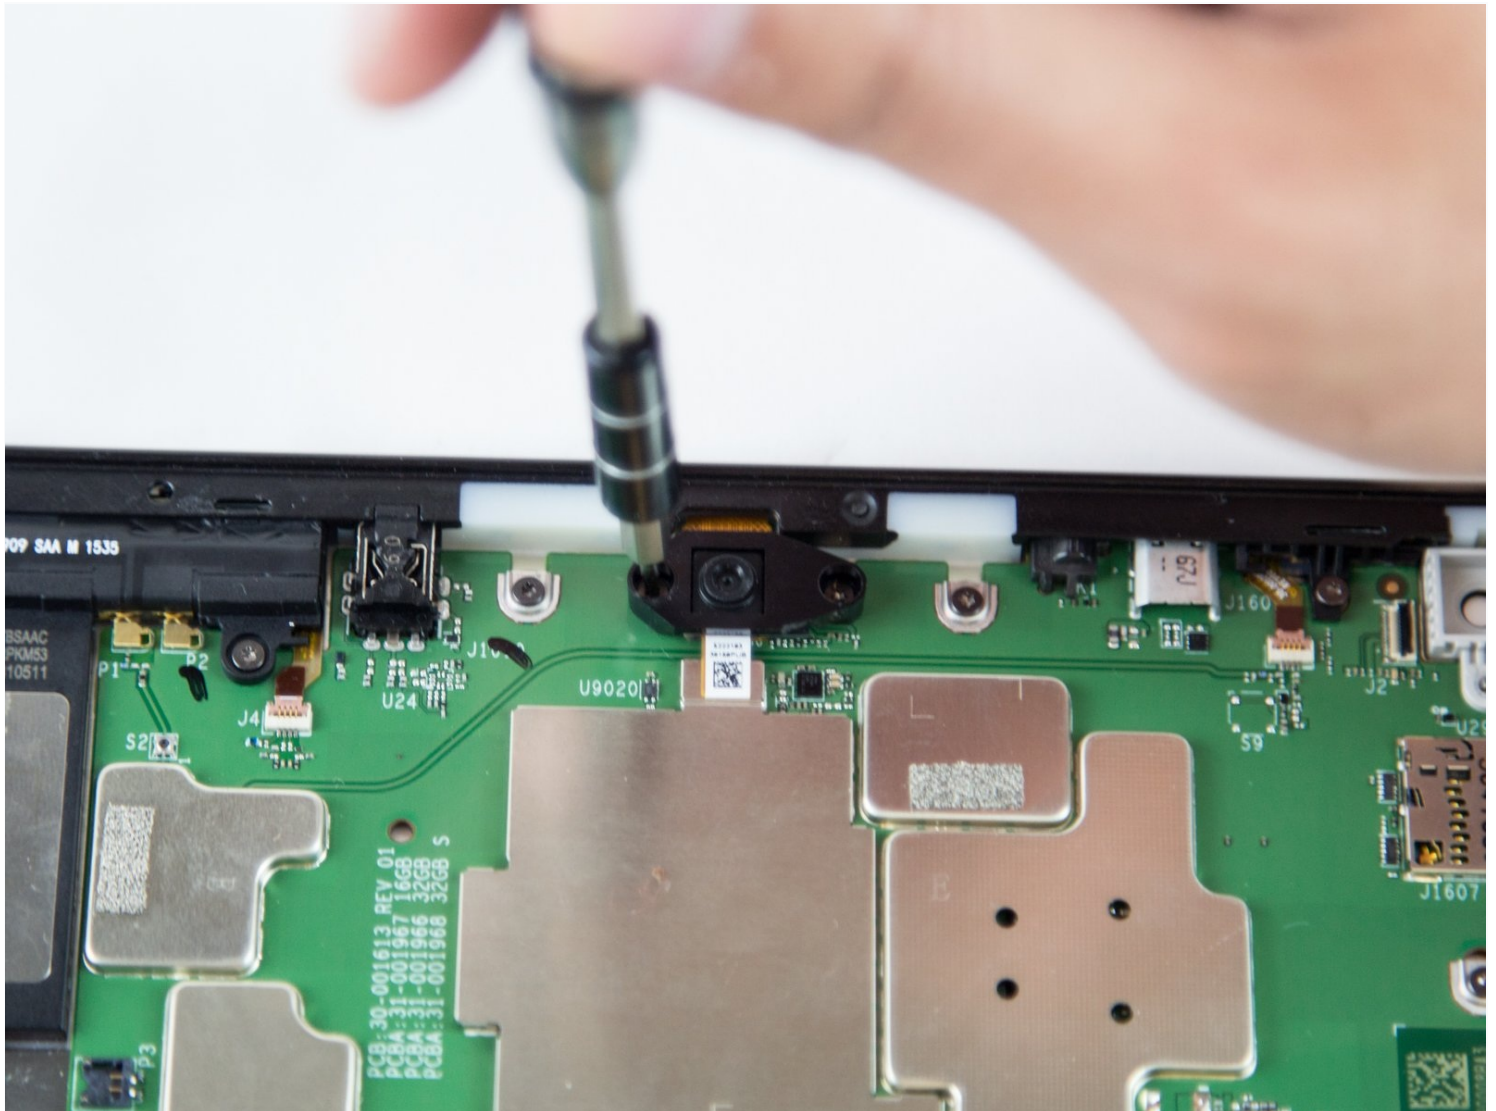

Amazon Fire HD 10の正面カメラの交換

必須条件としてのスクリーン交換ガイドを利用する必要があります。

作成者: Jaie Hillery



はじめに


必須条件としてのスクリーン交換ガイドを利用する必要があります。

🔧 ツール:

[iFixit開口ツール](#) (1)

[T5トルクスドライバー](#) (1)


手順 1 — スクリーン

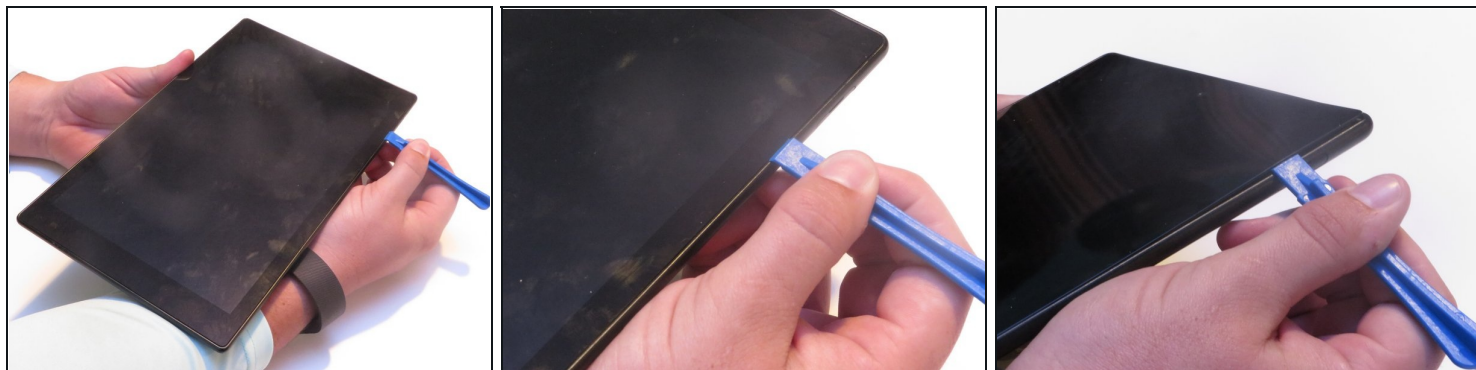

⚠️ LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。

- プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。

手順 2

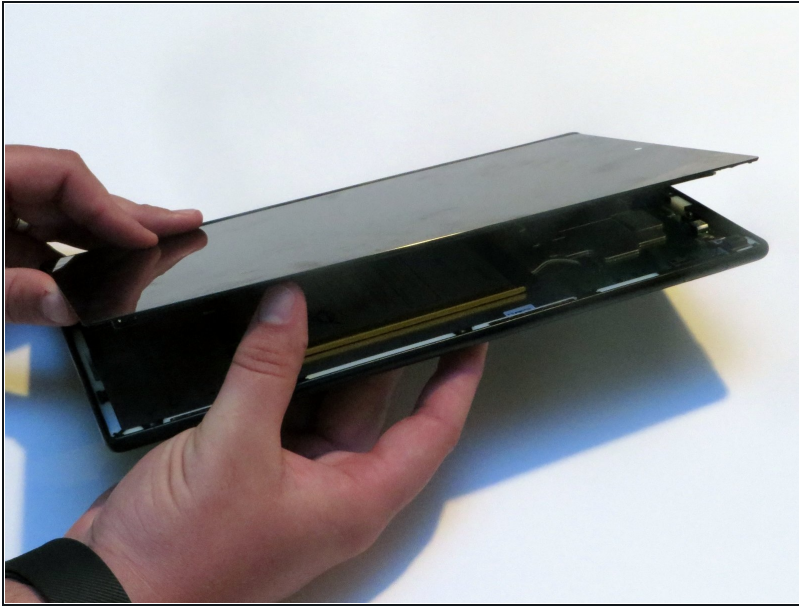

⚠ ZIFコネクタが繋がっているため、スクリーンを完全に取り外さないでください。

- スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
- ① 接着剤が使用されているため、作業には若干の力が必要です。

手順 3



① ZIFコネクタにご注意ください。




- 手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を外します。

手順 4



- ケースからスクリーンとデジタイザーを完全に取り外します。



手順 5 — 正面カメラ

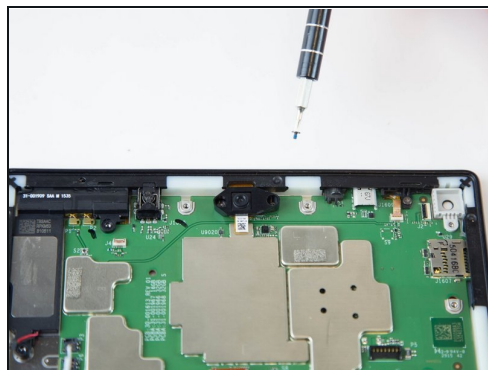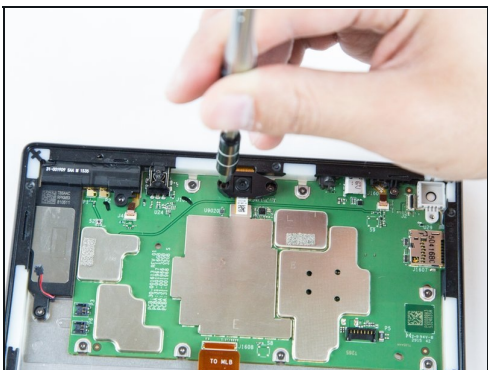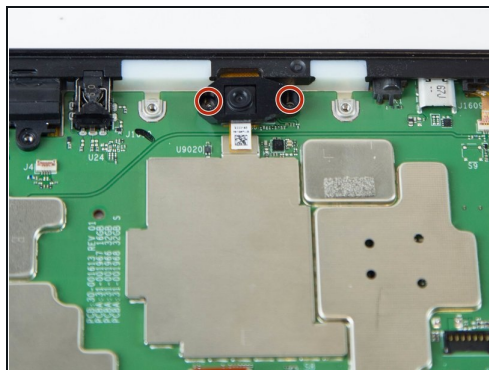

- T5トルクスドライバーを使って、正面カメラから2本のネジを外します。



① 安全な付近の場所にネジが配置されているか確認してください。

手順 6

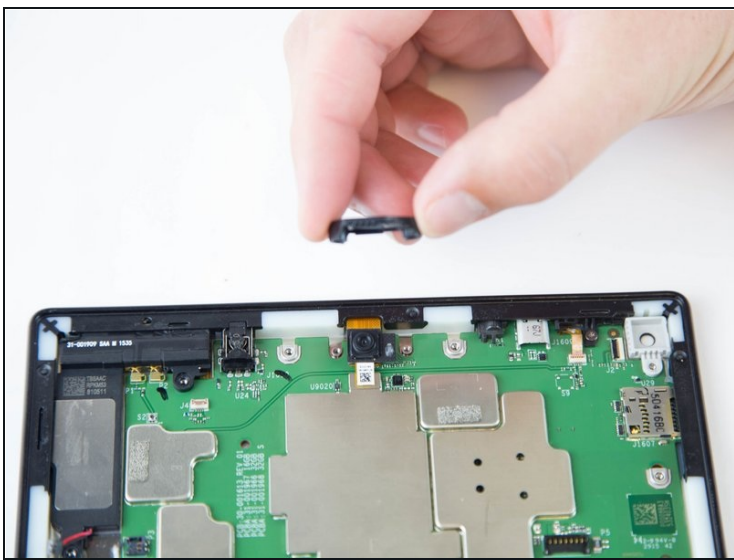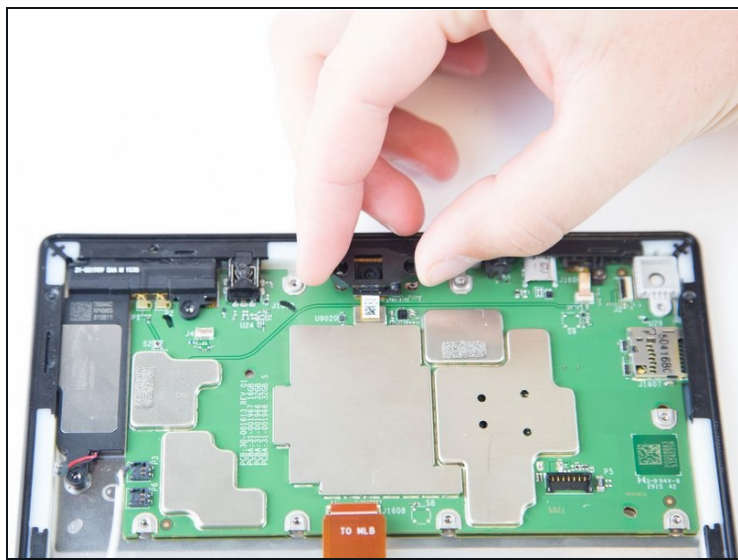

- ネジを外したら、黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
- 後に再組立てするときのために、脇に置きます。


手順 7

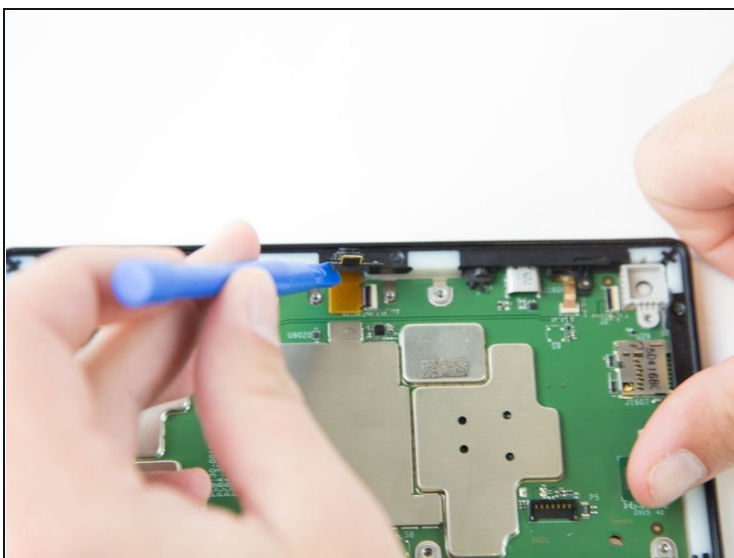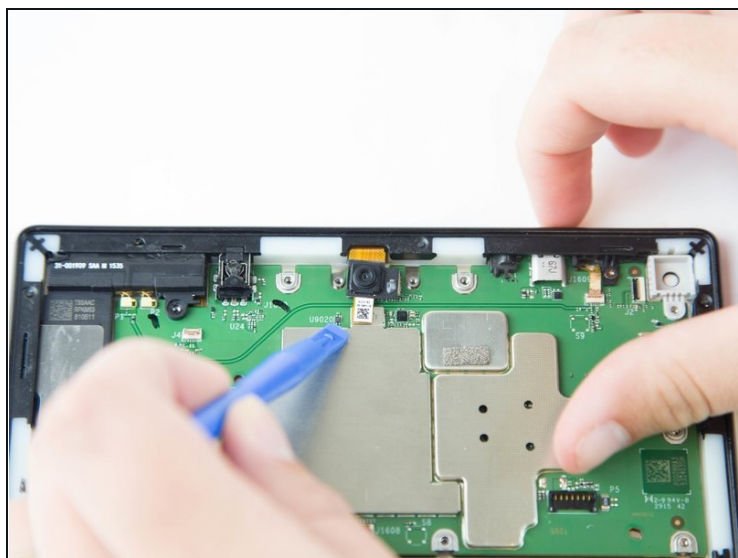

- プラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、コネクタを引き離します。

⚠ カメラは、マザーボードにまだ接続されています。

手順 8

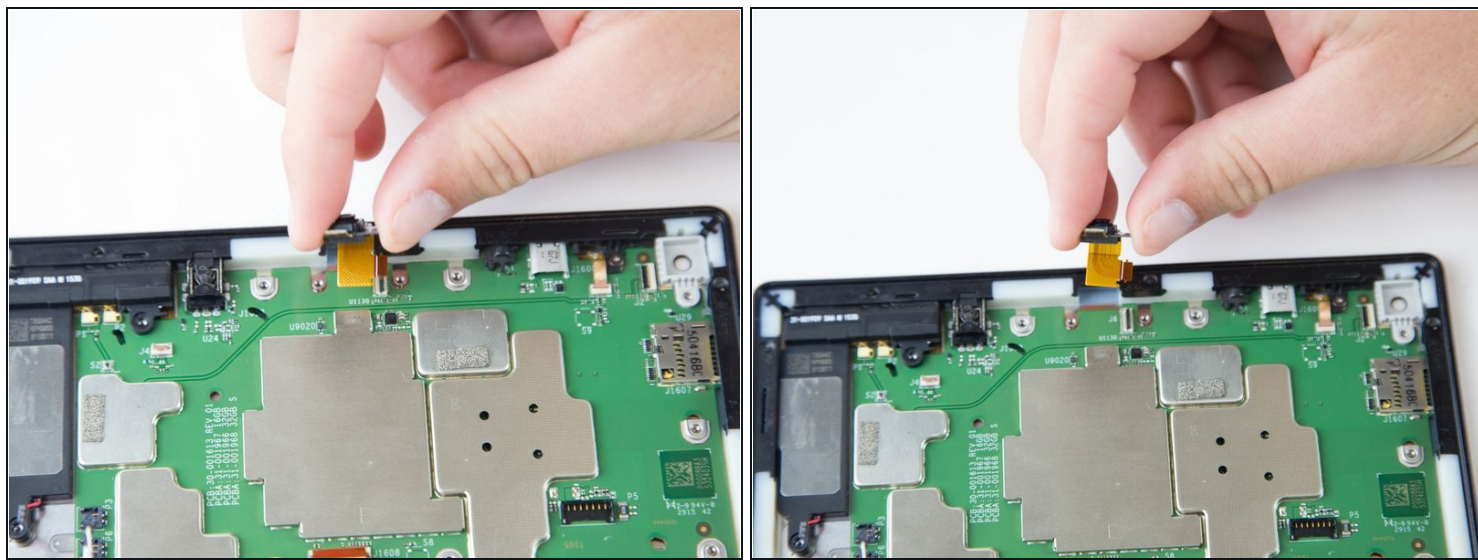

- カメラを掴んで持ち上げて、マザーボードからZIFコネクタを引き離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。