


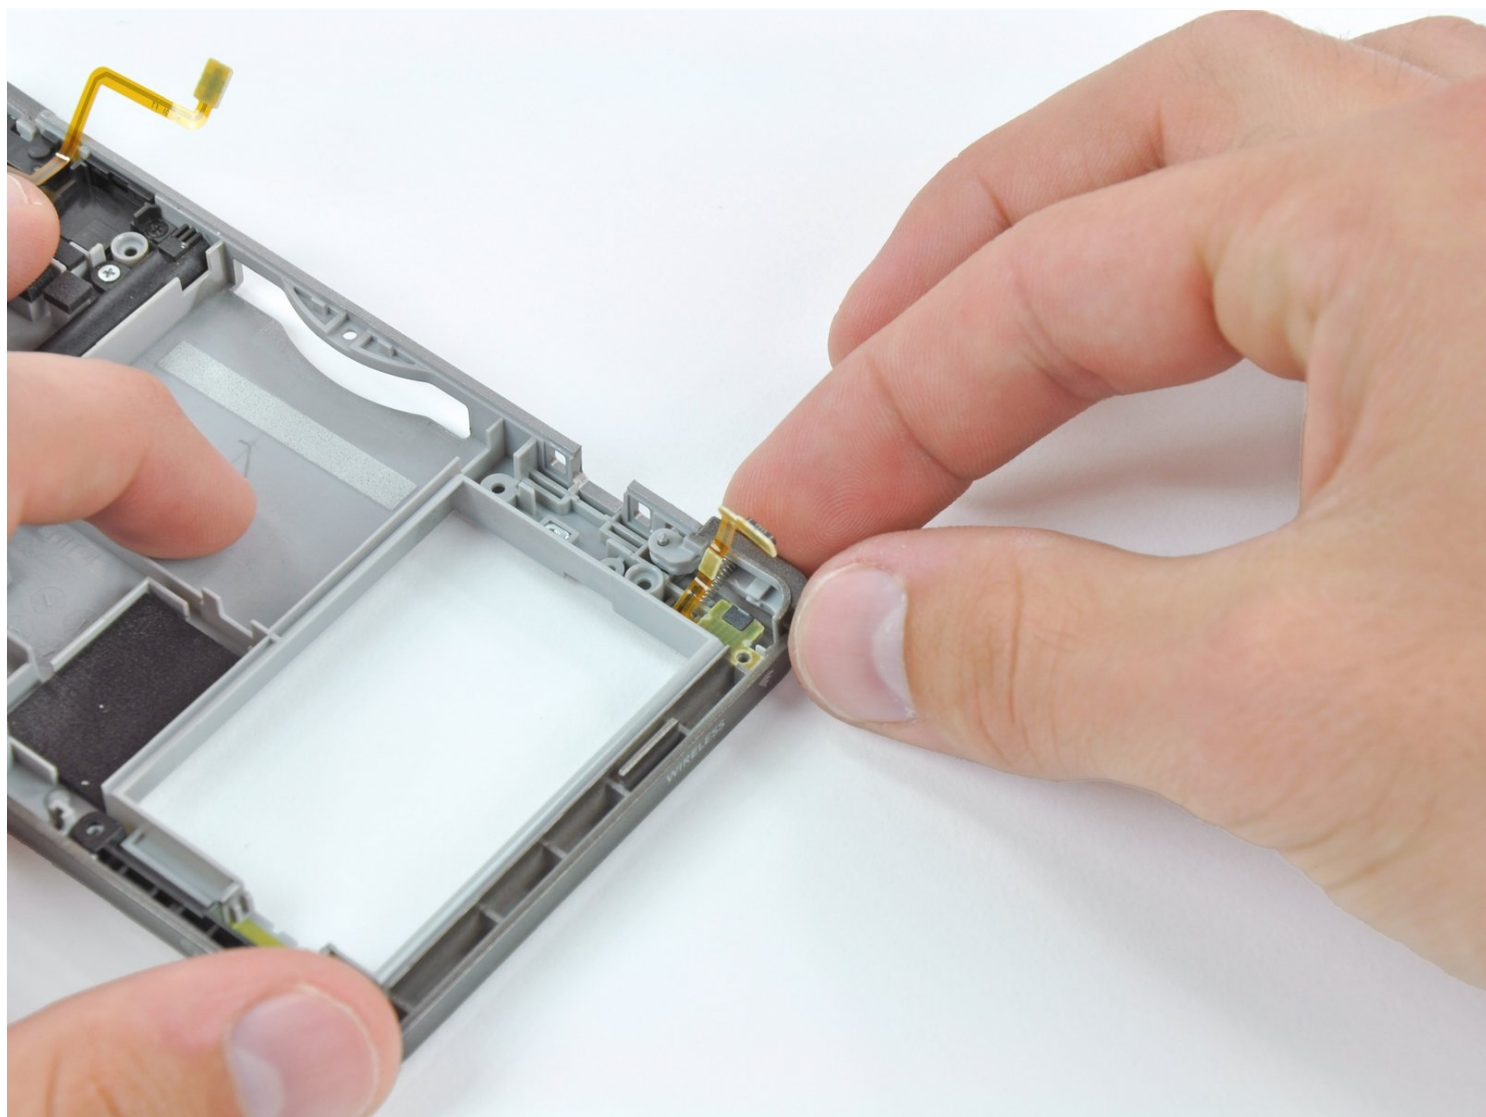

Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換

新しい右ショルダーボタンでお持ちのRボタンの機能を復活させます。

作成者: David Hodson



はじめに

新しい右ショルダーボタンでお持ちのRボタンの機能を復活させます。

🔧 ツール:

[iFixit開口ツール](#) (1)
[JIS #00 Screwdriver](#) (1)

⚙️ 部品:

[Nintendo 3DS \(2011\) Left and Right Shoulder Button Switches](#) (1)

手順 1 — バックカバー



- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

❗ ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

⚠️ コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

手順 2



① 片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

② バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

手順 3 — バッテリー




- バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
- バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。

手順 4 — 底部ケース



- 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
- ゲームカートリッジのロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。

手順 5


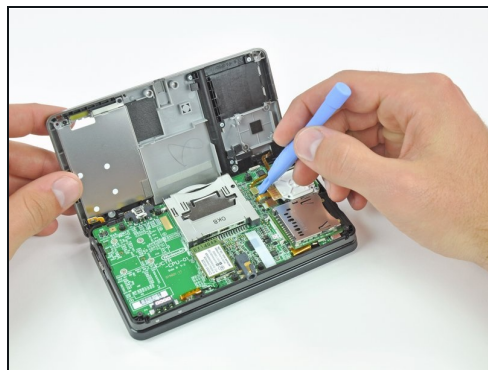


- 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。

⚠ 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているため、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。

- プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
- デバイスから底部ケースを取り外します。

手順 6 — 右ショルダーボタン

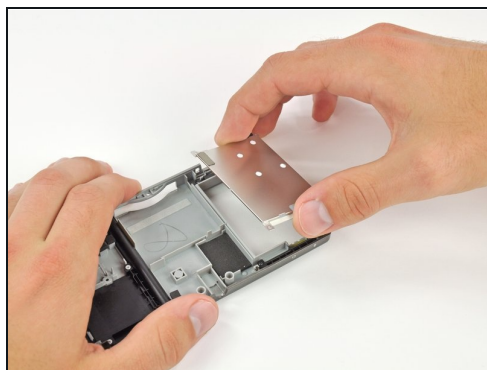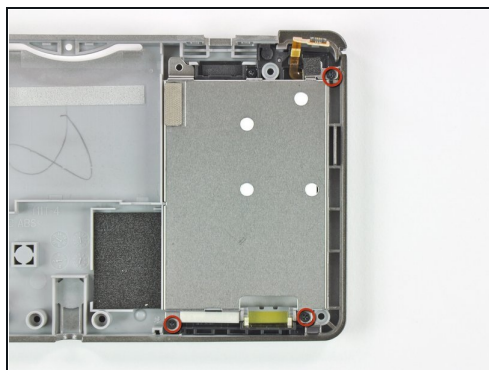

- メタルバッテリーシールドを底部ケースに固定している3.6mmプラスネジを3本外します。
- 底部ケースからバッテリーシールドを持ち上げて外します。

手順 7




- 右ショルダーボタンカバーから3.6mmプラスネジを外します。

手順 8



- プラスチック製開口ツールを右ショルダーボタンカバーの左側下に差し込みます。
- 下部ケースから黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
- 下部ケースからカバーを持ち上げて外します。
 - ✦ ショルダーボタンコンタクトとリボンケーブルがカバーと一緒に外れたら、必ず正しい位置に再取り付けしてください。

手順 9

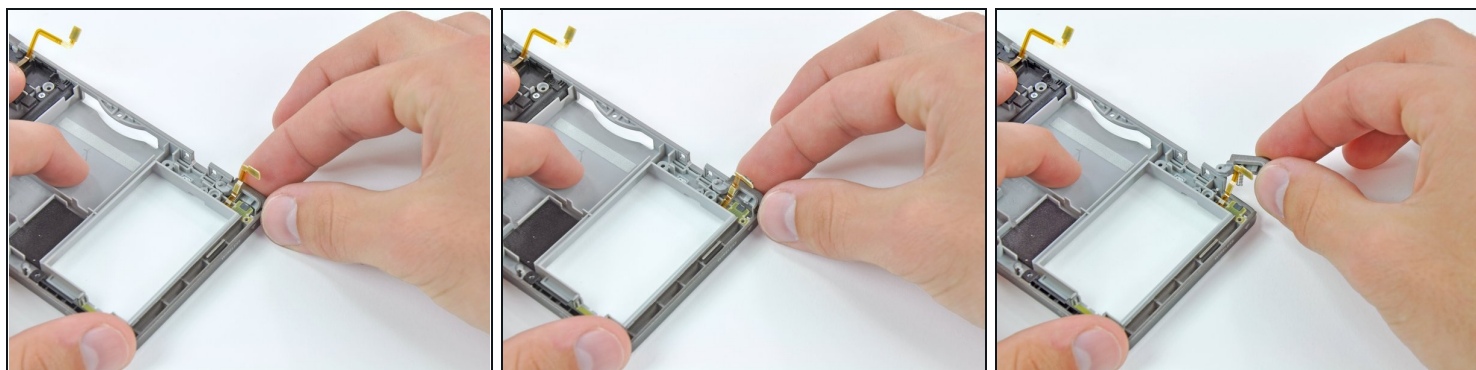

- 右ショルダーボタンを持ち上げて外します。
- ① ショルダーボタンはメタルピンで固定されていて、小さなバネがついています。ショルダーボタンを取り外すとき、これらを紛失しないようご注意ください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。